SyncMaster[Magic] CX716ND

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

드라이버 설치

- Windows Me
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows XP

프로그램 설치

- Natural Color
- MagicTune™
- MagicNet
- MagicRotation
- MagicRotation
- 자동 최적 화면 설정 프로그램
- 자동 최적 화면 설정 프로그램 삭제

안전을 위한 주의 사항

표기법

인체에 대한 상해나 재산상의 피해를 방지하기 위한 내용이므로
반드시 지켜서 사용하세요.

경고 / 주의 내용

이 표시를 무시하고 취급하면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있고,
물질적 손해가 발생할 수 있다는 내용을 표시하고 있습니다.

표시의 내용

금지를 나타냅니다.

반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

분해 금지를 나타냅니다.

전원 플러그를 콘센트에서 반드시
분리할 것을 나타냅니다.

접촉 금지를 나타냅니다.

감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

전원 관련

모니터를 장시간 사용치 않을 경우에는 절전상태(DPMS)로 동작하도록 PC를
설정하시기 바랍니다.
화면보호기를 동작시킬 경우는 움직이는 동화상 모드로 설정하시기 바랍니다.

잔상방지 안내문 바로가기

- 손상된 전원선이나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
  - 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

- 전원선 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
  - 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

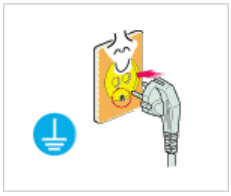

- 반드시 접지가 된 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요.
  - 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

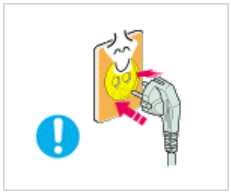

- 전원 플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.
  - 접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

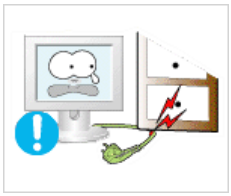

- 전원 플러그 및 전원선을 무리하게 구부리거나, 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
  - 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

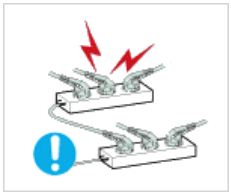

- 한 개의 콘센트에서 여러 개의 연장 콘센트나, 전원 플러그를 연결하여 사용하지 마세요.
  - 화재의 위험이 있습니다.

설치 관련

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소†에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스 엔지니어에게 확인 후 설치 바랍니다.

†미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기가 많은 곳, 장시간 연속적으로 사용하는 공항, 역 등의 장소 등

- 습기 또는 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마세요.
  - 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 제품을 이동시 떨어뜨리지 마세요.
  - 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

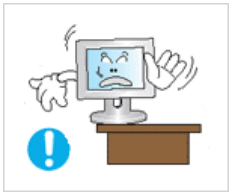

- 장식장 또는 선반 위에 설치할 때 모니터 받침대의 앞쪽 끝부분이 밖으로 나오지 않도록 하세요.
  - 제품낙하로 인한 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

- 불안전한 곳이나 제품보다 작은 받침대 위에 설치하지 마세요.
  - 어린이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 어린이가 다칠 수 있습니다.
    수평으로 안정된 곳에 설치하세요.

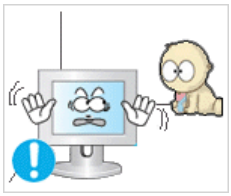

- 마루 위에 설치하지 마세요.
  - 어린이가 넘어뜨릴 수 있습니다.

- 촛불, 모기향, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
  - 화재의 위험이 있습니다.

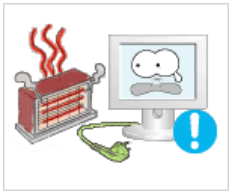

- 전원선을 열기구 근처에 근접하지 않도록 하세요.
  - 전원선의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

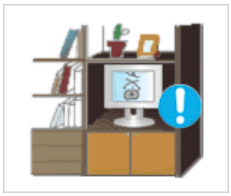

- 책장이나 벽장 등 통풍이 나쁜 협소한 장소에 제품을 설치하지 마세요.
  - 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품을 놓을 때 살며시 놓으세요.

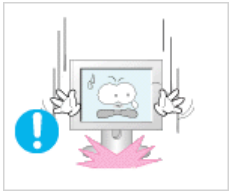

▸ 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

◘ 제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요.

▸ TFT-LCD 표면이 손상될 수 있습니다.

◘ 벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요.

▸ 비전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다.
반드시 지정된 붙박이 장치를 사용하세요.

◘ 제품 설치시 벽면으로부터 일정거리(10cm 이상) 이상을 두어 통풍이 잘 되도록 하세요.

▸ 제품 내부의 온도 상승으로 인하여 구성부품의 수명 및 성능에 영향이 있을 수 있습니다.

청소 및 사용

모니터 외관을 깨끗이 하시려면,

◘ 모니터 외관에 직접 세척제를 뿌리지 마세요.

▸ 직접 분사하실 경우 기구물 변색, 갈라짐, LCD 패널 면의 벗겨짐 등이 발생할 확률이 그렇지 않을 경우에 비해 매우 높아지게 됩니다.

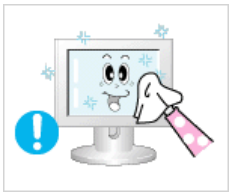

◘ 부드러운 천에 반드시 "추천 세척제"를 묻힌 후 닦아주세요.

▸ 부득이 당사 추천 세척제 사용이 어려울 경우에는, 사용하고자 하는 세척제를 물과 1:10 비율로 희석하여 사용해 주시기 바랍니다.

▸ 당사 추천 세척제는 인터넷 홈페이지를 방문하시면 확인할 수 있습니다.
http://www.sec.co.kr/monitor > 고객지원 > 제품별 FAQs > 컴퓨터 & 주변기기 (모니터) > 제목 창에 "세척"을 적고 조회하시면 관련 내용을 보실 수가 있습니다.

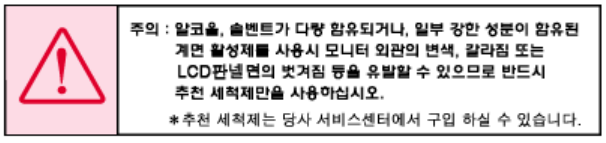
주의 : 알코올, 솔벤트가 다량 함유되거나, 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용시 모니터 외관의 변색, 갈라짐 또는 LCD판넬면의 벗겨짐 등을 유발할 수 있으므로 반드시 추천 세척제만을 사용하십시오.
*추천 세척제는 당사 서비스센터에서 구입 하실 수 있습니다.

◘ 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지가 묻어 있으면 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

▸ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

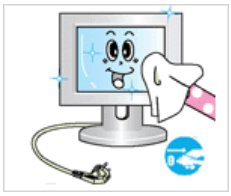

청소를 할 때에는 반드시 전원선을 빼 주세요.

감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 청소할 때에는 전원선을 빼고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아주세요.

왁스, 벤젠, 알코올, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세정제 등의 화학약품을 사용하지 마세요.

1년에 한번쯤은 내부청소를 서비스 센터나 고객상담실에 상담하세요.

제품 내부에 먼지가 낀 채로 오랫동안 청소하지 않으면 화재, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

기타

사용자 임의로 절대 분해수리, 개조하지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.
수리가 필요할 때는 서비스 센터로 연락하세요.

모니터에서 이상한 소리, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

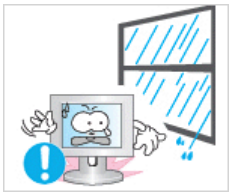

기름, 연기, 습기가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에 설치하지 마세요.

화재나 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.
특히 눈, 비 등이 내리는 옥외나 물가에서의 사용은 가급적 삼가세요.

떨어뜨리거나 케이스가 파손된 경우에는, 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 연락하세요.

그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 천둥, 번개가 치거나 집을 비우는 등 오랜 시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.
  - 이상동작으로 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

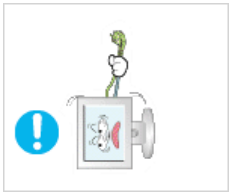

- 모니터의 전원선이나 신호케이블만 잡고 이동 및 잡아끌지 마세요.
  - 케이블 손상으로 고장 및 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

- 전원선이나 신호케이블만 잡고 모니터를 전후, 좌우로 움직이지 마세요.
  - 케이블 손상으로 고장 및 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

- 통풍구를 커버로 덮지 마세요.
  - 통풍이 되지 않으면 고장 및 화재가 발생할 수 있습니다.

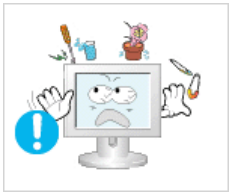

- 모니터 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마세요.
  - 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.
    제품 내부에 이물질이 들어갔을 경우 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.

- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
  - 인화성 물질 취급 부주의로 인한 폭발, 화재의 원인을 제공할 수 있습니다.

- 모니터 외부 구멍으로 쇠붙이(젓가락, 철재류) 등을 넣지 마세요. 특히 어린이들에게 주의시켜 주세요.
  - 감전 및, 화재, 인체 상해를 입을 수 있습니다.

- 제품 통풍구나 헤드폰, A/V 단자에 젓가락, 철사, 송곳 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.

▸ 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 기기 본체의 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터로 연락하세요.

장시간 고정된 화면으로 사용시 잔상 또는 얼룩불량이 발생할 수도 있습니다.

▸ 모니터를 장시간 사용치 않을 경우에는 절전모드나 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하시기 바랍니다.

해상도 및 주파수를 제품에 맞게 설정해서 사용하세요.

▸ 시력이 나빠질 수 있습니다.

17형 (43cm 화면) - 1280 x 1024

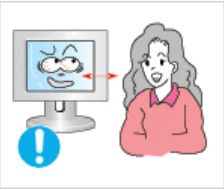

모니터 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 사용하면 시력이 나빠질 수 있습니다.

모니터를 1시간 사용 후 5분 이상 눈의 휴식을 가지세요.
눈의 피로를 덜어 줍니다.

흔들리는 선반이나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳은 사용하지 마세요.

▸ 제품낙하로 인한 고장 및 상해를 입을 수 있습니다. 진동이 많은 곳에서 사용하면 제품의 수명이 짧아지거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

모니터를 옮기는 경우에는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트로부터 빼 주세요. 또한, 안테나선, 타 기기 연결선 등 외부의 접속코드를 뺀 것을 확인한 후에 옮겨주세요.

▸ 전원선을 빼지 않은 상태로 옮길 경우 선이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.

▸ 제품이 쓰러지면 다치거나 사망할 수 있습니다.

제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원선을 빼 주세요.

- 먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연 열화에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품 위에 어린아이가 좋아하는 장난감, 과자 등 물건을 올리지 마세요.
  - 어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

- 리모컨에 사용하고 있는 건전지를 뺄 경우에는 어린이가 잘못하여 먹지 않도록 해 주세요.
  - 만일 어린이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

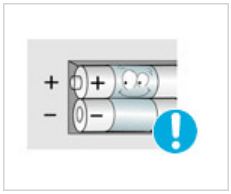

- 건전지 교체시엔 극성(+, –)에 맞게 끼우세요.
  - 극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상)시킬 수 있습니다.

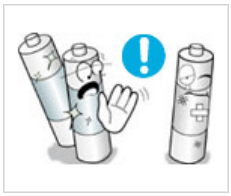

- 건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 혼용하여 사용하지 마세요.
  - 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상)시킬 수 있습니다.

- 충전지를 포함한 폐건전지는 일반 쓰레기와 분리하여 재활용 수거돼야 합니다.
  - 사용한 건전지, 충전지는 가까운 지역 재활용 센터나 건전지, 충전지를 취급하는 대리점에서 처리하시면 됩니다.

제품 정보(잔상 방지 안내문)

LCD와 TV에서는 특히 정지 화면을 장시간 보여준 다음에 다른 장면으로 바뀔 때 잔상이 나타날 수 있습니다.
본 안내서는 LCD 제품에서 잔상이 나타나지 않도록 제품을 정확하게 사용하는 방법을 알려 드립니다.

- **잔상이란 무엇인가?**
  LCD 패널이 정상적으로 작동하는 동안에는 픽셀 잔상이 발생하지 않습니다.
  그러나 동일한 장면을 오랫동안 표시하는 경우에는 액정을 둘러싼 2개의 전극 사이에 있는 전압 차가 점점 커집니다. 이로 인해 액정이 디스플레이의 특정 부분에 모이게 될 수 있습니다. 그렇게 되면 새로운 화면으로 바뀔 때 이전 화면이 남아 있게 됩니다.
  LCD를 비롯하여 모든 디스플레이 제품에는 잔상이 나타나게 마련입니다.
  잔상은 제품 결함이 아닙니다.

  LCD를 잔상에서 보호하려면 아래 지침을 따라 주십시오.

- **전원 끄기, 화면 보호기, 절전 모드**
  예)
  - 정지된 패턴을 이용할 때에는 전원을 꺼주십시오.
    - 24시간 사용 후에는 4시간 동안 전원을 꺼주십시오.
    - 12시간 사용 후에는 2시간 동안 전원을 꺼주십시오.
  - 되도록 화면 보호기를 이용해 주십시오.
    - 단색이나 움직이는 이미지로 제작된 화면 보호기가 좋습니다.
  - 디스플레이 등록정보 전원 구성표에서 모니터 설정을 전원 끄기로 하십시오.

- **특정 용도에 대한 권고 사항**
  예) 공항, 환승역, 주식시장, 은행, 통제 시스템
  아래 디스플레이 시스템 프로그램의 설정을 따르는 것이 좋습니다.

- **정보에 로고나 움직이는 이미지 함께 표시.**
  예) 주기: 1시간 동안 정보 표시한 다음 1분 동안 로고 또는 동영상 표시

- **주기적으로 색상 정보 변경(2가지 다른 색상 사용)**
  예) 2가지 색상으로 30분마다 색상 정보 교체

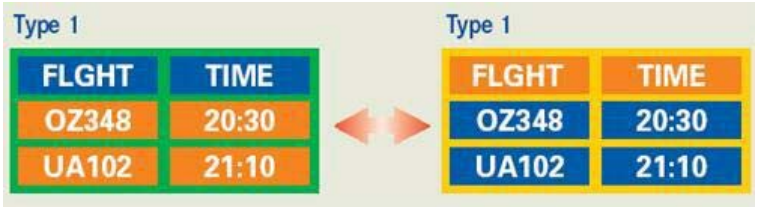

휘도 차가 큰 문자색과 배경색을 함께 배치하지 말도록 하십시오.
잔상을 쉽게 일으키는 회색 계열 색상의 사용을 피하십시오.

- 휘도 차가 큰 색상(흑백, 회색)은 피하십시오.

예)

- 권장 설정: 휘도 차가 적은 밝은 색상

- 30분마다 문자색과 배경색을 바꾸십시오

예)

- 움직임과 함께 30분마다 문자를 바꾸십시오

예)

- **모니터를 잔상에서 보호하는 가장 좋은 방법은 컴퓨터나 시스템을 사용하고 있지 않을 때 화면 보호기가 작동하도록 설정하는 것입니다.**

  정상 조건에서 LCD 패널을 작동하면 잔상이 발생하지 않을 수도 있습니다.
  정상 조건은 화면 패턴이 지속적으로 바뀌는 것으로 정의됩니다. 고정된 패턴으로 장시간(12시간 이상) LCD 패널을 작동하면, 두 전극 사이에 약간의 전압 차가 생길 수 있으며 이 전압 차에 의해 픽셀 안에서 액정(LC)이 움직입니다. 전극의 전압 차는 시간의 흐름과 함께 점점 커지고 이에 따라 액정이 기울어집니다. 그러면 패턴이 바뀔 때 이전 화면이 보일 수 있습니다.
  이를 방지하려면 축적된 전압 차를 줄여야 합니다.

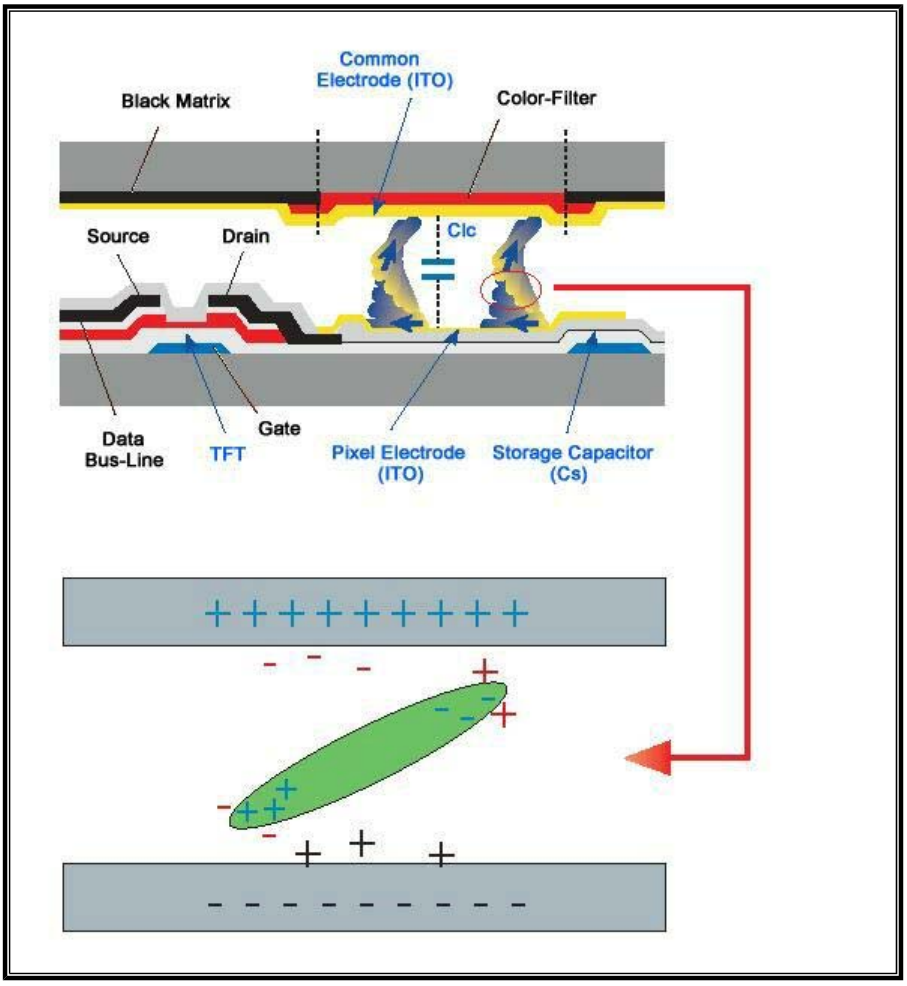

- 본 LCD 모니터는 ISO13406-2 Pixel fault Class II를 준수합니다.

제품 설명

제품의 특장점 구성품 각부의 명칭 리모컨

제품의 특장점

네트워크 모니터란?

- 호스트 PC와 LAN으로 접속하여 호스트 PC에서 전송되는 그림, 동영상, 문서 등을 표시할 수 있는 기능을 가진 신개념의 모니터 입니다.
- 호스트 PC와 독립적으로 인터넷 검색, 호스트 PC에 원격으로 접속하여 PC처럼 사용할 수 있는 부가기능을 갖추고 있습니다.
- 함께 제공되는 MagicNet은 원격으로 네트워크를 통하여 각 네트워크 모니터에 디스플레이되는 컨텐츠의 종류와 시간을 조절할 수 있음은 물론, 원격으로 켜기/끄기가 가능한 기능입니다.

※ MagicNet 부팅 중에 전원을 끄면, 제품에 손상을 입힐 수도 있습니다.
또한 응용 프로그램이 동작 중이면, 모두 종료한 후 전원을 끄시기 바랍니다.

제품 특징

- D-Sub Out 단자 제공으로 프로젝터나 대형 표시 장치에 바로 연결 가능합니다.
- Magic Contrast : (600:1)의 명암비로 깊은 색상을 구현합니다.
- Magic Speed : 8ms 빠른 응답속도로 잔상 없이 깨끗한 화면을 제공합니다.
- Magic Stand : 최대 높이 조절로, 편리한 사용환경을 제공합니다.

제품의 특장점 구성품 각부의 명칭 리모컨

구성품

구성품이 모두 들어 있는지 확인한 후 누락된 제품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.
구성품 이외의 별매품을 구입하려면 서비스 센터로 연락하세요.

본체

모니터

설명서

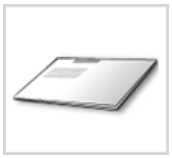

모니터 설치 안내서

제품 보증서

사용자 설명서,
설치 프로그램 및 드라이버
(제공 프로그램 : 내츄럴
컬러 (Natural Color),
MagicTune™,
MagicRotation,
MagicNet^{SD},
Client Management)

연결선

D-Sub 케이블

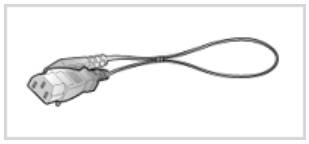

전원선

LAN 케이블

기타

리모컨

건전지 (AAA X 2)

별매품

USB 키보드

USB 마우스

각부의 명칭

앞면

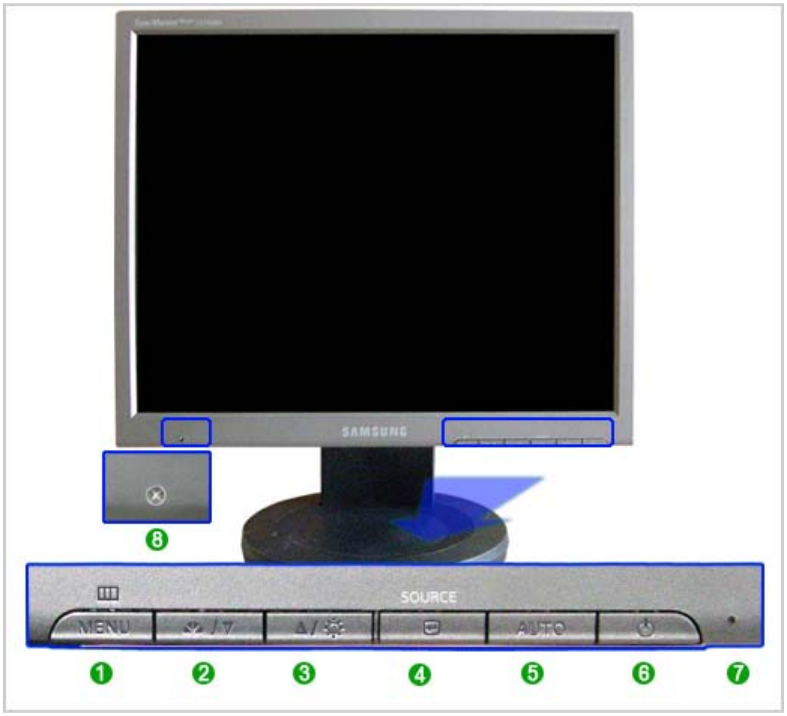

1	MENU 버튼 [▥]	OSD메뉴를 엽니다. 그리고 OSD를 빠져나오거나 OSD 상위 메뉴로 되돌아갈 때 사용됩니다.
2	MagicBright™ 버튼 [◭]	MagicBright™ 조정을 할 때 누릅니다. MagicBright™ 란, 문서작성, 인터넷, 게임, 스포츠, 영화 등 다양한 사용자 환경에 맞는 디스플레이를 제공하기 위하여 기존 모니터보다 두 배 이상의 밝기와 선명한 화질을 가진 모니터입니다. 모니터 전면에 있는 전용버튼을 통하여 사용자 환경에 맞는 6가지의 다른 밝기와 선명도를 쉽게 구현할 수 있습니다. 1) 사용자 조정 이 화면의 밝기와 선명도는 세밀하게 설정한 화면이지만, 사용자의 기호에 따라 사용자 눈에 편하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우, 메뉴설정 메뉴에 있는 밝기와 선명도를 조정해 주십시오. 2) 문자 모드 문자 모드를 선택하면 문서작업 등의 환경을 위하여 일반 모니터와 같은 수준의 밝기의 화면이 됩니다. 3) 인터넷 모드 인터넷 모드를 선택하면 인터넷(글자+그림) 환경을 위하여 문자가독성을 유지하면서 향상된 밝기의 화면이 됩니다.

4) 게임
그래픽이 많고 전환이 빠른 게임환경에 적합한 밝기의 화면이 됩니다.

5) 스포츠
움직임이 많은 스포츠 환경에 적합한 밝기의 화면이 됩니다.

6) 영화
영화모드를 선택하면 엔터테인먼트(동영상, DVD, TV 등) 환경을 위하여 텔레비전 수준의 뛰어난 밝기와 선명도를 가진 화면이 됩니다.

>>동영상 보기

3	밝기 조정 버튼 [☼]	화면 밝기를 조정합니다. >>동영상 보기
2,3	조정 버튼 [▼/▲]	OSD메뉴화면에서 메뉴이동을 하거나 값을 조정할 때 사용됩니다.
4	선택 버튼 [⏎] / SOURCE 버튼	기능을 선택할 때 누릅니다. / 입력 신호를 선택합니다.(아날로그/MagicNet)
5	AUTO 버튼	버튼을 누르면 자동 조정이 됩니다. >>동영상 보기
6	전원 버튼 [⏻]	화면을 켜고 끌 때 누릅니다.
7	전원 표시등	정상 작동시 녹색 불이 켜집니다.
8	리모컨 수신부	리모컨의 신호를 받는 부분입니다.

※ 절전기능에 대한 자세한 내용은 제품규격의 절전기능을 참조하세요.
모니터를 장시간 사용하지 않을 때에는 전력 소비를 줄이기 위해 전원선을 뽑아 두는 것이 좋습니다.

뒷면

※ 모니터 뒷면의 모양은 구입하신 제품에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

1	전원 연결단자 [POWER IN]	전원선을 연결하여 사용합니다.
2	D-Sub 연결단자 [VGA IN]	D-Sub케이블로 모니터와 컴퓨터를 연결합니다.
3	D-Sub 연결단자 [VGA OUT]	D-Sub케이블로 모니터와 모니터를 연결합니다.
4	도난 방지용 잠금장치	공공 장소에서도 안심하고 사용할 수 있도록 하는 도난 방지용 장치입니다. ※

잠금장치의 구입은 별도로 하셔야 합니다.
잠금장치 구입시 사용 방법은 구입처에
문의하세요.

⑤ 케이블 정형 고리	케이블 연결을 모두 마친 후 그림과 같이 케이블들을 케이블 정형 고리에 고정하여 사용하세요.	

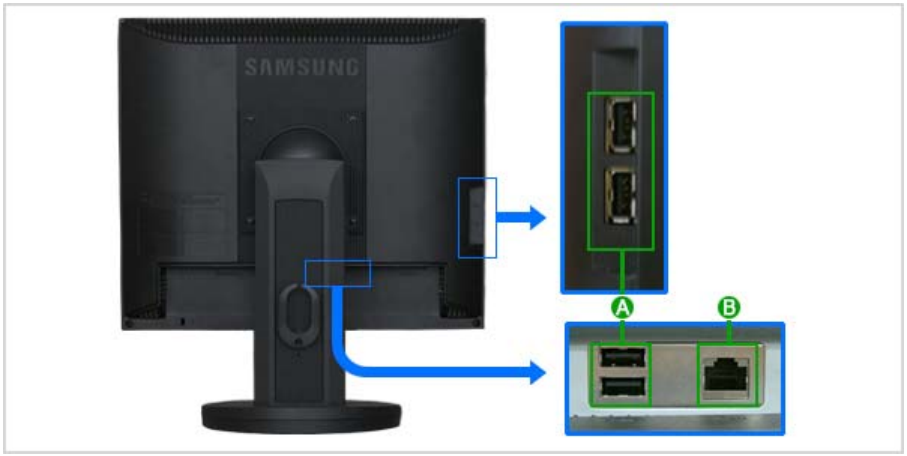

Ⓐ USB (Down-Stream 2, 2port)	마우스나 키보드, 외부 입력 장치(DSC, MP3, 외장형 저장 장치 등)등 USB를 사용하는 기기를 연결 할 수 있습니다.
Ⓑ LAN 케이블 연결부	LAN 케이블을 연결합니다.

※ 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 케이블 연결 항목을 참고하세요.

리모컨

리모컨

리모컨이 동작되는 같은 공간 안에서 본 모니터와 함께 다른 TV를 사용시에는
리모컨 코드(주파수)의 간접 현상으로 오동작을 유발할 수 있습니다.

1. ON / OFF
2. 숫자, 영문 입력 버튼
3. DEL
4. ENTER
5. BRIGHT 조정 버튼
6. PAGE 선택 버튼
7. MagicNet
8. PC
9. M/B
10. INFO
11. MENU

⓬ EXIT
⓭ 상하, 좌우 버튼
⓮ ENTER
⓯ ■
⓰ ▶II
⓱ ◀◀
⓲ ▶▶
⓳ AUTO
⓴ LOCK
❖ MagicNet 리모컨

❶ ON / OFF	화면을 켜고 끌 때 누릅니다.
❷ 숫자, 영문 입력 버튼	숫자, 영문 입력시 사용하는 버튼입니다. SYMBOL : 기호를 입력할 때 사용합니다. (.O_-:/)
❸ DEL	백스페이스 기능입니다.
❹ ENTER	선택한 메뉴 아이템을 활성화 시킵니다.
❺ BRIGHT 조정 버튼	화면 밝기를 조정합니다.
❻ PAGE 선택 버튼	페이지를 선택할 때 사용합니다.
❼ MagicNet	MagicNet 바로가기 버튼입니다.
❽ PC	아날로그 모드 바로가기 버튼입니다.
❾ M/B	MagicBright™ 조정을 할 때 누릅니다.
❿ INFO	현재 모드에 대한 간단한 정보를 표시합니다.
⓫ MENU	메뉴화면을 켜고 끄거나, 조정메뉴화면에서 이전단계로 돌아갈 때 사용합니다.
⓬ EXIT	메뉴화면 종료 시에 사용합니다.
⓭ 상하, 좌우 버튼	메뉴화면에서 메뉴를 상하좌우로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.
⓮ ENTER	선택한 메뉴 아이템을 활성화 시킵니다.
⓯ ■	정지
⓰ ▶II	실행/멈춤
⓱ ◀◀	되감기
⓲ ▶▶	빨리감기
⓳ AUTO	PC 모드에서 화면을 자동으로 조정합니다.
⓴ LOCK	리모컨과 모니터의 기능버튼을 전원과 LOCK 버튼 이외에 모두 동작하지 않게 하거나 동작 할 수 있게 하는 버튼입니다.

제품 연결 및 사용

케이블 연결 네트워크 모니터 사용 받침대 사용 기타 받침대 연결

케이블 연결

네트워크 연결

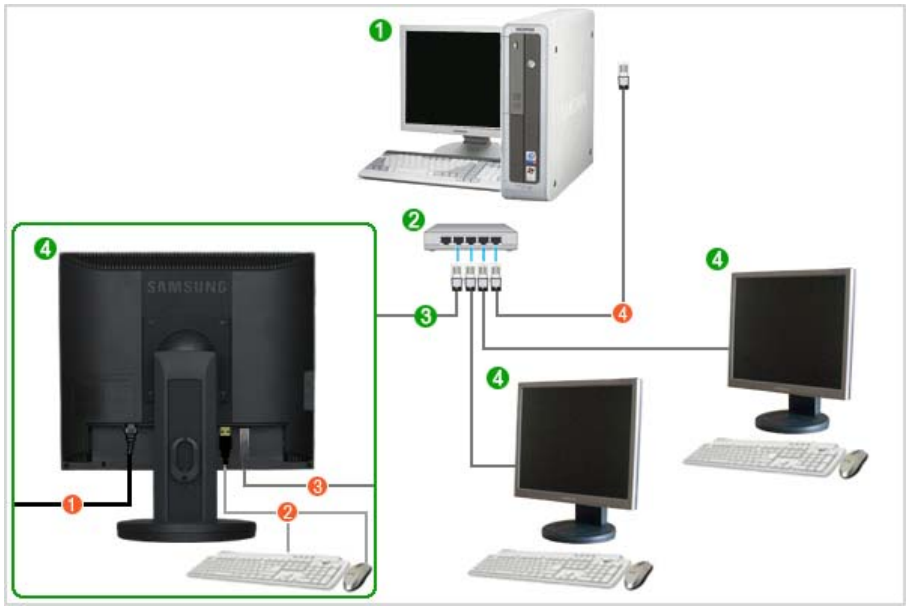

1 호스트 PC 2 Hub 3 LAN 선 4 모니터

1 모니터 뒷면의 전원 입력단자에 전원을 연결합니다.
2 마우스와 키보드를 USB 연결단자에 연결합니다.
3 모니터 뒷면의 LAN 연결단자와 Hub를 연결합니다.
4 Hub와 호스트 PC의 LAN 연결단자를 연결합니다.

※ 호스트 PC는 IP 주소를 가지고 있어야 합니다.

LAN 연결과 IP주소 설정 후 호스트 PC의 화면을 볼 수 있습니다.

VGA IN 연결단자는 PC와 직접 연결할 경우 사용하세요.

VGA OUT 연결단자는 다른 모니터와 연결하여 동일한 화면을 보고자 할 때 연결하세요.

(프리젠테이션 등에 활용)

그 외 USB 연결단자는 외부입력장치(DSC, MP3, 외장형 저장장치 등)를 연결하여 사용하세요.

케이블 연결 (일반 모니터로 사용시)

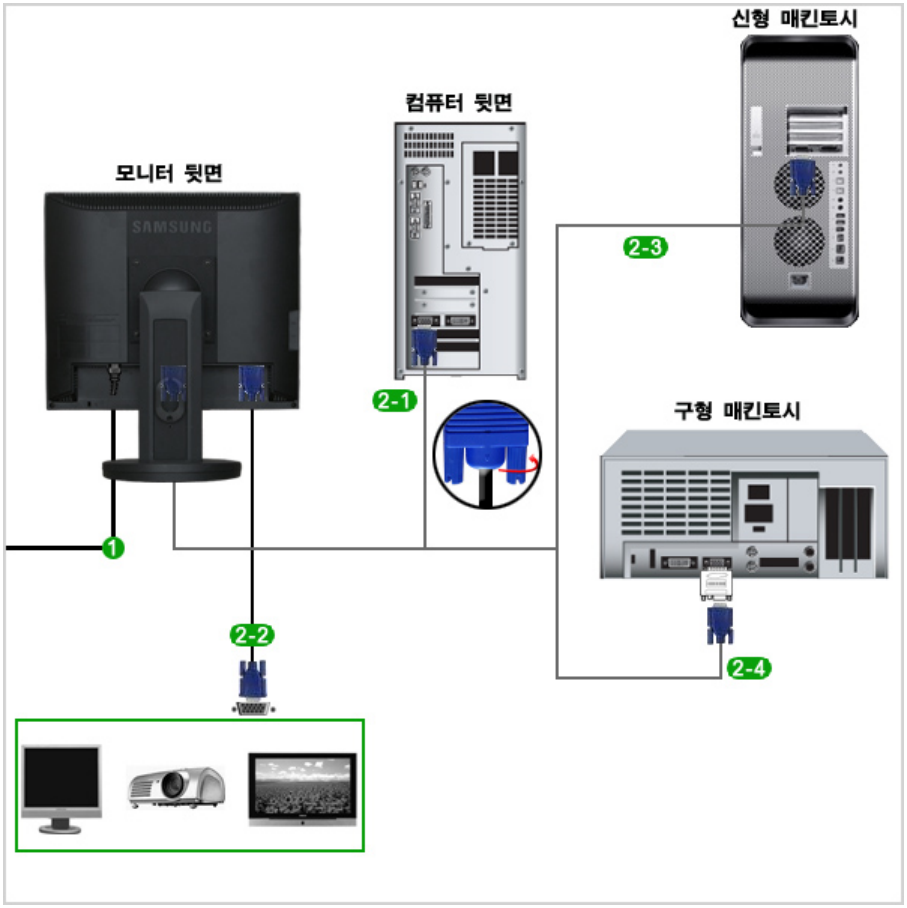

1 전원선을 220V 또는 110V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.
(전압은 자동으로 조절됩니다.)

2-1 그래픽 카드에서 D-Sub(아날로그) 출력을 사용할 경우
- D-Sub 케이블로 모니터의 VGA IN 단자와 컴퓨터의 D-Sub 단자를 연결하세요.

[VGA IN]

2-2 다른 기기(모니터, TV, 프로젝터등)를 통해 D-Sub(아날로그) 출력을 사용할 경우
- D-Sub 케이블로 모니터의 VGA OUT 단자와 다른기기의 D-Sub 단자를 연결하세요.

[VGA OUT]

2-3 매킨토시를 사용할 경우
- D-Sub 케이블로 모니터의 VGA IN 단자와 매킨토시의 D-Sub 단자를 연결하세요.

2-4 만약 구형 매킨토시를 사용하고 있다면 매킨토시용 어댑터(별매품)를 이용해서 매킨토시와 모니터를 연결하세요.

3 컴퓨터와 연결이 끝나면 전원을 켜고 사용하실 수 있습니다.

외부기기 연결

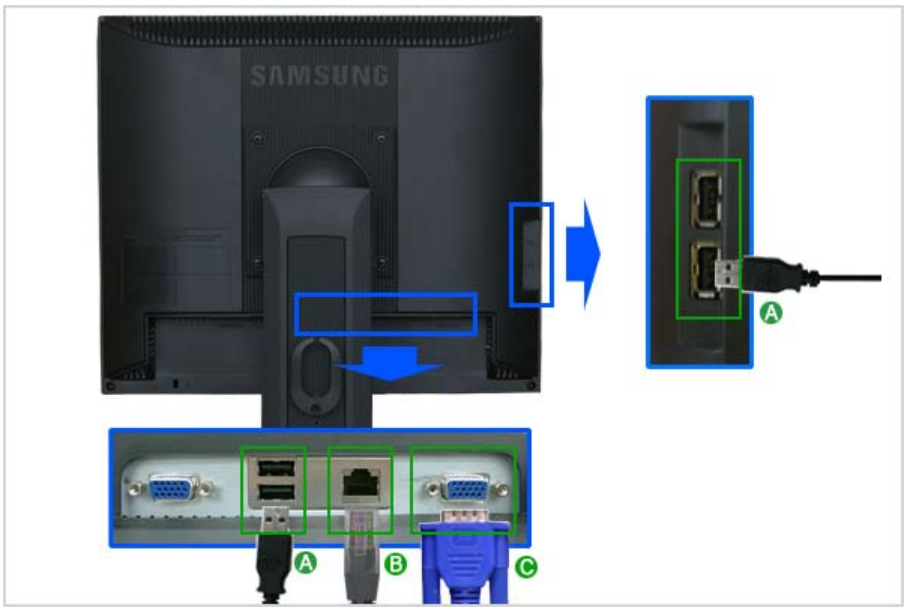

A	USB (Down-Stream 2, 2port)	마우스나 키보드, 외부 입력 장치(DSC, MP3, 외장형 저장 장치 등)등 USB를 사용하는 기기를 연결 하세요. (호스트 PC와 접속 없이 또는 MagicNet 모드로 입력 변환없이는 이 장치들을 사용할 수 없습니다.)
B	LAN 케이블 연결부	LAN 케이블을 연결합니다.
C	D-Sub 연결단자 [VGA OUT]	다른 모니터와 연결하여 사용하세요. (연결된 모니터의 화면은 주 모니터와 동일합니다.)

네트워크 모니터 사용

MagicNet 모드

1 Network 호스트 PC에 MagicNet 프로그램을 이용하여 MagicNet을 이용할 때 Network모드를 사용합니다.

호스트 PC에서 등록한 파일을 실행할 수 있습니다. 그리고 다른 네트워크
모니터에 연결되어 있는 외부입력장치도 함께 검색하여 실행할 수 있습니다.

※ Network 메뉴는 호스트 PC에서 MagicNet 프로그램이 실행된

상태에서 동작합니다.

❶ Photo	JPEG, BMP 파일 형식을 지원합니다.
❷ Movie	MPEG1/2/4, DivX 4.x/5.x, WMV9 파일 형식을 지원합니다.
❸ Office/HTML	PPT(파워 포인트), DOC(MS워드), XLS(MS엑셀), PDF, HTML, HTM 파일 형식을 지원합니다.
❹ RDP	호스트 PC에 연결할 수 있습니다. 호스트 PC에 원격으로 접속하여 PC처럼 사용할 수 있습니다.

❷ Device 직접 모니터에서 MagicNet을 이용할 때 Device모드를 사용합니다.
호스트 PC와 별도로 외부입력장치(DSC,MP3,외장형 저장장치 등)를 검색하여
이미지, 영상파일 등을 실행할 수 있습니다.

❶ Photo	JPEG, BMP 파일 형식을 지원합니다.
❷ Movie	MPEG1/2/4, DivX 4.x/5.x, WMV9 파일 형식을 지원합니다.
❸ Office/HTML	PPT(파워 포인트), DOC(MS워드), XLS(MS엑셀), PDF, HTML, HTM 파일 형식을 지원합니다.
❹ RDP	호스트 PC에 연결할 수 있습니다. 호스트 PC에 원격으로 접속하여 PC처럼 사용할 수 있습니다.

❸ Internet 인터넷에 연결합니다.

❹ Setup 호스트 PC에 연결 설정을 변경 할 수 있습니다.

❶ Schedule View	스케줄을 보여 줍니다.
❷ Remote Desktop	호스트 PC에 연결 설정을 변경 할 수 있습니다.
❸ TCP/IP	TCP/IP의 설정을 변경 할 수 있습니다. DHCP(자동 입력), STATIC(수동 입력)
❹ Homepage	인터넷 기본 주소를 변경 할 수 있습니다.
❺ Network Setup	네트워크 설정을 변경 할 수 있습니다.
❻ Change Password	비밀번호를 재설정 할 수 있습니다. Administrator(Setup 메뉴 선택시) User(Network-Photo, Movie, Office/HTML 메뉴 선택시)

RDP 계정 생성 방법 (호스트 PC)

❶ '내 컴퓨터'에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '관리'를 선택합니다.

❷

'사용자' 폴더를 선택합니다.

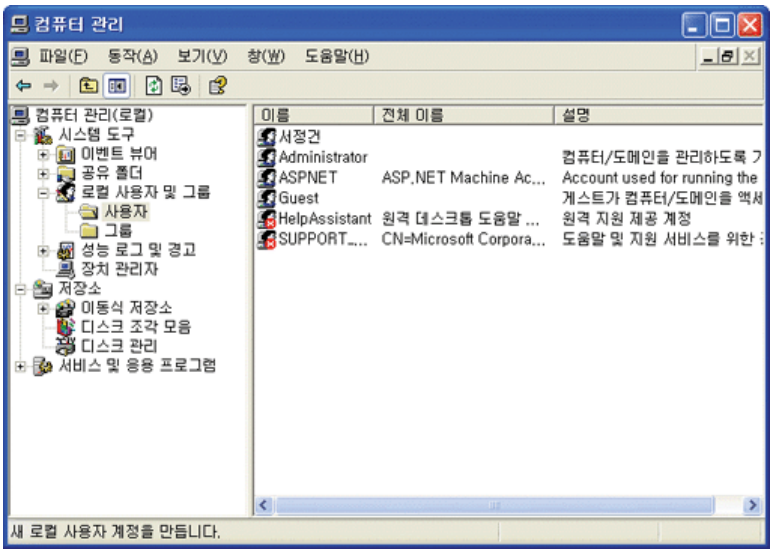

❸ 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 후에 '새 사용자'를 선택합니다.

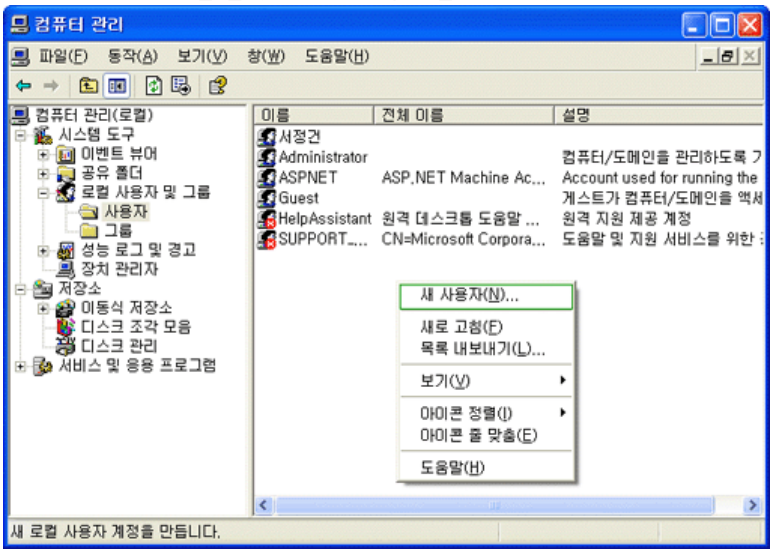

❹ 계정 이름 및 암호, 계정 속성등을 선택하고 '만들기'를 선택합니다.

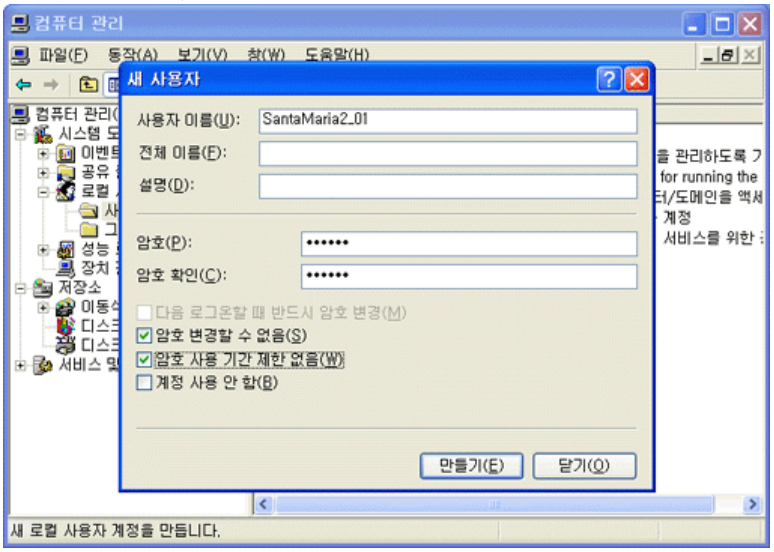

❺

새로운 계정이 생성됩니다.

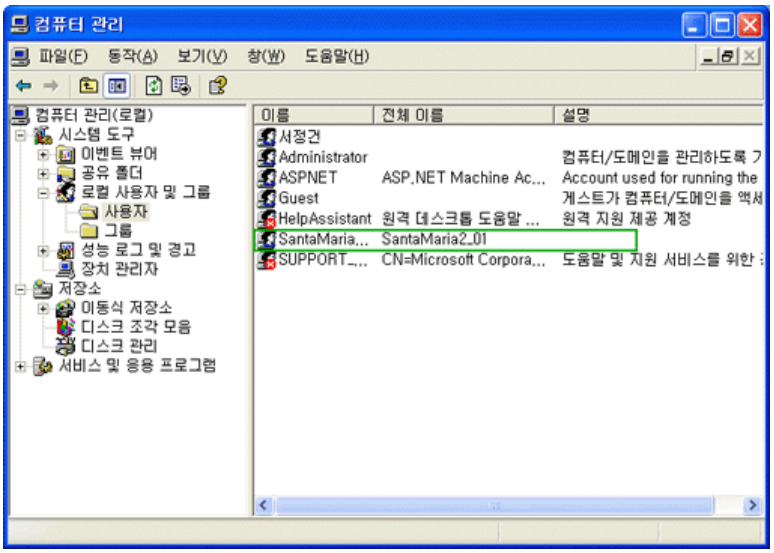

6 생성된 계정에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 '속성'을 선택합니다.

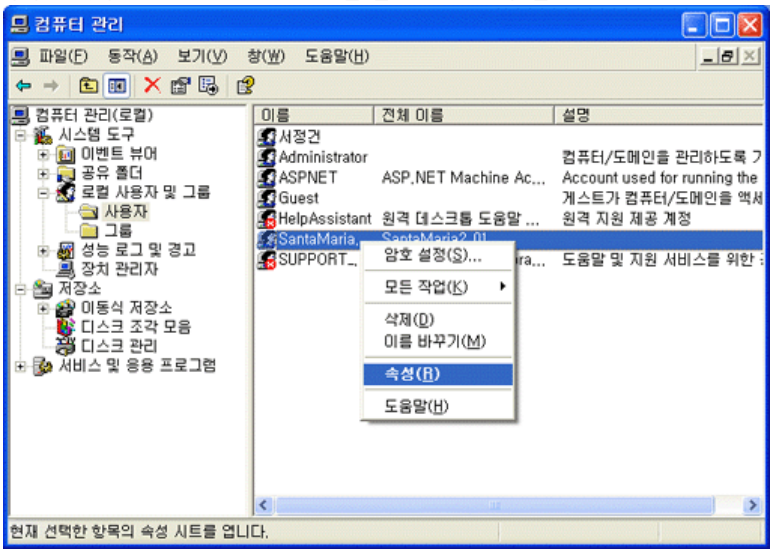

7 '추가'를 선택합니다.

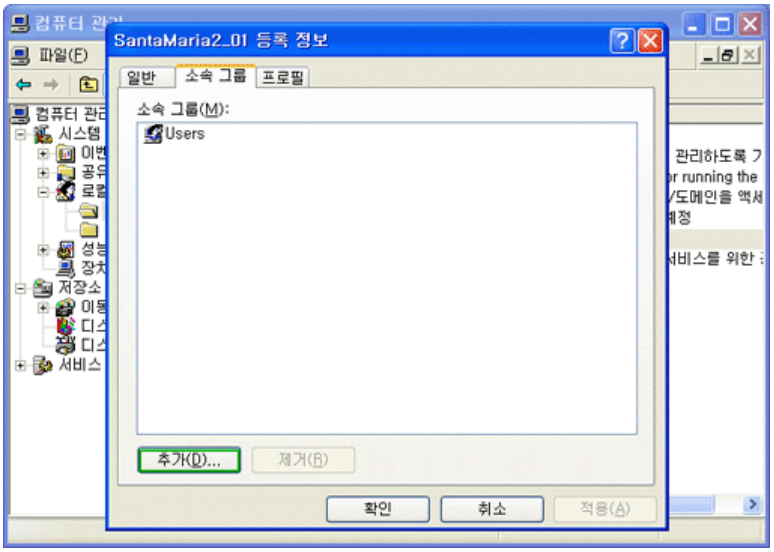

8

'고급'을 선택합니다.

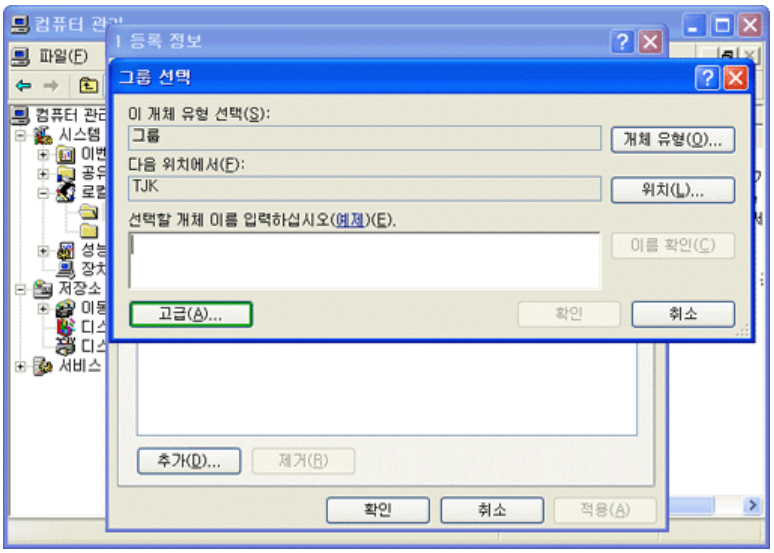

9 '지금 찾기'를 선택합니다.

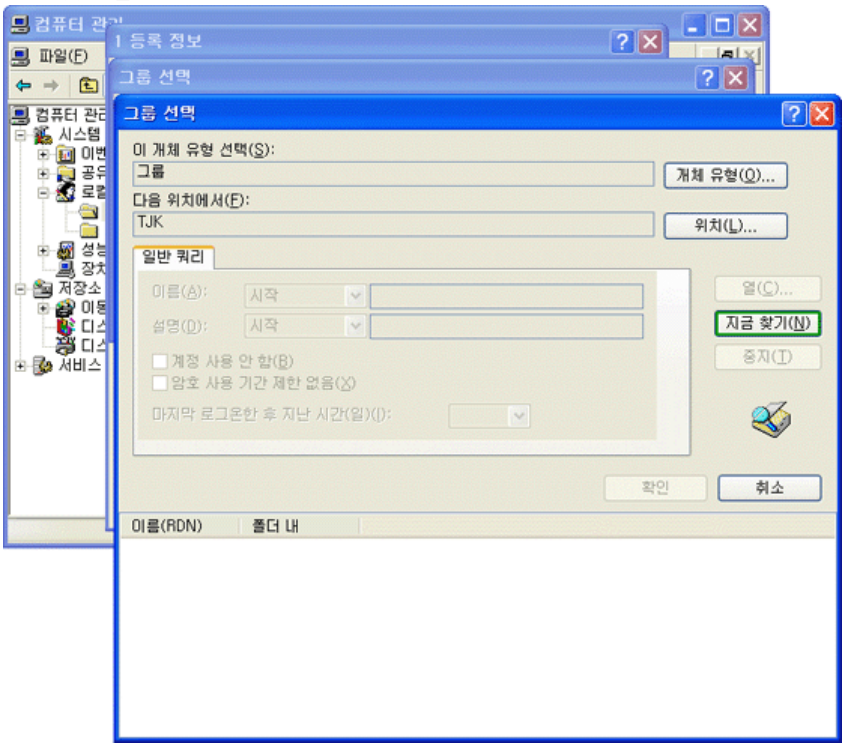

10

'Remote Desktop User'를 선택합니다.

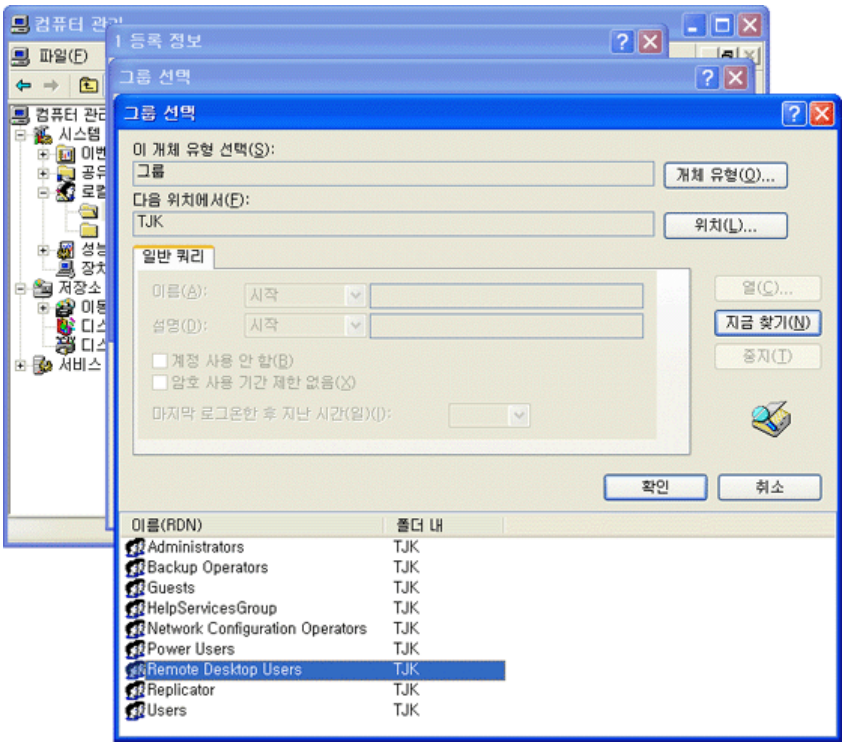

⓫ '확인'을 선택합니다.

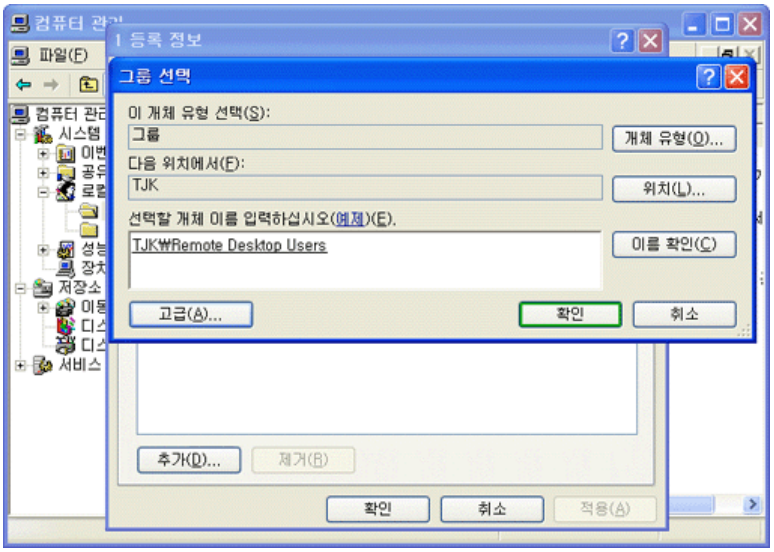

⓬ 'Remote Desktop Users' 새롭게 추가된 그룹이 나타납니다.

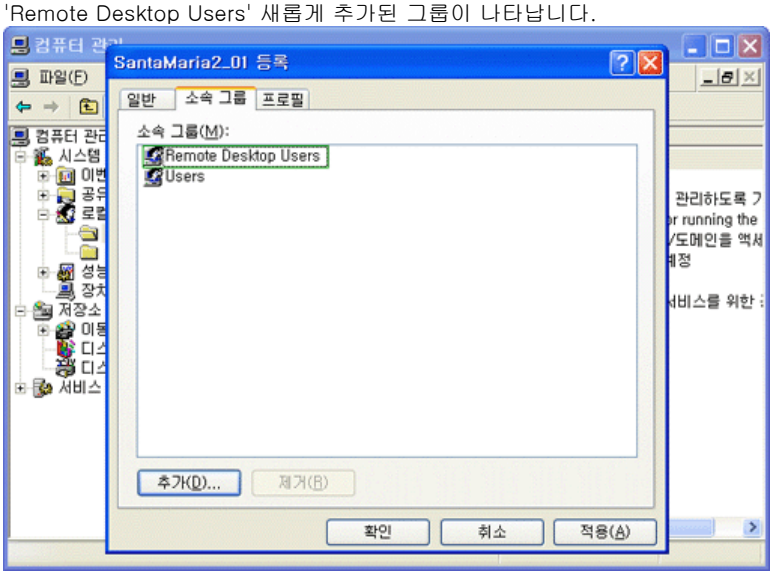

⑬ 기존의 그룹을 선택하고 '제거'를 선택합니다.

⑭ '적용'을 선택하고 '확인'을 선택합니다.

⑮ 새롭게 추가된 계정이 생성됩니다.

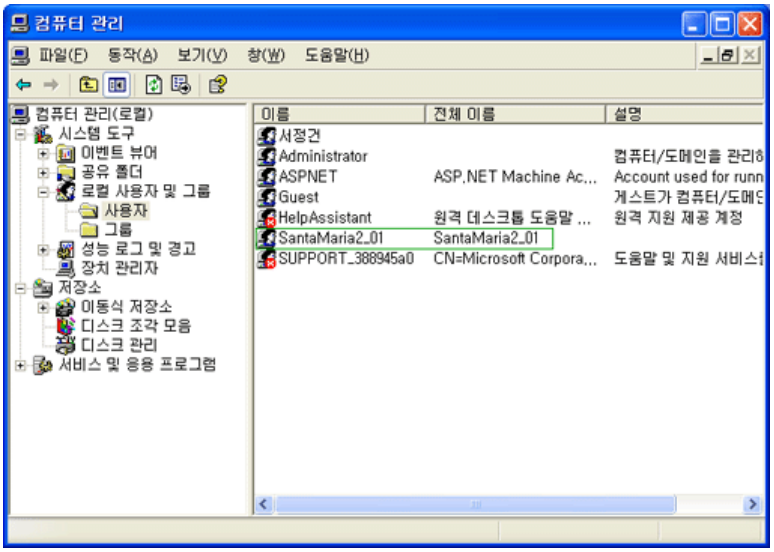

기타 유용한 기능

호스트 PC에 설치된 프로그램을 여러 사용자와 공유할 수 있습니다.

사용시 주의 사항

1. Windows 2000 서버/ 2003 서버 OS를 탑재한 PC를 호스트 PC로 사용하세요.

   Client Management (Remote Desktop) 프로그램이 동작하지 않을 수 있습니다.
   Windows XP Home/Professional 등의 OS에서는 2명이 동시에 접속할 수 없습니다.

2. USB 마우스를 인식하지 못할 때는 USB 마우스를 분리 후 다시 연결하면 인식합니다.

3. MagicNet이 지원하는 파일 형식은 FAT이며, NTFS를 포함하여 다른 파일 형식은 지원하지 않습니다.

4. MagicNet 부팅 시에 주변 장치를 분리하면 에러가 발생할 수 있습니다. 전원이 꺼져있는 상태나 정상적인 동작을 할 때에만 주변 장치를 분리해 주세요.

5. 자동 회전 기능은 PC와 직접 연결할 경우에만 가능합니다.
   모니터에서는 자동 회전 기능을 지원하지 않습니다.

6. Windows 2000 Server OS 제약 사항

   화면 설정 색은 Low color(256 color)만 지원합니다.
   자동 접속 기능이 지원되지 않습니다.
   Save password 체크 상태에서도 이름과 암호를 입력해야만 접속합니다.
   호스트 PC에서 모니터에 연결된 USB를 검색하지 못합니다.

7. MagicNet 기능 사용 시 리모컨으로 동작 가능하나 USB키보드를 별도 구매 하시는 것을 권장사항으로 하고 있습니다.

8. 본 SET의 OS는 한글과 영어만을 지원하기 때문에 다른 언어는 깨져서 보일 수 있습니다.

9. Device모드로 MagicNet을 이용할 때 부팅 시에 주변 장치를 부착 또는 분리하면 에러가 발생할 수 있습니다.
   전원이 꺼져있는 상태나 정상적인 동작할 때에만 주변 장치를 부착 또는 분리해 주세요.

10. Network를 사용(예, 동영상 디스플레이) 중에는 LAN 선을 뽑지 말아 주십시요.
    프로그램이 멈출 수 있습니다. 이때는 재부팅하여야 합니다.

11. USB 장치를 사용(예, 동영상 디스플레이) 중에는 USB 장치를 제거하지 말아 주십시요.
    프로그램이 멈출 수 있습니다. 이때는 재부팅하여야 합니다.

12. MagicNet 입력에서 SOURCE 버튼을 누르면 다른 소스로 빠져나갑니다.

13. 모니터에 설정되어 있는 초기 비밀번호는 "000000" 입니다.

받침대 사용

피봇 스탠드

Ⓐ 스탠드 고정 핀

※ 스탠드를 끝까지 올리지 않고 모니터 화면부를 회전시키면 모서리가 바닥에 부딪혀 파손의 위험이 있습니다.

받침대 사용

기타 받침대 연결

받침대 변경

※ 이 모니터의 받침대 장착면은 100mm x 100mm로서 VESA 표준에 맞게 되어 있습니다.

Ⓐ 받침대 장착면 Ⓑ 받침대(별매품)

1. 모니터 전원을 끄고 전원 케이블을 콘센트로 부터 뽑으십시오.
2. 평평한 바닥에 모니터 앞면 보호용 천이나 쿠션을 깔고 모니터 앞면이 바닥으로 향하도록 놓으십시오.
3. 받침대에 있는 나사를 풀고 받침대를 분리하십시오.
4. 모니터의 받침대 연결부위에 있는 홈과 장착하려는 받침대(팔걸이용, 벽걸이용 또는 기타 연결받침대)에 있는 홈을 일치시키고 4개의 나사로 단단하게 고정시키십시오.

소프트웨어 설치 및 사용

MagicNet (호스트 PC)

MagicNet 설치 | MagicNet 도움말

MagicNet 설치

1. 먼저 설치 CD를 CD-ROM에 넣으세요.
2. MagicNet 설치 프로그램을 클릭합니다.
3. 설치 마법사 화면이 나타나면 다음을 클릭합니다.

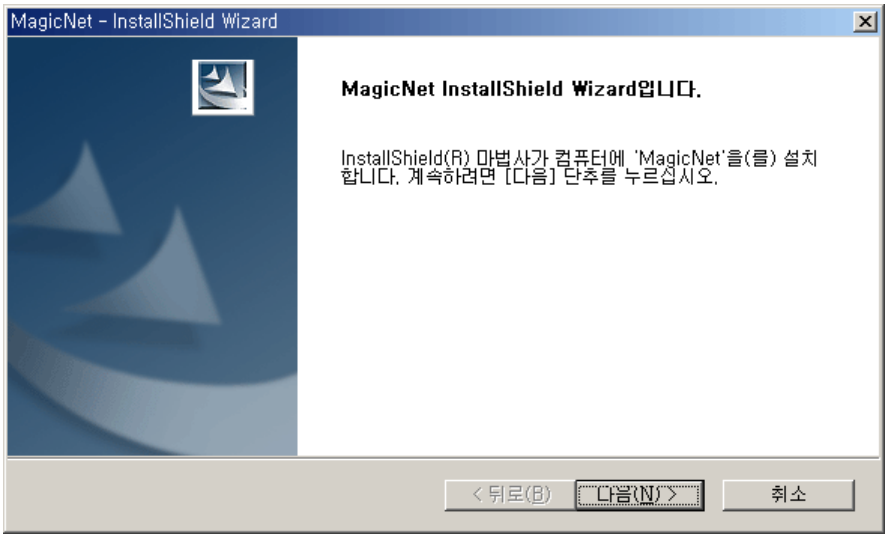

4.

'사용권 계약의 조항에 동의합니다.'를 선택하고 '다음'을 클릭합니다.

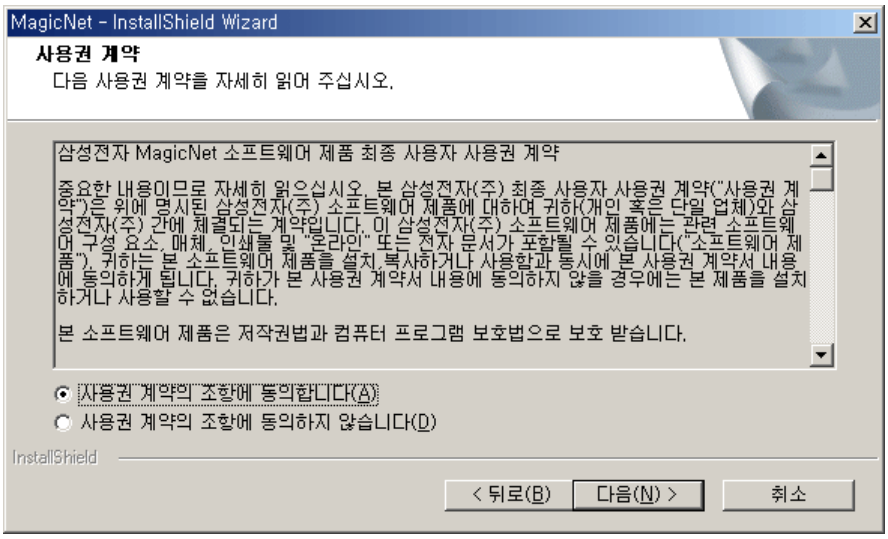
MagicNet - InstallShield Wizard
사용권 계약
다음 사용권 계약을 자세히 읽어 주십시오.
삼성전자 MagicNet 소프트웨어 제품 최종 사용자 사용권 계약
중요한 내용이므로 자세히 읽으십시오. 본 삼성전자(주) 최종 사용자 사용권 계약("사용권 계약")은 위에 명시된 삼성전자(주) 소프트웨어 제품에 대하여 귀하(개인 혹은 단일 업체)와 삼성전자(주) 간에 체결되는 계약입니다. 이 삼성전자(주) 소프트웨어 제품에는 관련 소프트웨어 구성 요소, 매체, 인쇄물 및 "온라인" 또는 전자 문서가 포함될 수 있습니다("소프트웨어 제품"). 귀하는 본 소프트웨어 제품을 설치, 복사하거나 사용함과 동시에 본 사용권 계약서 내용에 동의하게 됩니다. 귀하가 본 사용권 계약서 내용에 동의하지 않을 경우에는 본 제품을 설치하거나 사용할 수 없습니다.
본 소프트웨어 제품은 저작권법과 컴퓨터 프로그램 보호법으로 보호 받습니다.
사용권 계약의 조항에 동의합니다(A)
사용권 계약의 조항에 동의하지 않습니다(D)
InstallShield
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소

5 MagicNet 프로그램은 로그인이 필요합니다. 로그인 할 때 사용하실 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호는 로그인한 상태에서 변경이 가능합니다.

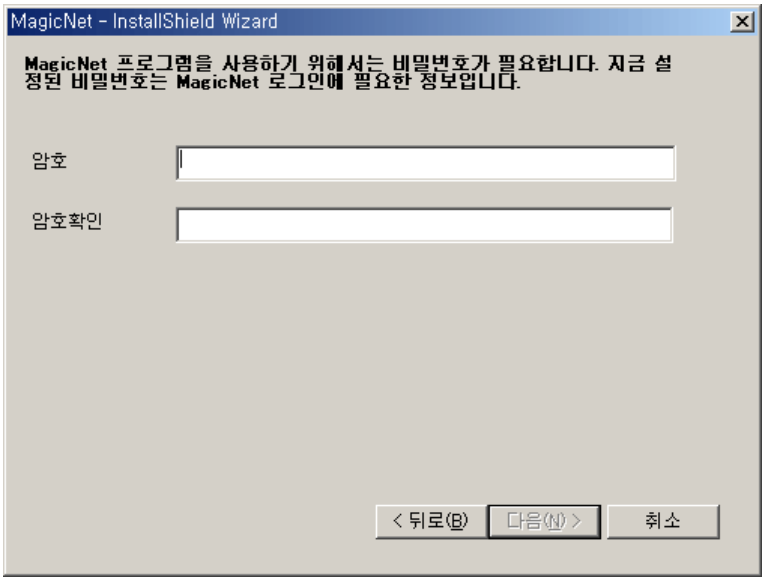

6

SyncMaster Magic CX716ND를 선택합니다.

※ 통합 모델로 설치시는 400Pn/460Pn 모델과 CX716ND 모델을 같이 사용할 경우만 설치 하세요.
단일 모델 사용시는 일부 기능이 지원되지 않으므로 반드시 해당 프로그램을 설치하여 사용하세요.

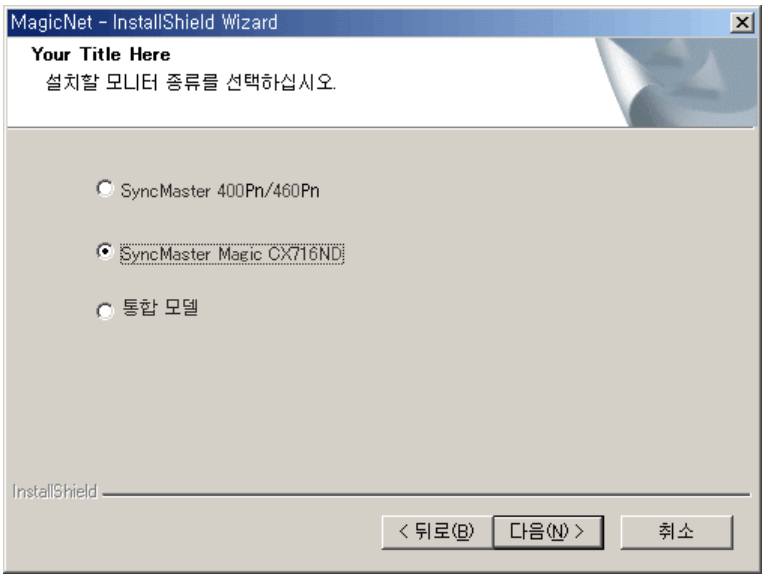

7 MagicNet 설치할 폴더를 선택합니다.

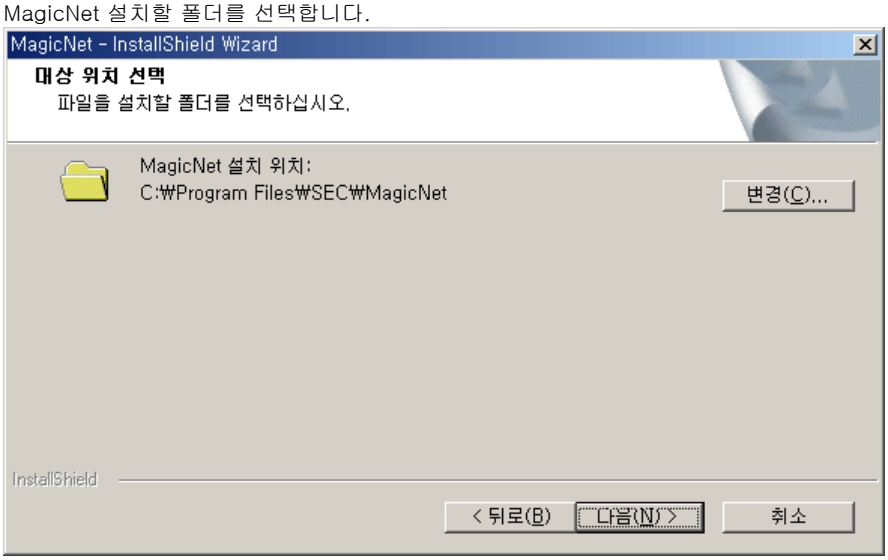

8 '설치'를 클릭합니다.

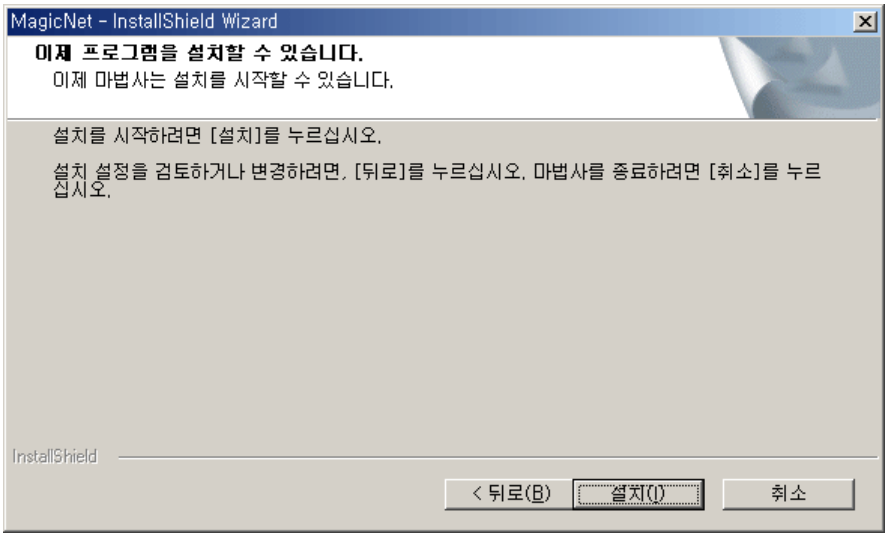

9

설치 상태 화면이 나타납니다.

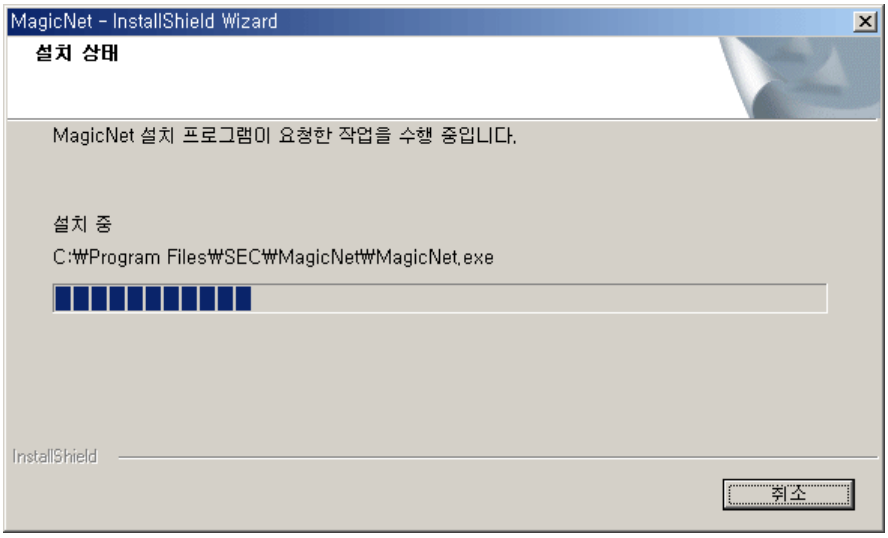

⑩ MagicNet 프로그램의 정상적인 동작을 위해 설치 후 재시동 하길 권장합니다.
완료를 클릭합니다.

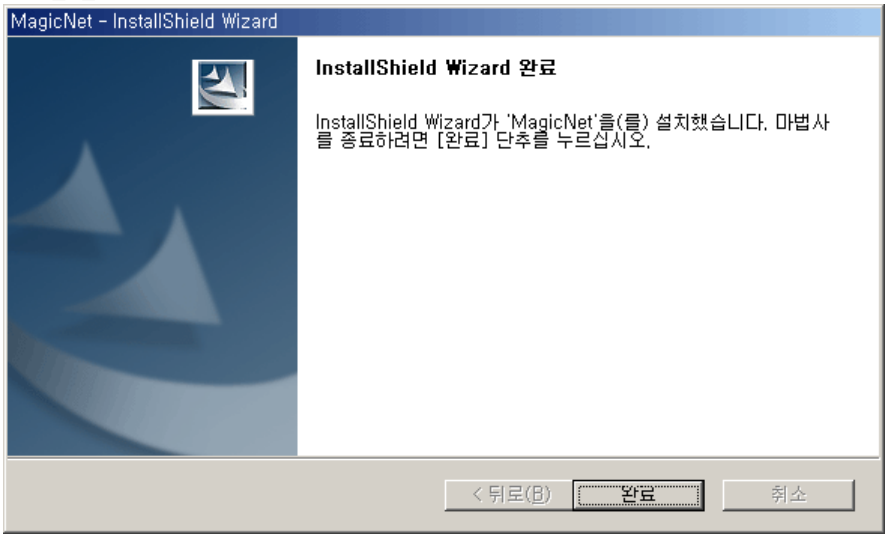

⑪ 설치가 완료되면 바탕화면에 MagicNet 실행 아이콘이 생성됩니다.

MagicNet 도움말

MagicNet 소개

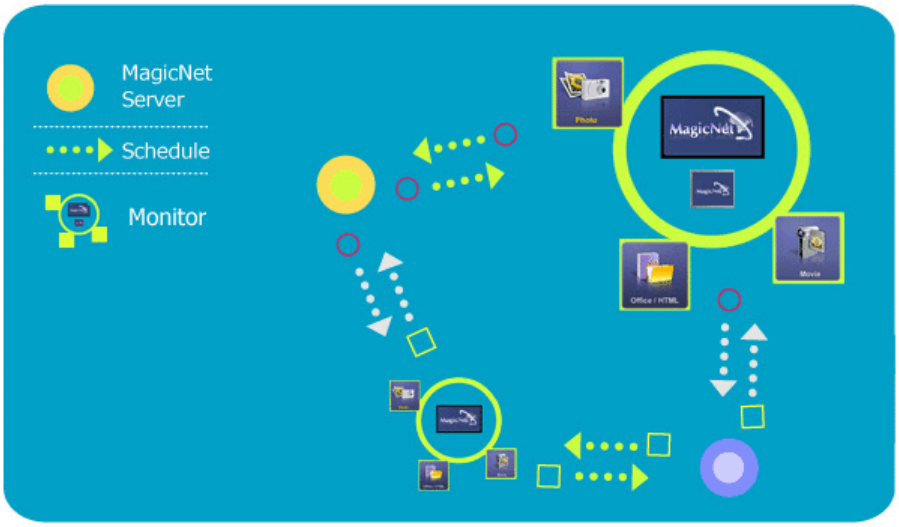

MagicNet은 서버/모니터의 Ethernet 방식 Network를 채용하여 서버에 있는 미디어 파일(이미지/동영상)과 오피스파일(파워포인트,엑셀,워드,HTML,PDF)을 네트웍을 통해 모니터로 전송합니다.
한대의 서버에 여러대의 모니터를 두고, 네트웍으로 연결하여 각각의 모니터에 각각의 파일을 전송할 수 있으며, 전송의 방법으로는 서버가 모니터로 스케줄을 등록하여 보내는 방법과 모니터에서 서버의 라이브러리 리스트에 등록된 파일을 검색하여 선택한 후 전송받아 재생하는 방법이 있습니다.
연결된 서버가 한대 이상일 경우 모니터에서 서버를 선택하여 스케줄을 전송받을 수 있습니다. 모니터에서는 자체적으로 인터넷 접속 기능도 가지고 있습니다.

서버와 모니터는 네트웍상으로 연결되어 있고, 서로를 확인하기 위해 고유의 이름을 가지고 있고, 서버와 모니터간에 서버의 이름이 일치하여야만 정상 연결될 수 있습니다. 즉, 서버이름이 MagicNet일 때, 서버이름을 MagicNet으로 설정한 모니터만 그 서버의 스케줄을 받을 수 있습니다. 모니터에서 설정한 서버이름과 동일한 이름의 서버가 없다면, 동일한 이름의 서버가 나타날때 까지 대기합니다. 그러나, 자동연결 기능을 설정하면 다른 서버에 연결시도하여 가장 먼저 연결된 서버로 접속하게 됩니다.

MagicNet 기능

1. 다중 디스플레이 프로그램(MDC: Multiple Display Control)

MagicNet에서 새롭게 추가된 기능인 **다중 디스플레이 컨트롤(MDC: Multiple Display Control)**은 여러 개의 모니터를 한꺼번에 PC상에서 쉽게 제어할 수 있게 해주는 기능입니다. 네트웍으로 정상 연결된 모니터의 상태를 확인하고, 제어합니다.

2. 계정관리

임의의 사용자가 제한없이 MagicNet을 사용하는 것을 방지하기 위한 기능으로 계정 권한에 따라 기능 수행을 제한합니다.

3. 업데이트

모니터의 MagicNet 업데이트를 서버에서 할 수 있습니다.

단, 이 기능은 MagicNet^2 이상의 서버/모니터 연결상태에서만 가능합니다.

4. 모니터 로컬 저장장치/USB 파일 제어

모니터 로컬 저장장치나 모니터에 연결되어 있는 USB에 파일을 복사하거나 파일을 삭제할 수 있습니다.

스케줄 OSD

서버 프로그램의 전원 켜기 기능은 모니터의 전원이 정상적으로 꺼진 이후에만 동작합니다.
모니터 전원이 꺼지는 중에 서버 프로그램의 전원 켜기를 동작하지 마시기 바랍니다.

1. 라이브러리 등록
2. 라이브러리 리스트
3. 모니터 미리보기 창
4. 네트워크
5. 파일 정보
6. MagicNet, 네트워크 On/Off, 이미지 선택 메뉴
7. 재생 조정 툴
8. 스케줄 등록
9. 날짜

⑩ 연결된 모니터 리스트

⑪ 필드

❶ 라이브러리 등록 Up

라이브러리 란?

MagicNet 프로그램과 연결되는 모니터가 플레이하는 컨텐츠들을 모아두는 것을 말합니다.
모니터는 모든 컨텐츠를 플레이 할 수 있는 것이 아니고, 지원하는 포맷만 플레이가 가능하여 라이브러리를 통해 플레이가 가능한 컨텐츠만 등록을 허용합니다.

- "라이브러리 등록" 버튼을 누르면 등록할 수 있는 파일들이 나열됩니다.
- 모니터가 플레이 가능한 파일에 한해서 등록하고, 그 결과에 대해서 분석이 끝난 후 결과를 보여줍니다.
  라이브러리를 통해 플레이가 가능한 컨텐츠만 등록을 허용합니다.
- 등록된 라이브러리들은 파일 속성에 따라 리스트(❷) 동영상 파일, 이미지파일, 오피스파일 등 대분류로 나뉜 후 각 속성에 따른 분류로 자동 분류 등록됩니다.
- 이곳에서 등록된 부분은 필드(⑪)에 나타남.

❷ 라이브러리 리스트 Up

등록된 라이브러리들은 파일 속성에 따라 라이브러리 리스트에서 동영상 파일, 이미지파일, 오피스파일 등 대분류로 나뉜 후 각 속성에 따른 분류로 자동 분류 등록됨

- 모든파일 : 라이브러리에 등록된 파일 전부 나타남
- 동영상파일 : 배우 별 분류
- 이미지파일
- 오피스파일 : PowerPoint, Excel, Word,PDF, HTML 파일 속성 별 분류

❸ 모니터 미리보기 창 Up

리스트(❷)에 등록되고 필드(⑪)에서 선택된 파일(동영상 파일, 이미지 파일)을 미리 볼 때 사용합니다.

- **라이브러리에 등록되어있는 파일 플레이**

플레이 방법은 라이브러리 리스트(❷)에서 각 해당 분류를 클릭하면 해당하는 파일들이 필드(⑪)에 리스트로 나타납니다.
이 때 필드(⑪)의 리스트에서 마우스 왼쪽을 더블클릭을 하면 선택된 파일을 플레이 합니다.
또, 플레이 중에는 ❺에 플레이 파일의 정보를 보여줍니다.
단 플레이는 동영상 이미지에 한해서 보여주고, 오피스 파일은 ❺에 파일 정보만을 보여줍니다.

단, 이 때 모니터로부터 정보를 받아서 현재 모니터링 중이라면 모니터링하는 정보를 플레이 합니다.

4 네트워크 Up

현재 연결되어있는 모니터중 상태를 보기 원하는 모니터의 이름이 나타납니다.
모니터 이름 옆의 상태표시줄은 서버와 연결된 모든 모니터와의 사용되는 네트웍 용량(트래픽)을 표시하는 것입니다.
예를 들어 서버의 네트웍이 100Mbps 네트워크 카드가 꽂혀있고, 네트워크 시스템이 100Mbps라고 할 때 현재 연결된 모니터가 3대일 경우, 각각이 10Mbps를 사용하고 있다면 표시되는 것은 30%정도 사용되는 것을 보여줍니다.

- 서버 PC 환경: 권장 사양 (CPU: 3GHz, RAM:512M, ethernet: 100M)
- 네트워크 환경: 외부선이 연결되지 않은 로컬 네트워크
  - Normal : Server PC netork bandwidth: 50% ~ 60%사용
  - Max : Server PC netork bandwidth: 90% 이상 사용 (비권장)
- 외부 랜과 연결된 환경에서는 주변 네트워크 사용량에 따라 연결 가능 수량이 줄어들 수 있음

5 파일 정보 Up

실행되고 있는 파일의 제목, 크기, 날짜를 보여 줍니다.

6 MagicNet, 네트워크 On/Off, 이미지 선택 메뉴 Up

모니터의 입력선택이 MagicNet으로 되어있는지 여부와 네트워크 연결상태를 나타냅니다.
이미지 파일을 선택하면 이미지 선택메뉴로 바뀝니다.

이미지 선택 메뉴

슬라이드쇼	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 라이브러리에서 등록된 이미지 파일들을 차례차례 보여줍니다. • 스케줄에 의해 플레이 되는 정보를 모니터링 할 때 : 스케줄에 등록된 이미지 파일들을 보여줍니다.
뒤	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 이전파일로 되돌아 갑니다.

	• 스케줄에 의해 플레이 되는 정보를 모니터링 할 때 : 이전파일로 되돌아 갑니다.
앞	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 다음파일로 넘어갑니다. • 스케줄에 의해 플레이 되는 정보를 모니터링 할 때 : 다음파일로 넘어갑니다.
정지	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 슬라이드 쇼를 멈춥니다. • 스케줄에 의해 플레이 되는 정보를 모니터링 할 때 : 슬라이드 쇼를 멈춥니다. • 모니터 사용자가 선택하여 플레이하는 정보를 모니터링 할 때 : 비활성화 됩니다.
전체화면	이미지 파일을 화면 전체에 보여줍니다. 화면을 더블클릭하면 되돌아 갑니다.

7 재생 조정 툴 Up

동영상 파일 재생시 파일을 재생, 정지, 다음파일, 이전파일 등을
조정할 수 있습니다.

 재생 / 일시정지	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 라이브러리에서 등록된 파일들을 재생 또는 일시정지합니다. • 스케줄로 플레이 되는 정보를 모니터링 할 때 : 스케줄에 등록된 동영상 파일들을 재생 또는 일시정지합니다.
 정지	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 동영상 파일의 재생이 정지됩니다.
 이전파일 / 다음파일	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 라이브러리 리스트상의 이전/다음파일로 넘어갑니다. • 스케줄로 플레이 되는 정보를 모니터링 할 때 : 스케줄 리스트상의 이전/다음파일로 넘어갑니다.
 5초 뒤 / 5초 후	• 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때 : 5초 뒤 / 5초 후를 재생합니다. • 스케줄로 플레이 되는 정보를 모니터링 할 때 : 5초 뒤 / 5초 후를 재생합니다.

8 스케줄 등록/편집 Up

모니터에 실행될 파일들을 미리 지정 등록해 놓을 수 있습니다.

스케줄 등록 메뉴

- **라이브러리 :라이브러리를 통해 스케줄 등록하기**
  서버 PC에 있는 파일 중 라이브러리 등록 절차를 걸쳐 등록된 파일을 스케줄에 등록할 수 있습니다.

  1. 이미 등록된 파일 중에서 선택하거나, 스케줄 등록 창에서 임의의 파일을 선택했을 경우 라이브러리 등록 절차를 거쳐 스케줄 파일로 선택됩니다.

- **저장장치(로컬/USB) :저장장치(로컬/USB) 파일 스케줄 등록하기**
  모니터의 로컬 저장장치에 있는 파일이거나 모니터와 연결된 USB에 있는 파일 중에서 선택하여 스케줄에 등록할 수 있습니다.

  1. 모니터 목록에서 스케줄을 등록할 모니터를 선택합니다.
     이 때 현재 서버와 연결된 모니터를 선택했을 때만 스케줄 파일의 추가/삭제 버튼이 활성화 됩니다.
  2. 추가 버튼을 눌러 모니터의 로컬 저장장치내의 파일이거나 모니터에 연결된 USB의 파일을 추가할 수 있습니다. 이 때 서버의 라이브러리 등록절차를 거치지 않습니다.

- 스케줄 시간을 설정한 후 확인 버튼을 누르면
  스케줄 시작시간에 스케줄 등록된 출력소스로 변경되고
  스케줄 종료 후 MagicNet 메뉴화면으로 정상복귀 합니다.

1. **모니터 선택**
   네트워크로 연결된 모니터 중 스케줄 입력할 전체나 개별 모니터 선택 가능합니다.

2. **스케줄 파일 추가/삭제**
   스케줄에 추가될 파일을 선택/추가, 삭제 할 수 있습니다.

3. **스케줄**
   - **시작 시간**
     스케줄의 시작 시간으로 년/월/일/시/분 단위로 입력 가능합니다.
     스케줄의 시작 시간 지정은 현재로부터 7일 까지 가능합니다.
     그 이후는 불가능합니다.

   - **총 재생 시간**
     스케줄에 예약된 시간의 총 길이

   - **반복 기능**

     - 일/주/월 간격으로 스케줄을 반복하고자 할 때
       반복 간격과 반복을 끝내고자 하는날짜를 선택합니다.
       반복을 끝내고자 하는 날짜는 현재로부터 1년까지 가능합니다.

     - 반복옵션을 선택하지 않거나 반복의 마지막 날짜를 선택하지 않으면
       기본적으로 한번만 스케줄이 입력됩니다.

4. **옵션**
   - **기존 스케줄 사이에 삽입**

     - 기존에 있던 스케줄의 총 플레이 시간에 영향을 주지 않고, 삽입한다는 의미입니다.

     - 새로 추가할 스케줄이 기존 스케줄의 끝시간과 겹치면 끝나는 시간 이후로 시작시간이 변경됩니다.

     - 시작시간과 겹치면 시작시간 이전으로 끝나는 시간이 변경됩니다.

   - **기존 스케줄 무시, 덮어쓰기**
     기존 스케줄을 무시하고, 새로운 스케줄을 사용자가 원하는 시간에 덮어씁니다.
     만약 겹치는 기존 스케줄이 있다면 새 스케줄에 의해 가려지므로, 기존 스케줄이 시간이 변동되고, 심지어는 삭제될 수도 있습니다.

9 날짜 ▲Up

등록되어있는 스케줄을 오늘 날짜(9) 이후의 스케줄을 필드 (11)의 리스트에 보여주게 됩니다.

10 네트워크상으로 연결된 모니터 들 ▲Up

네트워크 상에 등록 된 모니터들의 이름을 보여줍니다.
네트워크 온라인일 경우 배경색이 연두색으로 변합니다.

- **다른 서버 자동 재접속**

  1. 모니터 리스트에서 현재 서버에 연결된 모니터를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하게 되면 '다른 서버 자동 재접속' 이라는 항목을 볼 수 있습니다.
  2. '다른 서버 자동 재접속'을 선택했을 때 선택되었다는 표시가 메뉴 앞에 나타나고, 모니터의 Setup → Network Setup의 Reconnect to the other server automatically 옵션에 체크가 됩니다.
  3. 이 메뉴를 선택하게 되면 Setup에서 설정된 이름의 서버와 연결이 안될 경우 다른 연결 가능한 서버를 찾아서 그 서버에 연결이 됩니다.
     예를 들어 네트워크 상에 S1, S2라는 두 서버와 모니터 C가 있다고 하면 현재 C는 S1에 연결이 되어 있는데 S1 서버가 종료 되었을 경우 C는 S2서버와 자동으로 연결이 됩니다.

- **업데이트**

  1. 모니터 리스트에서 현재 서버에 연결된 모니터를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하게 되면 메뉴중에서 업데이트라는 항목을 볼 수 있습니다.
     이 항목을 통해서 모니터의 MagicNet(파일 이름 : NK.bin)을 업데이트 할 수 있습니다.
  2. 서버에 연결되어 있지 않은 모니터의 경우에는 이 항목이 비활성화 됩니다.
  3. 업데이트 항목을 선택하게 되면 창이 뜨는데 NK.bin의 경로를 찾아서 선택한 후 업데이트 버튼을 클릭하면, Download(업데이트 파일을 모니터에 저장) → Update(MagicNet 설치) 두 단계를 거쳐 업데이트가 이루어 집니다.
  4. Download 단계에서는 취소가 가능하지만, Update 단계에서는 취소가 불가능합니다.
  5. 업데이트가 완료된 후에는 모니터가 자동으로 재부팅됩니다.
  6. 만약 비정상적인 파일로 업데이트를 시도하게 되면 경고메시지를 발생시키며 업데이트는 이루어지지 않습니다.
  7. Download 완료 후 Update 도중에 모니터의 전원이 꺼지지 않도록 하시기 바랍니다.
     또, 출력소스가 PC라면 연결된 PC의 전원 옵션 중 모니터 끄기 기능이 Update 도중에 동작하지 않도록 설정하시기 바랍니다.
     MagicNet이 정상동작하지 않습니다.
     만약 업데이트 도중에 전원이 꺼졌다면 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

- **스케줄 확인**

  1. **전체 모니터 선택:**
     등록되어있는 모니터들의 전체 스케줄 확인이 필드(11)에서 가능 하며 오른쪽 마우스를 클릭하면 모니터의 전원을 켜고, 끌수 있으며 필드에서 삭제할 수

있습니다.
또 모니터의 이름을 바꿀수도 있습니다.

서버 프로그램의 전원 켜기 기능은 모니터의 전원이 정상적으로 꺼진 이후에만 동작합니다. 모니터 전원이 꺼지는 중에 서버 프로그램의 전원 켜기를 동작하지 마세요.

2. **모니터 선택 :**
   해당 모니터의 스케줄이 나열됩니다.

- **이름바꾸기**
  바꿀 이름을 적은 후 확인을 누르면 저장됩니다.

필드 Up

파일의 상태를 보여 줍니다.
기본적으로는 각 모니터별, 시간별 스케줄 상태를 보여 줍니다.

- 전체 모니터를 선택했을 경우 연결된 전체 모니터별 등록되어있는 스케줄을 확인 가능합니다.
- 스케줄을 더블 클릭했을 경우 손쉽게 시간을 조절할 수 있습니다.
- 스케줄에서 모니터 리스트 중 모니터 한 대를 선택했을 경우 경로를 포함한 파일 이름, 카테고리, 시작시간, 종료시간, 파일재생시간 등을 보여줍니다.

1. 필드 번의 모니터 리스트에서 '전체 모니터'를 클릭하면 리스트 형태의 스케줄이 아닌 박스형태의 이미지로 스케줄을 보여주게 되는데, 여기는 리스트상의 모든 모니터의 스케줄을 보여줍니다.
   이 때 각 박스 형태의 스케줄을 왼쪽 마우스 더블클릭하면 시간을 조절할 수있고, 왼쪽 마우스로 드래그 & 드롭으로 스케줄을 이동할 수 있습니다.
   오른쪽 마우스로 클릭해서 메뉴상에서는 삭제, 복사, 붙여넣기 등이 가능합니다.

2. 필드 번의 모니터 리스트에서 각 해당 모니터를 클릭하면 리스트 형태의 해당 모니터의 스케줄이 나열됩니다. 나열된 스케줄상에서 오른쪽 마우스를 누르면 메뉴가 나오고, 복사, 삭제, 편집 등이 가능합니다.
   편집에서는 선택된 파일의 재설정, 시간 재설정이 가능하고, 복사는 복사할 모니터를 선택할 수 있습니다.

3. 라이브러리에 등록된 파일들이 리스트 형태로 보여지게 됩니다.
   나열된 파일 리스트 상에서 우 클릭하면 메뉴가 나오고, 해당 메뉴에 따라 속성보기/삭제가 가능하고, 여기서 선택한 파일을 직접 스케줄로 바로 넣을 수 있도록 되어있습니다.

MDC OSD

다중 디스플레이 컨트롤(MDC: Multiple Display Control)은 여러 개의 모니터를 한꺼번에 PC상에서 쉽게 제어할 수 있게 해주는 기능입니다.
네트워크로 정상 연결된 모니터의 상태를 확인하고 제어합니다.

조정방법

1. 모니터 리스트 창에서 MDC를 선택하면 모니터링 창과 스케줄 창이 모니터 상태를 보여주는 창과 컨트롤 창으로 바뀝니다.

2. 우선 클라이언트 리스트 창에서 적용하고자 하는 모니터를 선택합니다.
3. 전체 모니터를 선택한 경우 모든 모니터가 선택됩니다.
4. 만약 모니터를 선택하지 않고 각 탭의 세부기능을 동작하려 했을 때는 경고메시지가 실행됩니다.
5. 모니터를 선택한 후 각각의 MDC 탭을 눌러 세부 기능들을 실행시킵니다.
   이 때 현재 소스에서 조정할 수 없는 메뉴들을 실행시킬 때에는 모니터 화면에 '조정이 불가하다'라는 경고메시지가 보입니다. 또한 조정 가능한 메뉴들을 실행시키면 설정한 값들이 모니터에 반영되고, 그 결과가 MDC 상태창에 반영됩니다. 만약 모니터에 반영되지 않았다면 MDC 상태창에도 반영되지 않습니다.

MDC 기능은 모니터 동작 사양에 준하여 동작합니다.

MDC OSD (SyncMaster 460Pn/400Pn)

1. 전원
2. TV/외부입력
3. 이미지
4. 시간설정
5. 동시화면
6. Setting
7. Maintenanace

1 전원 ▲Up

전원 : 전원을 연결/해제 할 수 있습니다.

- 연결
- 해제

음량조정 : 볼륨을 변경할 때 변경내용이 모니터 화면에 OSD로 나타납니다.

- 0 ~ 100

❷ TV/외부입력 ▲Up

TV/외부입력탭에서는 모니터의 TV/외부입력를 변경할 수 있습니다.
아래의 TV/외부입력를 선택하면 해당하는 TV/외부입력으로 변경됩니다.
이 때 해당 디바이스가 연결되어 있지 않은 경우에는 연결이 필요하다는 화면이 출력됩니다.

- PC
- BNC
- DVI
- 외부입력
- S-영상
- 컴포넌트
- MagicNet

❸ 이미지 ▲Up

화면크기

PC신호 이외 TV/외부입력의 현재 출력 화면크기를 변경할 수 있습니다.

1. **화면크기**

   아래 메뉴를 선택하면 선택된 화면크기로 변경됩니다.

- 16 : 9
- 파노라마
- 확대1
- 확대2
- 4 : 3

2. **색농도**
   PC신호가 아닌 TV/외부입력의 경우
   모니터의 명암, 밝기, 선명도, 색농도, 색상, 바탕색 조정을 조절합니다.

- 명암
- 밝기
- 선명도
- 색농도
- 색상
- 바탕색 조정

화면크기 PC

PC신호의 출력화면 사이즈를 조절합니다.

1. **화면크기**

   아래 메뉴를 선택하면 선택된 화면크기로 변경됩니다.
   변경할 수 없는 입력소스의 사이즈를 변경하려고 하면 모니터에 경고 메시지가 실행됩니다.

- 16 : 9
- 4 : 3

2. **색농도**
   PC신호인 TV/외부입력의 경우
   모니터의 명암, 밝기, 적, 녹, 청을 조절합니다.

- 명암
- 밝기
- 적
- 녹
- 청

4 시간설정 Up

1. **현재 시간**
   모니터의 기준시간을 설정합니다.
   시, 분, am/pm에 원하는 시간을 선택하고 적용 버튼을 선택하면
   모니터의 기준이 되는 현재 시간이 선택한 시간으로 설정됩니다.
   켜짐 시각 /꺼짐 시각이 설정한 시간에 동작하기 위해서는
   현재 시간이 적절히 설정되어 있어야 합니다.

- 시
- 분
- am/pm

2. **켜짐 시각**
   시간, TV/외부입력, 음량조정을 선택한 후 적용 버튼을 선택하면 설정된 시간에 설정된 소스와 음량조정으로 모니터가 켜집니다.
   이 때 동작를 아니오로 설정하면 켜짐 시각은 동작하지 않습니다.

- 시
- 분
- am/pm
- 동작
- TV/외부입력
- 음량조정

3. **꺼짐 시각**
   시간을 선택한 후 적용 버튼을 선택하면 설정된 시간에 모니터가 꺼집니다.
   이 때 동작를 아니오로 설정하면 꺼짐 시각은 동작하지 않습니다.

- 시
- 분
- am/pm
- 동작

❺ 동시화면 Up

1. **화면크기**
   원하는 사이즈를 선택합니다.(화면크기 선택이 On 기능)

2. **TV/외부입력**
   동시화면으로 보기를 원하는 소스를 선택하면 해당 소스가 동시화면이 적용됩니다.
   동시화면을 적용할 수 없거나 주화면/부화면 조합이 맞지 않는 소스에서 변경을 시도할 경우 모니터에 경고 메시지가 실행됩니다.

❻ Setting Up

1. **음향**
   저음, 고음, 음균형을 조절하고 돌비버추얼 동작/해제, BBE 동작/해제, 동시화면의 음성선택의 주화면/부화면을 설정합니다.
   조절 시 변경 내용이 모니터 화면에 OSD로 나타납니다.

- 저음
- 고음
- 음균형
- 돌비버추얼
- BBE
- 음성선택

2. **화질조정**
   주파수조정, 미세조정을 조절하고 위치조정, 자동조정을 선택합니다.

- 주파수조정
- 미세조정
- 위치조정
- 자동조정

❼ Maintenanace Up

1. **Lamp Control**
   Lamp의 빛의 세기를 조절할 수 있습니다.
   (자동/수동이 있으며 자동이 동작할 경우엔 수동은 off, 수동이 동작할 때는 자동은 off됩니다.)
   자동은 설정한 시간이 되면 설정된 값으로 Lamp를 조절하는 것입니다.
   수동은 설정된 값으로 유지됩니다.

- 자동
- 시
- 분
- am/pm
- 값

- 수동

2. **Scroll**
   같은 화면이 계속 유지될 경우 발생하는 화면상태 변경을 방지하기 위한 기능으로
   기간과 시간설정을 선택하고 적용 버튼을 누르면 설정된 기간에 설정된 시간간격으로
   시간설정에 설정된 빠르기로 화면이 위에서 아래로 Scroll됩니다.
   예를 들어 기간 1, 시간설정 5라면 1시간마다 5초 빠르기로 화면이 갱신됩니다.

- 기간
- 시간설정

3. **화면 Matrix표시기능**
   여러 개의 모니터를 사용하여 한 화면처럼 사용할 수 있는 기능을 제공합니다.

우선 사용하는 모니터의 수와 배치를 설정하는 버튼을 선택합니다. 그러면 옆에 배치모양이 선택 가능한 버튼으로 나타납니다.

예를 들어 2*2를 선택했을 때 2행2열 형태의 선택 가능한 버튼이 나타나며,
그 중에 3번을 선택했을 때 출력화면을 4등분 했을 때 세 번째 화면이 모니터에 나타납니다.

- 2*2
- 3*3
- 4*4
- 1*5
- 5*1
- 해제

- 화면설정

MDC OSD (SyncMaster Magic CX716ND)

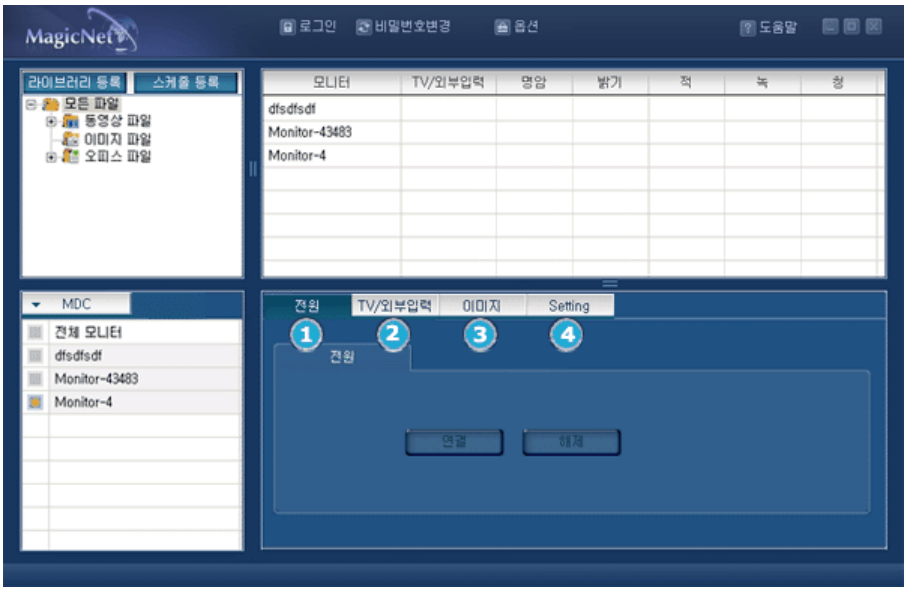

1 전원

2 TV/외부입력

3 이미지

4 Setting

1 전원 ▲Up

전원 : 전원을 연결/해제 할 수 있습니다.

- 연결
- 해제

❷ TV/외부입력 Up

조정할 입력 신호를 선택합니다.

- PC
- MagicNet

❸ 이미지 Up

색농도, MagicBright, 초기화를 조정합니다.

- 색농도
- MagicBright
- 초기화

❹ Setting Up

화질조정, 위치조정, 자동조정을 조정합니다.

- 주파수조정
- 미세조정
- 위치조정
- 자동조정

Ticker OSD

❶ 메시지

서버에서 전달하고자 하는 메시지를 입력하고 옵션 설정 후 전송하면 선택한 클라이언트 모니터에 출력됩니다.

- Display 옵션 :

  – 정지된 문장을 한 줄씩 출력 

- 시작 : 선택한 모니터에 메시지 출력

- 정지 : 선택한 모니터의 메시지 출력 정지
- 다시쓰기 : 메시지 에디터 박스에 입력한 내용을 지우고 다시 쓸 수 있습니다.
- Display 시간 : 시, 분으로 지정
- 폰트 : 크기, 글자색, 바탕색 지정
- 위치 : 하단 또는 상단 표시

상단 메뉴

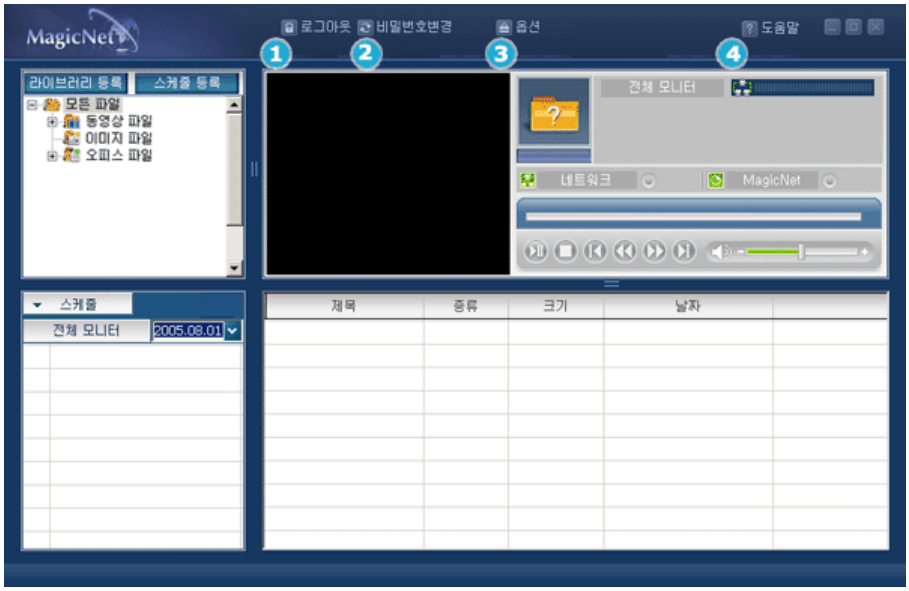

1. 로그인 / 로그아웃
2. 비밀번호변경
3. 옵션
4. 도움말

1. 로그인 / 로그아웃 Up

MagicNet을 이용하기 위해서는 기본적으로 로그인을 해야 합니다.
로그인이 성공하면 로그아웃으로 변경되고, 로그인이 성공해야 대부분의 기능을 사용할 수 있게됩니다.
처음 MagicNet을 설치 했을 때 사용자가 입력한 비밀번호를 기본으로 Administrator계정이 제공됩니다.
계정 추가 시 3개의 계정 유형 중에 하나를 선택할 수 있는데 어느 계정유형으로 사용자를 추가하는 가에 따라 MagicNet SD를 이용할 수 있는 범위가 결정됩니다. 사용자 추가 뿐만 아니라 기존 사용자에 대해서 계정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

계정유형	범위
Administrator	MagicNet의 모든 기능에 대한 사용권한을 가집니다.
Power User	MagicNet의 기능 중 옵션메뉴, 업데이트 기능에 대한 사용권한을 가질 수 없습니다.
Operator	MagicNet의 기능 중 라이브러리 등록, 옵션메뉴, MDC, 모니터 리스트상에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 메뉴 기능에 대한 사용권한을 가질 수 없습니다.

- 계정 이름
- 계정 암호
- 계정 유형

❷ 비밀번호 변경 ▲Up

로그인이 된 상태에서 비밀번호변경이 가능합니다.
정확한 비밀번호를 입력한 후 로그인하세요.
MagicNet을 인스톨할 때 비밀번호를 묻게 되는데, 그 비밀 번호가 기본으로 Administrator계정의 비밀번호가 됩니다. 비밀번호를 잊었다면 프로그램을 제거하고 다시 설치하시기 바랍니다.

- 기존 비밀번호
- 변경할 비밀번호
- 비밀번호 확인

❸ 옵션 ▲Up

1. **서버 이름**
   옵션에서는 연결정보에 관한 서버의 이름을 결정할 수 있습니다. 서버와 모니터는 네트웍상으로 연결되어 있고, 서로를 확인하기 위해 고유의 이름을 가지고 있고, 서버와 모니터간에 서버의 이름이 일치하여야만 정상 연결될 수 있습니다. 즉, 서버이름이 MagicNet일 때, 서버이름을 MagicNet으로 설정한 모니터만 그 서버의 스케줄을 받을 수 있습니다. 모니터에서 설정한 서버이름과 동일한 이름의 서버가 없다면, 동일한 이름의 서버가 나타날때 까지 대기합니다. 그러나, 자동연결 기능을 설정하면 다른 서버에 연결시도하여 가장 먼저 연결된 서버로 접속하게 됩니다.

- 서버 이름

2. **사용자 계정**
   처음 MagicNet을 설치 했을 때 사용자가 입력한 비밀번호를 기본으로 Administrator계정이 제공됩니다. 계정 추가 시 3개의 계정 유형 중에 하나를 선택할 수 있는데 어느 계정유형으로 사용자를 추가하는 가에 따라 MagicNet을 이용할 수 있는 범위가 결정됩니다. 사용자 추가 뿐만 아니라 기존 사용자에 대해서 계정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
   사용자 계정 추가 후 로그아웃 했을 때 생성한 아이디를 직접 입력 후 패스워드 입력하고 로그인하면 됩니다.
   그러면 그 다음부터는 리스트에 나옵니다.

계정유형	범위
Administrator	MagicNet의 모든 기능에 대한 사용권한을 가집니다.
Power User	MagicNet의 기능 중 옵션메뉴, 업데이트 기능에 대한 사용권한을 가질 수 없습니다.
Operator	MagicNet의 기능 중 라이브러리 등록, 옵션메뉴, MDC, 모니터 리스트상에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 메뉴 기능에 대한 사용권한을 가질 수 없습니다.

- 추가
- 수정
- 삭제

3. **파일 관리**
   파일 관리는 파일을 복사하거나 삭제하는 기능입니다.
   파일 복사는 서버 폴더 → 서버 폴더, 서버 → 모니터, 모니터 → 모니터로 가능합니다.
   모니터에서 모니터로 복사는 동일한 모니터에 한해 가능합니다.
   모니터 선택리스트에는 서버의 내컴퓨터, 서버와 정상 연결된 모니터만 보여집니다.

파일 복사	파일 삭제
옵션 → 파일 관리를 선택하면 파일 관리 창이 뜹니다. 선택 리스트에서 서버/모니터를 선택할 수 있습니다. 이 때 왼쪽 창에서 모니터를 선택하게 되면 오른쪽 창에서는 동일한 모니터만 선택할 수 있습니다. 복사대상을 선택한 후 복사 버튼을 누르면 파일 복사가 이루어집니다. 복사대상이 Photo/Movie/Office 파일이 아닌 경우에는 오류메시지가 발생하며, 복사가 이루어지지 않습니다. 또 파일의 크기가 대상 드라이브의 남은 용량을 초과한 경우에도 복사 되지 않습니다.	파일복사와 같은 방법으로 삭제할 파일을 선택한 후에 삭제 버튼을 클릭하면 파일이 실제 드라이브에서 삭제가 됩니다. (리스트에 바로 업데이트됨) 단, 현재 실행 중인 파일을 삭제하려고 하면 오류 메시지가 실행되고 삭제되지 않습니다.

- 복사
- 삭제

4. **네트워크 장치 선택**
   모니터와 연결된 네트워크 장치를 선택할 수 있습니다. 만약 PC에 설치되고 정상 동작하는 장치가 여러개 일때 사용하면 유용합니다.

- 확인
- 취소

5. **업데이트**
   한번에 여러대의 모니터를 업데이트 할 수 있습니다. 여러대를 한번에 업데이트할 경우 사용하면 유용합니다.
   업데이트 할 모니터와 업데이트 파일(NK.bin)을 선택한 후 업데이트 버튼을 클릭하면, Download(업데이트 파일을 모니터에 저장) -> Update(MagicNet 설치) 두 단계를 거쳐 업데이트가 이루어 집니다.
   업데이트가 완료된 후에는 모니터가 자동으로 재부팅됩니다.
   만약 비정상적인 파일로 업데이트를 시도하게 되면 경고메세지가 나타나며 업데이트는 이루어지지 않습니다.
   다운로드 완료 후 업데이트 도중에 모니터의 전원이 꺼지지 않도록 하시기 바랍니다.
   또, 출력소스가 PC라면 연결된 PC의 전원 옵션 중 모니터 끄기 기능이 업데이트 도중에 동작하지 않도록 설정하시기 바랍니다.
   MagicNet이 정상 동작하지 않을 수 있습니다. 만약 업데이트 도중에 전원이 꺼졌다면 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

- 업데이트

6. **모니터 모델 선택**
   만약 서버와 연결할 모니터 모델이 SyncMaster 460Pn/400Pn로 변경되거나, 통합 모델(혼합된 형태)로 연결될 경우 서버를 해당 모델기준 기능에 맞게 변경합니다.
   선택된 모니터 모델에 따라 지원하는 파일의 형식과 MDC, 메세지 기능 등 여러 기능들이 달라지므로 변경에 주의하시기 바랍니다.

- SyncMaster 460Pn/400Pn
- SyncMaster CX716ND
- 통합 모델

도움말 Up

1. **도움말**
   프로그램 도움말을 실행합니다.

2. **MagaicNet 정보**
   프로그램 버젼과 저작권을 나타냅니다.

리모컨 조정방법

PHOTO

지원파일포멧
이미지파일 : JPG, BMP

리모컨

- 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때

◀◀	이전파일
■	슬라이드쇼 정지/하단 메뉴바 보이기
▶II	슬라이드쇼
▶▶	다음파일

- Zoom 으로 크기를 키운 다음 메뉴가 없는 상태

	이미지 상단으로 이동
	이미지 하단으로 이동
	이미지 좌측으로 이동
	이미지 우측으로 이동

MUSIC (SyncMaster 460Pn/400Pn 모델에만 해당합니다.)

지원파일포멧
음악파일 : MP3

리모컨

- 라이브러리 리스트에서 파일을 선택 했을 때

▶II	현재 선택 커서가 있는 파일 플레이/ 플레이 중일 때는 일시정지
■	플레이 정지
◀◀	플레이 중일 경우 5초전 플레이
▶▶	플레이 중일 경우 5초후 플레이
	위 파일로 이동 (현재 선택 커서가 페이지의 가장 위에 있었다면 이전 페이지 마지막 파일로 이동)
	아래 파일로 이동 (현재 선택 커서가 페이지의 가장 아래있어야 버튼을 눌렀을 경우 다음 첫 페이지로 이동됨)
	이전 페이지로 이동 (현재 페이지가 첫 페이지라면 마지막 페이지로 이동)
	다음 페이지 로 이동 (현재 페이지가 마지막 페이지라면 첫 페이지로 이동)
ENTER	현재 커서가 위치한 파일 재생

MOVIE

지원파일포멧
동영상파일 : MPEG1/2, DivX 4.x/5.x (SyncMaster 460Pn/400Pn)
동영상파일 : MPEG1/2/4, DivX 4.x/5.x, WMV9 (SyncMaster Magic CX716ND)

리모컨

- 리스트 상태

	위 파일로 이동 (현재 선택 커서가 페이지의 가장 위에 있었다면 이전 페이지 마지막 파일로 이동)
	아래 파일로 이동 (현재 선택 커서가 페이지의 가장 아래있어야 버튼을 눌렀을 경우 다음 첫 페이지로 이동됨)
	이전 페이지로 이동 (현재 페이지가 첫 페이지라면 마지막 페이지로 이동)
	다음 페이지 로 이동 (현재 페이지가 마지막 페이지라면 첫 페이지로 이동)
	현재 커서가 위치한 파일 재생

- 재생 상태

▶II	플레이/플레이 중일 때는 일시정지
■	플레이 정지
◀◀	5초전 플레이
▶▶	5초후 플레이

OFFICE

지원파일포멧

오피스파일 : MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF

리모컨

- 리스트 상태

	위 파일로 이동 (현재 선택 커서가 페이지의 가장 위에 있었다면 이전 페이지 마지막 파일로 이동)
	아래 파일로 이동 (현재 선택 커서가 페이지의 가장 아래있어야 버튼을 눌렀을 경우 다음 첫 페이지로 이동됨)
	이전 페이지로 이동 (현재 페이지가 첫 페이지라면 마지막 페이지로 이동)
	다음 페이지 로 이동 (현재 페이지가 마지막 페이지라면 첫 페이지로 이동)
	현재 커서가 위치한 파일 보여줌

- PDF

	화면 상단으로 이동
	아래 하단으로 이동

	이전 페이지로 이동
	다음 페이지로 이동
EXIT	PDF 종료

- Excel

	상단 셀로 이동
	하단 셀로 이동
	좌측 셀로 이동
	우측 셀로 이동
	이전 페이지로 이동
	다음 페이지로 이동
◀◀	오른쪽 Sheet로 이동
▶▶	왼쪽 Sheet로 이동
EXIT	Excel 종료

- Power point 일반상태

	다음 페이지로 이동
	이전 페이지로 이동
	이전 페이지로 이동
	다음 페이지로 이동
▶II	슬라이드쇼 진행
EXIT	Power point 종료

- Power point 슬라이드쇼

■	슬라이드 종료 후 일반 상태로 변경
	다음 페이지로 이동
	이전 페이지로 이동
	이전 페이지로 이동
	다음 페이지로 이동

	EXIT	Power point 종료

- Word

		화면 상단으로 이동
		아래 하단으로 이동
		이전 페이지로 이동
		다음 페이지로 이동
	EXIT	Word 종료

- HTML

		화면 상단으로 이동
		아래 하단으로 이동
		이전 페이지로 이동
		다음 페이지로 이동
	EXIT	HTML 종료

- Internet

		마우스 커서 상단으로 이동
		마우스 커서 하단으로 이동
		마우스 커서 좌단으로 이동
		마우스 커서 우단으로 이동
		커서가 Link가 걸려있는 곳이라면 해당 link를 선택함 (해당 link로 이동)
	EXIT	Internet 종료

프로그램 제거

MagicNet은 Windows 프로그램 추가/제거 옵션을 사용하거나
프로그램 설치시 추가되는 메뉴를 통해 제거할 수 있습니다.

MagicNet을 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시스템 트레이에서 [**시작**] 메뉴로 이동하고 [**설정**]을 선택한 다음 메뉴에서 [**제어판**]을 선택합니다.
2. Windows XP의 경우 [**시작**] 메뉴에서 [**제어판**]을 선택합니다.
3. 제어판에서 [**프로그램 추가/제거**] 아이콘을 엽니다.
4. [**추가/제거**] 창에서 아래로 스크롤한 다음 MagicNet을 클릭하여 강조 표시합니다.
5. [**변경/제거**]를 클릭하여 제거합니다.
6. "예"를 클릭하여 MagicNet의 제거를 시작합니다.
7. 설치 제거가 완료되었다는 대화 상자가 나타날 때까지 기다립니다.

문제해결

? 미리보기 화면에 파일 정보는 보이는데, 화면은 보이지 않을 때

오피스 파일은 보여주지 않습니다. 컨텐츠종류를 확인해주세요.
서버 PC에 해당 파일을 재생할 수 있는 코덱이 없을 때 보이지 않습니다.
코덱을 확인해 주세요.

단, 코덱은 해당 PC에 같은 종류의 여러 코덱이 설치될 경우 충돌이 일어나 그로인해 프로그램 오류가 발생할 수 있으니 설치할 경우 주의를 요합니다. 또한 불완전한 코덱이 설치될 경우에 정상적으로 재생이 되지않고, 프로그램 오류가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

? 미리보기 재생시 프로그램 동작하지 않을 때

미리보기 화면으로 Movie를 플레이 할 때 정상동작하지 않고, 멈춘다면 해당 파일 포맷의 코덱을 확인하시기 바랍니다. 코덱은 해당 PC에 같은 종류의 여러 코덱이 설치될 경우 충돌이 일어나 그로인해 프로그램 오류가 발생할 수 있으니 설치할 경우 주의를 요합니다. 또한 불완전한 코덱이 설치될 경우에 정상적으로 재생이 되지않고, 프로그램 오류가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다

? 스케줄이 해당 시간에 정상적으로 수행되지 않을 때

해당 모니터의 MagicNet의 상태와 네트워크 상태를 확인하여 주시기 바랍니다. 또, 모니터에서 스케줄 일시 정지기능을 사용하는지 확인하여 주시기 바랍니다. 스케줄은 MagicNet와 네트워크 상태가 모두 On일 경우에만 동작하고, 모니터가 스케줄 일시 정지 상태일 경우에는 동작하지 않습니다.

전원이 꺼졌다가 다시 켜지거나, 네트워크 연결이 끊어졌다가 다시 연결되는 경우 진행중이던 스케줄은 처음부터 다시 시작됩니다.

? 모니터 리스트에서 정상연결인 초록색이 아니고 하늘색으로 보일때

네트워크연결은 정상적이지만, 서버와 모니터간 연결이 정상적이지 않을 때 발생합니다. 모니터가 다른 서버에 연결되어 있거나 네트워크 상태가 정상이 아닐 때 발생합니다. 해당 모니터와 연결 상태 확인 및 네트워크 상태를 확인하여 주기시 바랍니다.

? 비밀번호 / 로그인

MagicNet을 설치 할 때 사용자가 입력한 비밀번호는 기본으로 Administrator계정의 비밀번호가 됩니다.

비밀번호를 잊었다면 프로그램을 제거하고 다시 설치하시기 바랍니다.

MagicNet 일반 사양

지원 가능한 파일 포맷 일반사양 (SyncMaster 460Pn/400Pn)

	파일 포맷	해상도	비트 전송률		오디오
			CBR	VBR	표본 속도
비디오	MPEG1	720x480 이하	9Mbps 이하	Peak bitate 9Mbps 이하	-
	MPEG2 (PS)				-
	DivX 4.x				-
	DivX 5.x				-
오디오	MP3	-	지원 가능	지원 불가	16kHz 이상
이미지	JPEG	3500 x 2625 이하	-	-	-
	BMP		-	-	-
오피스	엑셀(5M 이하), 워드(5M 이하), 파워포인트(10M 이하), PDF(10M 이하)				

- MPEG 2 는 PS(Program Stream) 만 지원되고, TS(Transport Stream) 는 지원되지 않습니다.
- JPEG 파일의 경우 EXIF Format(디지털 카메라)은 지원되지 않습니다.
- 오피스 파일은 크기에 따라 화면을 띄우는데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

지원 가능한 파일 포맷 일반사양 (SyncMaster Magic CX716ND)

	파일 포맷	해상도	비트 전송률		오디오
			CBR	VBR	표본 속도
비디오	MPEG1/2/4, DivX 4.x/5.x, WMV9	1920x1080 이하	20Mbps 이하	Peak bitate 24Mbps 이하	-
이미지	JPEG	3500 x 2625 이하	-	-	-
	BMP		-	-	-
오피스	엑셀(5M 이하), 워드(5M 이하), 파워포인트(10M 이하), PDF(10M 이하)				

- JPEG 파일의 경우 EXIF Format(디지털 카메라)은 지원되지 않습니다.
- 오피스 파일은 크기에 따라 화면을 띄우는데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

오피스 파일 Viewer 프로그램 제약사항

MagicNet의 오피스는 MicroSoft WinCE 5.0 에서 제공하는 Viewer 프로그램을 사용하고 있습니다. 그러나, Viewer 프로그램은 제약이 있습니다. 아래는 MicroSoft에서 제공하는 제약사항 입니다.

Windows CE는 마이크로소프트가 제공하는 Viewer 프로그램 기능을 전부 지원하지는 않습니다. 문서작성방법 또는 형태에 따라 제한 적으로 나타납니다. 또한 어떤 경우에는 문서 내용이 보이지 않을 수도 있습니다.

Network 연결 가능 spec

	비트 전송률	표준	최대
비디오	4Mbps	10 대	20 대
	6Mbps	8 대	16 대
	9Mbps	5 대	9 대
이미지	-	20 대 이상	-

- 서버 PC 환경: 권장 사양 (CPU: 3GHz, RAM:512M, ethernet: 100M)

Network 환경: 외부선이 연결되지 않은 local network
표준 : Server PC network bandwidth: 50% ~ 60%사용
최대 : Server PC network bandwidth: 90% 이상 사용 (비권장)

외부 Lan과 연결된 환경에서는 주변 network 사용량에 따라 연결 가능 수량이 줄어들 수 있습니다.

Server System 요구 사양 spec

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
최소사양	P1.8	256M	100M	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 이상 설치
권장사양	P3.0Ghz	512M			

Local device (USB) 연결 속도 관련

USB 하드디스크와 같은 대용량 장치를 연결할 경우, 파일 1GB 당 약 3~4 초 가량의 로딩 시간이 소요됩니다.

USB 호환성

HID (휴먼 인터페이스 장치)
: 키보드, 마우스

MSC(Mass Storage Class)
: MSC (대용량 저장 클래스) : SCSI(소형 컴퓨터 시스템 인터페이스) 사용하는 장치,
: FAT (화일할당표) 시스템

제약사항
: 일부 업체들은 제품에 USB 표준 규격을 지키지않고 출시하는 경우도 있습니다.
당사 제품에는 해당부분을 보완하여 인식하도록 부분적으로 예외처리를 하였습니다.
그러나 일부 장치는 정상적으로 동작하지 않는 경우도 있습니다.

: 일부 업체들은 SCSI (소형 컴퓨터 시스템 인터페이스) 이 호환을 지키지않고 출시하기도 하였다.
그런 경우 정상적으로 동작하지 않는 경우도 있습니다.

: 호환성 테스트가 완료된 USB 개채를 구매할 것을 권장합니다.

MagicNet
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
MagicNet은 SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.의 상표입니다.
다른 상표는 해당 회사의 소유입니다

모니터 드라이버

모니터 드라이버를 설치하면 해상도 및 주파수가 모니터에 맞게 설정되므로 선명한 화면에서 작업을 할 수 있습니다.

설치 드라이버를 구하려면 서비스 센터나 아래에 표시된 삼성전자 홈페이지를 이용하여 빈 디스켓에 다운 받으세요.

http://www.sec.co.kr/monitor (한국)

드라이버 자동 설치

Windows ME 일 경우,

1. 드라이버 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.

❷ "Windows ME 드라이버"를 마우스로 클릭하세요.
❸ 귀하의 모니터 모델을 모델 목록에서 선택하세요.

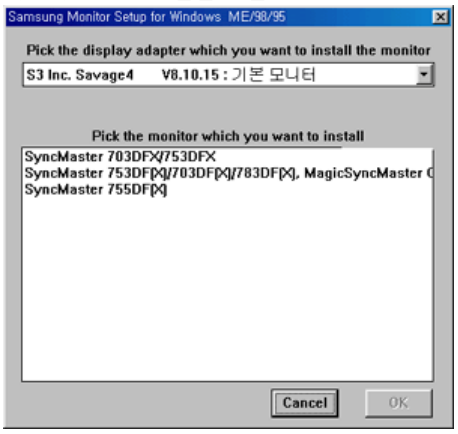

❹ "Warning" 창에서 "Install" 버튼을 클릭하세요.

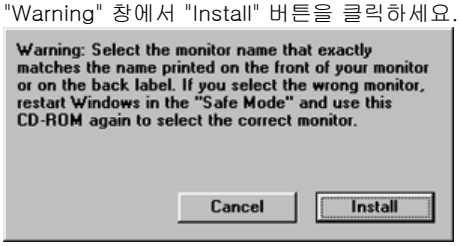

❺ 모니터 드라이버 설치가 완료되었습니다.

Windows XP/2000 일 경우,

❶ 드라이버 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
❷ "Windows XP/2000 드라이버"를 마우스로 클릭하세요.
❸ 귀하의 모니터 모델을 모델 목록에서 선택하세요.

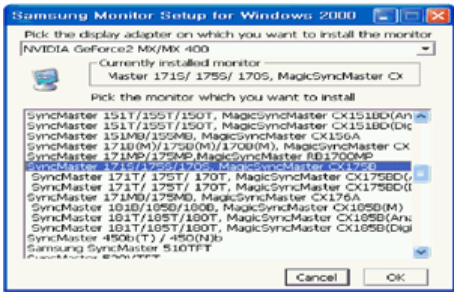

❹ 다음과 같이 메시지 창이 보이면 "계속" → "확인" 버튼을 클릭하세요.

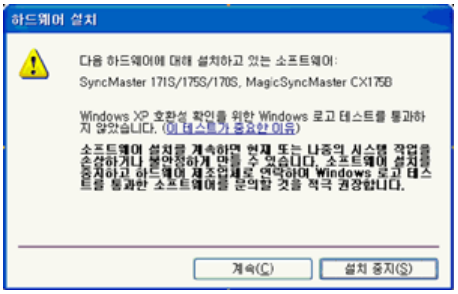

※ 모니터 드라이버는 현재 MS 인증 중이며 시스템에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
향후 로고 인증이 완료된 드라이버는 삼성전자 홈페이지에서 받을 수 있습니다.

http://www.sec.co.kr/monitor

❺ 모니터 드라이버 설치가 완료되었습니다.

드라이버 수동 설치

Microsoft® Windows® XP 운영체제

1. 드라이버 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
2. "시작" → "제어판"을 선택 후 "모양 및 테마" 아이콘을 클릭하세요.

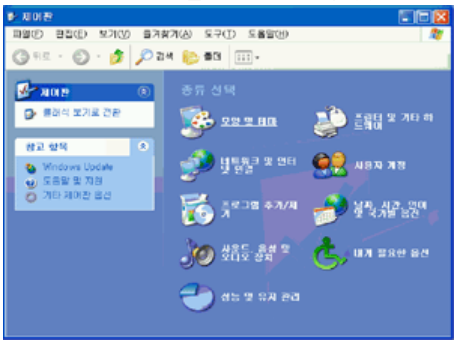

3. "디스플레이" 아이콘을 클릭 하신 후 "설정" 탭에서 "고급.." 버튼을 클릭하세요.

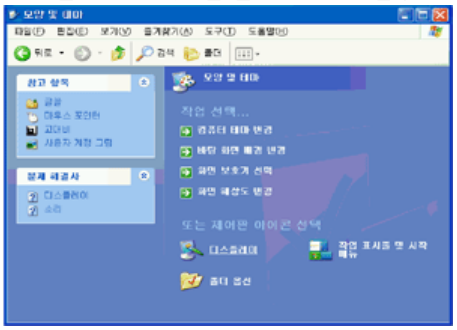
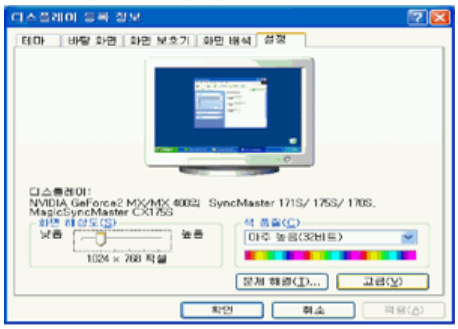

4. "모니터" 탭에서 "속성" 버튼을 클릭하세요. 만일 "속성"란이 비활성화 되어있을 경우 모니터 설정이 완료된 상태이므로 그냥 사용하셔도 됩니다.

5. "하드웨어 업데이트 마법사" 창에서 "목록 또는.." → "다음" 버튼을 클릭하신 후 "검색 안함. 설치.." → "다음" 버튼을 클릭하세요.

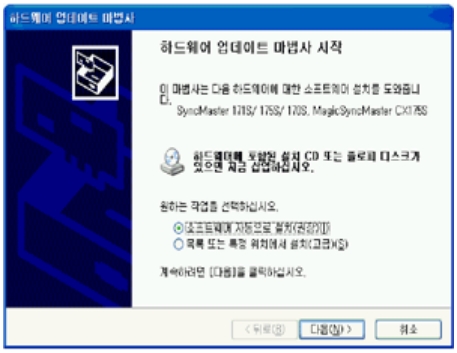
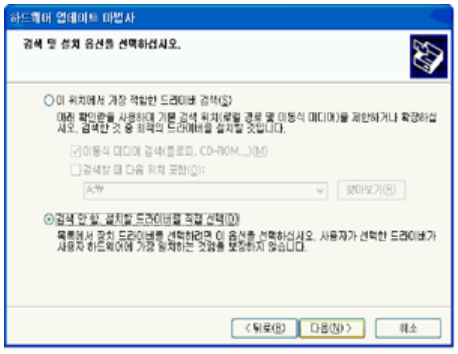

6. "디스크 있음.." 버튼을 클릭하신 후 A:₩(또는, D:₩Driver)폴더를 선택하신 후 "확인" 버튼을

누르세요.

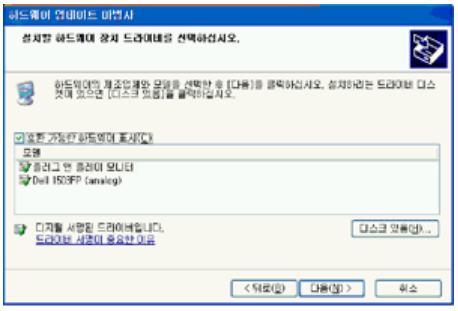

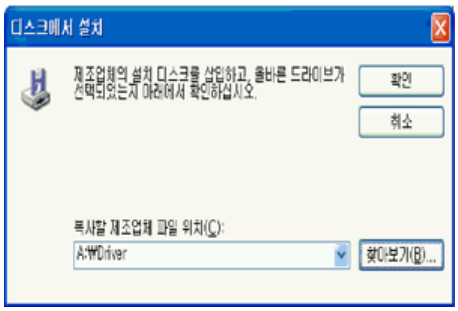

❼ 화면상의 모델 목록에서 귀하의 모니터 모델을 선택하시고 "다음" 버튼을 클릭하세요.
아래와 같은 "하드웨어 설치" 라는 메시지 창이 보이면 "계속" 버튼을 클릭하세요.

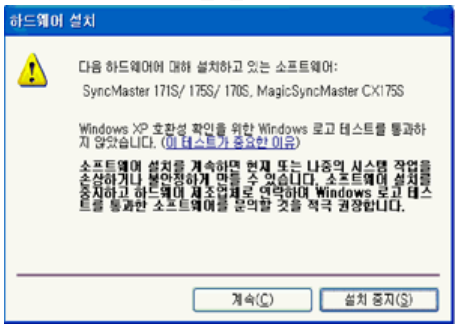
하드웨어 설치
다음 하드웨어에 대해 설치하고 있는 소프트웨어:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Windows XP 호환성 확인을 위한 Windows 로고 테스트를 통과하지 않았습니다. (이 테스트가 중요한 이유)
소프트웨어 설치를 계속하면 현재 또는 나중의 시스템 작업을 손상하거나 불안정하게 만들 수 있습니다. 소프트웨어 설치를 중지하고 하드웨어 제조업체로 연락하여 Windows 로고 테스트를 통과한 소프트웨어를 문의할 것을 적극 권장합니다.
계속(C)
설치 중지(S)

※ 모니터 드라이버는 현재 MS 인증 중이며 시스템에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
향후 로고 인증이 완료된 드라이버는 삼성전자 홈페이지에서 받을 수 있습니다.

http://www.sec.co.kr/monitor

❽ "마침" → "닫기" → "확인" 버튼을 클릭하세요.

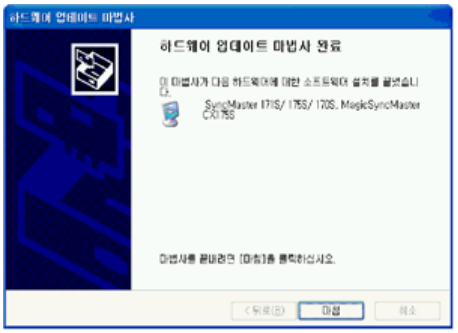

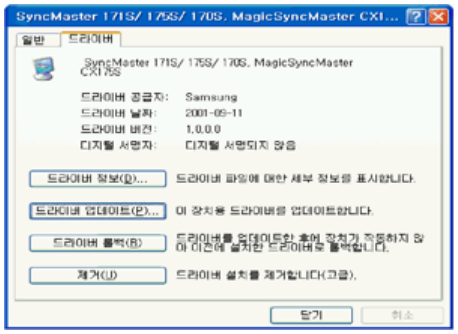

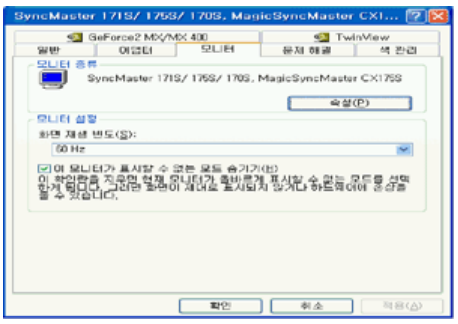

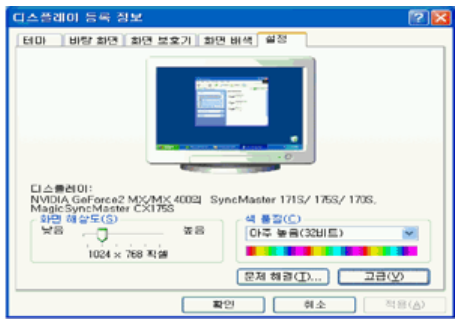

Microsoft® Windows® 2000 운영체제

부팅후 "디지털 서명을 찾을 수 없음" 이란 창이 화면에 보일때,
❶ "디스크 삽입" 창에서 "확인" 버튼을 누르세요.
❷ "필요한 파일" 창에서 찾아보기 버튼을 누르세요.
❸ A:₩(또는,D:₩Driver)를 선택한 후 확인 버튼을 누르세요.

설치 방법

1. "시작" → "설정" → "제어판"을 선택하세요.
2. "디스플레이" 아이콘을 더블 클릭하세요.
3. "설정" → "고급" → "모니터"를 클릭하세요.
4. 모니터 란의 "등록 정보" 버튼을 클릭하세요.
5. "드라이버"란 에서 "드라이버 업데이트" → "다음" 버튼을 클릭하세요.
6. "특정한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시"란을 선택하시고 "다음" 버튼을 클릭하세요.
7. "디스크 있음" 버튼을 클릭 하신 후 "찾아보기" 버튼을 클릭하세요.
8. A:₩(또는,D:₩Driver) 로 지정 하신 후 "열기" → "확인" 버튼을 클릭하세요.
9. 화면상의 모델 목록에서 귀하의 모니터 모델을 선택하시고 "다음" → "다음" 버튼을 클릭하세요.
10. "마침" 버튼을 누르세요.

만일 "화면상에 디지털 서명을 찾을 수 없음" 이란 창이 보이면 "예" 버튼을 클릭하시고 "마침" 버튼을 누르세요.

Microsoft® Windows® Me (Millennium) 운영체제

1. "시작" → "설정" → "제어판"을 선택하세요.
2. "디스플레이" 아이콘을 더블 클릭하세요.
3. 설정 탭을 선택하신 후 "고급" 버튼을 클릭하세요.
4. 모니터 탭을 선택하신 후 "변경"을 클릭하세요.
5. "드라이버 위치 지정.."을 선택하신 후 "다음" 버튼을 클릭하세요.
6. "특정한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시"란을 선택하시고 "다음" 버튼을 클릭하세요.
7. "디스크 있음" 버튼을 클릭 하신 후 "찾아보기" 버튼을 클릭하세요.
8. A:₩(또는,D:₩Driver) 로 지정 하신 후 "열기" → "확인" 버튼을 클릭하세요.
9. 화면상의 모델 목록에서 귀하의 모니터 모델을 선택하시고 "다음" → "다음" 버튼을 클릭하세요.
10. "마침" 버튼을 누르세요.

Microsoft® Windows® NT

1. "시작" → "설정" → "제어판"을 누른 다음 "디스플레이" 아이콘을 두 번 클릭하세요.
2. "디스플레이 등록정보" 창에서 "설정" 탭을 누른 다음 "모든 디스플레이 모드"를 클릭하세요.
3. 사용하고자 하는 모드(해상도, 색상 , 수직주파수)를 선택한 후 "확인"을 누르세요.
4. "테스트"를 눌러 정상적으로 화면이 나오면, "적용" 버튼을 누르세요. 만일, 정상적으로 나오지 않으면 다른 모드(해상도, 색상, 혹은 수직주파수가 낮은 모드)를 선택하여 사용하세요.

※ 모든 디스플레이 모드란이 없을 경우 화면상의 해상도 및 수직주파수를 본 매뉴얼의 표준신호모드표를 참조하여 선택하세요.

Linux에서의 모니터 설정방법

X-Window가 실행되기 위해서는 시스템 설정파일이라 할 수 있는 X86Config 파일을 만들어 주어야 합니다. 여러분의 모니터도 이 파일을 통해서 설정할 수 있습니다. 이 파일은 X86Config를 실행하여 만들어 줍니다.

1. X86Config를 실행한 후 첫 번째 화면과 두 번째 화면에서 Enter를 하세요.
2. 세 번째 화면에서 마우스를 설정하는 화면이 나옵니다. 여러분의 컴퓨터에 맞게 마우스를 설정하세요.
3. 다음은 키보드를 선택하는 화면이 나옵니다. 여러분의 키보드에 맞게 설정하세요.
4. 다음은 모니터를 설정하는 화면이 나옵니다.
5. "드라이버 위치 지정.."을 선택하신 후 "다음" 버튼을 클릭하세요.
6. 먼저 수평주파수를 설정해야 합니다. (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다.)
7. 다음은 수직주파수를 설정해야 합니다. (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다.)
8. 다음은 모니터 모델명을 입력하세요. 여기에 입력하는 모니터의 정보는 X-Window의 실행에 직접 관련이 없습니다.
9. 이제 모니터 설정이 완료되었습니다. 다른 하드웨어 설정을 완료하시고 X-Window를 실행하세요.

Natural Color

내츄럴 컬러(Natural Color S/W)란?

최근 컴퓨터 사용의 문제점 중 하나는 모니터에 나타나는 색상이 프린터로 출력한 색상이나 스캐너, 디지털 카메라로 읽어들인 이미지 색상과 일치하지 않는다는 점입니다. 내츄럴 컬러 (Natural Color S/W)는 이런 문제점을 해결하기 위하여 삼성전자와 한국전자통신연구원(ETRI)이 공동 개발한 컬러운영시스템으로, 삼성 모니터에만 사용이 가능하며 모니터의 출력 색상 조정과 모니터와 프린터간 색상일치를 제공합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 도움말(F1)을 참조하세요.

내츄럴 컬러(Natural Color S/W) 설치

삼성모니터에 포함되어 있는 CD를 CD-ROM드라이브에 삽입하시면 프로그램 설치 초기 화면이 실행됩니다. 이 초기화면에서 내츄럴 컬러 설치하기를 클릭하시면 Natural Color S/W가 설치됩니다.

수동으로 설치하시려면 삼성모니터에 포함되어 있는 CD를 CD-ROM드라이브에 삽입하시고 Window의 [시작] 단추를 클릭한 후 [실행]을 선택합니다.
D:₩color₩kor₩setup.exe 입력하고 <Enter>키를 누릅니다.
(설치 CD를 삽입한 드라이브가 D:₩가 아니면 해당 드라이브를 입력하십시오.)

내츄럴 컬러(Natural Color S/W) 삭제

[시작]메뉴에서 [설정]/[제어판]을 선택하고, [프로그램 추가/삭제]를 두 번 클릭합니다.
목록에서 Natural Color를 선택한 후 [추가/삭제]단추를 클릭합니다.

자동 최적 화면

※ 이 프로그램은 모니터 드라이버 자동설치 및 컴퓨터 환경 설정 (해상도, 색상수, 주파수)을 모니터에 맞게 최적화하는 프로그램입니다. 이 프로그램은 일부 모니터에는 적용되지 않습니다.

프로그램 설치 방법 | 바탕화면 아이콘에서 실행방법 | 프로그램 삭제 방법

프로그램 설치 방법

설치 순서

❶ 드라이버 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
❷ "자동 최적 화면설정 프로그램 설치"를 클릭하세요.
❸

"확인" 버튼을 클릭하세요.

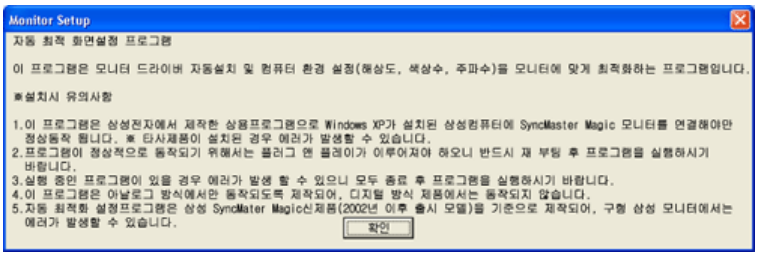
Monitor Setup
자동 최적 화면설정 프로그램
이 프로그램은 모니터 드라이버 자동설치 및 컴퓨터 환경 설정(해상도, 색상수, 주파수)을 모니터에 맞게 최적화하는 프로그램입니다.
*설치시 유의사항
1.이 프로그램은 삼성전자에서 제작한 상용프로그램으로 Windows XP가 설치된 삼성컴퓨터에 SyncMaster Magic 모니터를 연결해야만 정상동작 됩니다. * 타사제품이 설치된 경우 에러가 발생할 수 있습니다.
2.프로그램이 정상적으로 동작되기 위해서는 플러그 앤 플레이가 이루어져야 하오니 반드시 재 부팅 후 프로그램을 실행하시기 바랍니다.
3.실행 중인 프로그램이 있을 경우 에러가 발생 할 수 있으니 모두 종료 후 프로그램을 실행하시기 바랍니다.
4.이 프로그램은 아날로그 방식에서만 동작되도록 제작되어, 디지털 방식 제품에서는 동작되지 않습니다.
5.자동 최적화 설정프로그램은 삼성 SyncMater Magic신제품(2002년 이후 출시 모델)을 기준으로 제작되어, 구형 삼성 모니터에서는 에러가 발생할 수 있습니다.
확인

4 "예" 버튼을 클릭하세요.

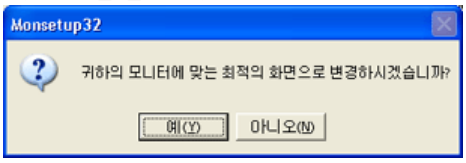

5 "확인" 버튼을 클릭하세요.

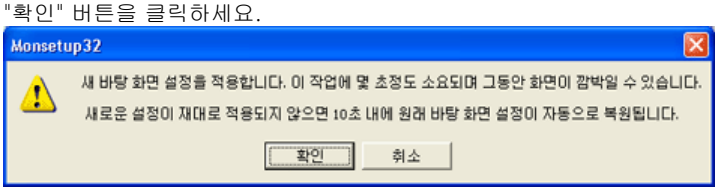

6 "확인" 버튼을 클릭하세요.

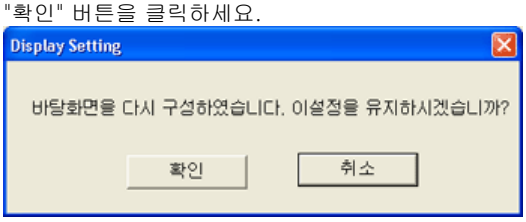

7 "확인" 버튼을 클릭하세요.
설정이 완료되었습니다.

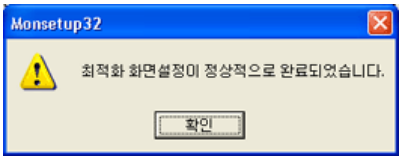

※ 앞의 6번 단계에서 취소 버튼은 누를 경우 수동 설정으로 전환 됩니다.
수동설정은 아래 그림의 '모니터 인치별 권장모드'를 참조하시어 설정하시기 바랍니다.

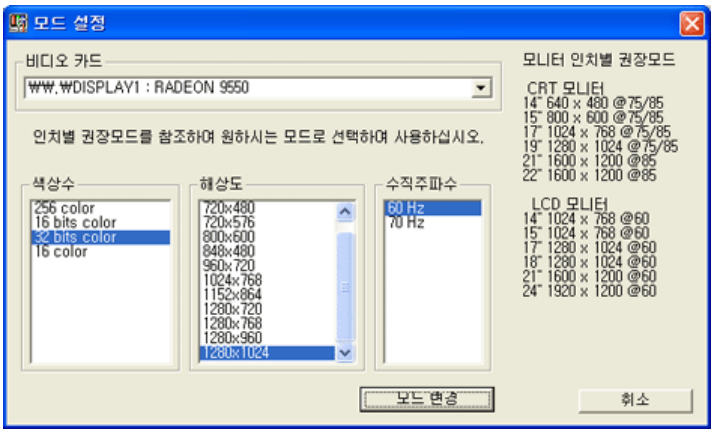

바탕화면 아이콘에서 실행방법

사용 중 모드를 다시 최적화 하고 싶을 경우,

1 바탕화면에 있는 Monman.exe 아이콘을 더블 클릭하세요.

❷ "확인" 버튼을 클릭하세요.

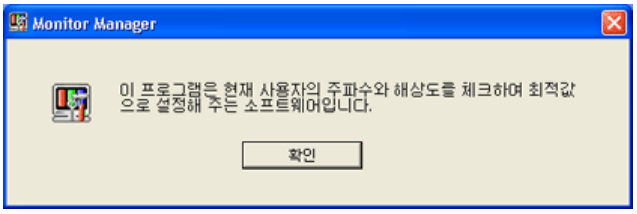

❸ "예" 버튼을 클릭하세요.

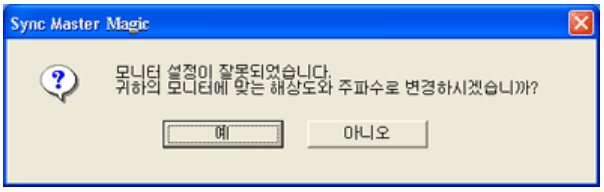

❹ "예" 버튼을 클릭하세요.

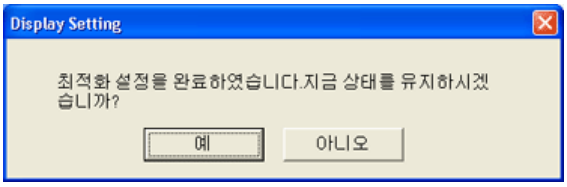

❺ "확인" 버튼을 클릭하세요.
설정이 완료되었습니다.

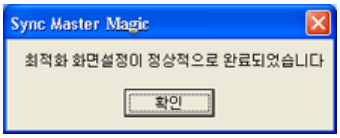

프로그램 삭제 방법

※ 본 프로그램은 컴퓨터의 시스템이나 레지스트리에 영향을 미치지 않고 실행하도록 제작되었기 때문에, 사용자가 수동으로 삭제할 수 있습니다.

삭제 방법

❶ 드라이버 설치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요.
❷ "자동 최적 화면설정 프로그램 삭제"를 클릭하세요.
❸ "예" 버튼을 클릭하세요.

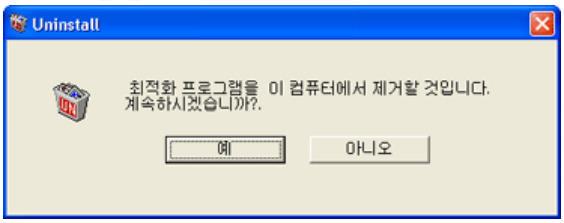

❹ "확인" 버튼을 클릭하세요.
삭제가 완료되었습니다.

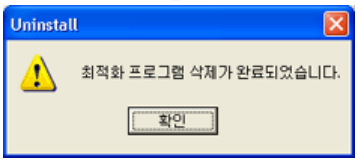

MagicTune™ 도움말

개요

MagicTune™이란?

모니터 성능은 그래픽 카드, 호스트 컴퓨터, 조명 상태 및 기타 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 모니터에 표시되는 이미지 품질을 최상의 상태로 유지하려면 사용 중인 모니터의 고유 설정에 맞게 이미지를 조정해야 합니다. 그러나 수동으로 이미지를 조정하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 이미지를 제대로 조정하려면 단계별 프로세스를 통해 그림 품질을 최상으로 설정해주는 사용이 편리한 프로그램이 필요합니다.

대부분의 경우 화면밝기 또는 선명도를 조정하는 간단한 작업에도 이해하기 어려운 여러 단계의 화면조정 메뉴(OSD)를 거쳐야 합니다. 또한 모니터 조정을 올바르게 설정할 수 있도록 도와주는 어떠한 제어장치도 제공되지 않습니다.
MagicTune™은 각 모니터 기능에 대한 자세한 설명과 알기 쉬운 지침을 통해 조정 작업을 도와주는 소프트웨어 유틸리티입니다.

이 제품은 MagicTune™ 프로그램이 PC와 D-Sub 케이블로 연결하여 사용하는 경우에만 동작합니다.
MagicNet 모드에서 호스트 PC와 접속하여 사용하는 경우에는 동작하지 않습니다.

기본 기능

MagicTune™은 DDC/CI(Display Data Channel Command Interface) 프로토콜을 사용하여 모니터와 색을 조정할 수 있는 소프트웨어 유틸리티입니다.
이 소프트웨어를 사용하여 화면을 조정하면 화면조정 메뉴(OSD)를 사용하지 않아도 됩니다. MagicTune™은 Windows™ 98 SE, Me, 2000, XP Home 및 XP Professional을 지원합니다. MagicTune™은 Windows™ 2000 이상에서 사용을 권장합니다.

MagicTune™은 백그라운드에서 실행되며 시스템 트레이 메뉴를 통해 액세스할 수 있습니다. MagicTune™을 사용하면 사용자 환경에 가장 적합한 모니터 구성을 쉽게 저장 및 사용할 수 있기 때문에 화면을 빠르고 정확하게 조정할 수 있습니다.

OSD 모드

OSD 모드에서는 미리 정의된 순서를 거치지 않고도 단일 모니터 설정을 쉽게 변경할 수 있습니다. 원하는 모니터 설정에 쉽게 액세스할 수 있다는 장점이 있습니다.

- Windows™는 Microsoft Corp.의 등록 상표 입니다.

설치

설치 순서

1. 먼저 설치 CD를 CD-ROM에 넣으세요.
2. MagicTune™ 설치 프로그램을 클릭합니다.
3. 설치 언어를 선택 하고 다음을 클릭합니다.

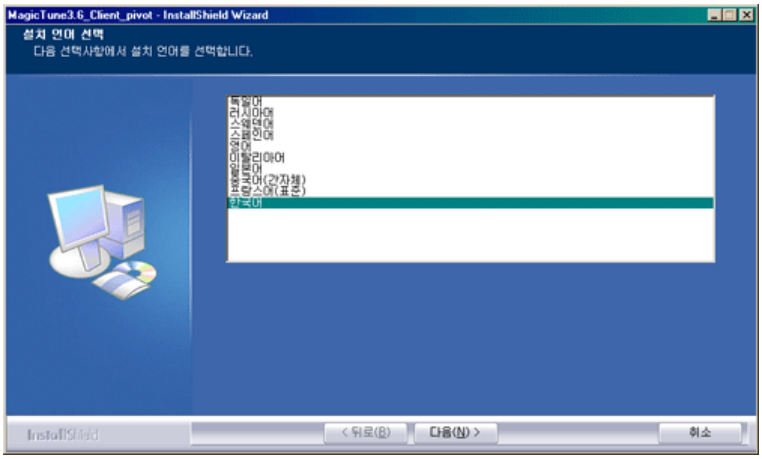

4. 설치 마법사 화면이 나타나면 다음을 클릭합니다.

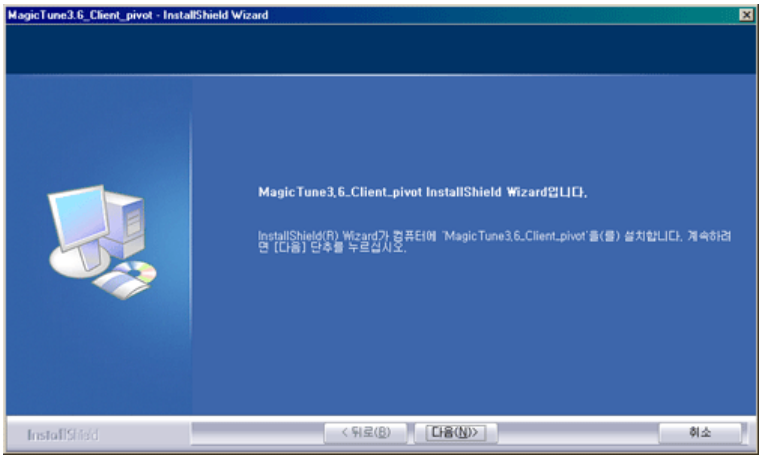

5. '사용권 계약의 조항에 동의합니다'를 선택하고 다음을 클릭합니다.

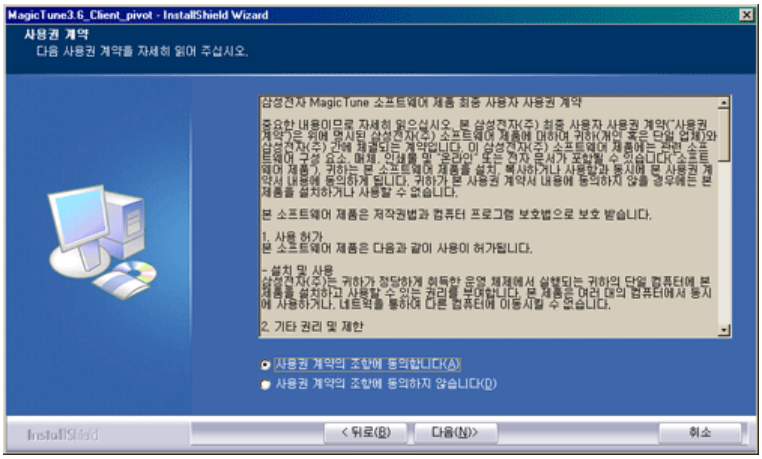

6. 설치할 폴더를 선택합니다.

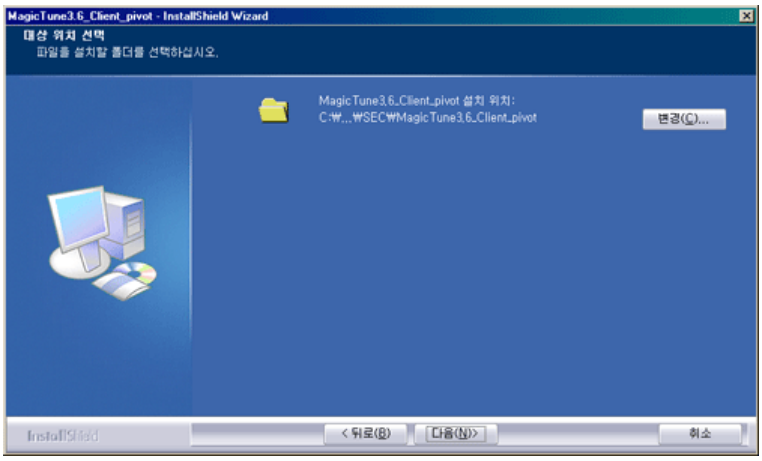

7. 설치를 클릭합니다.

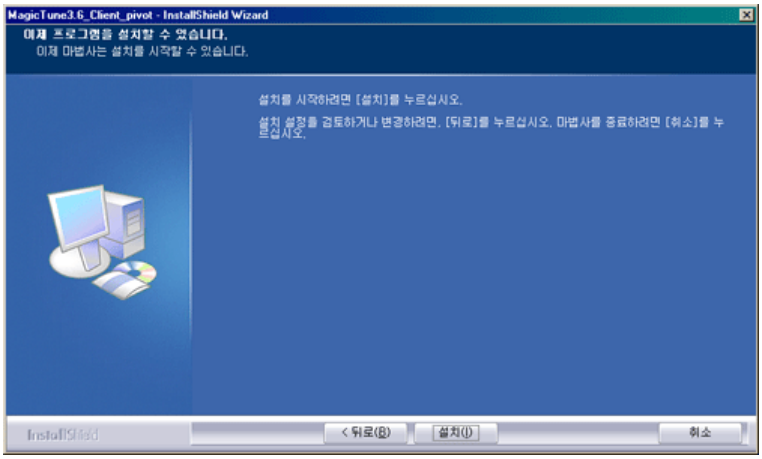

8. 설치 상태 화면이 나타납니다.

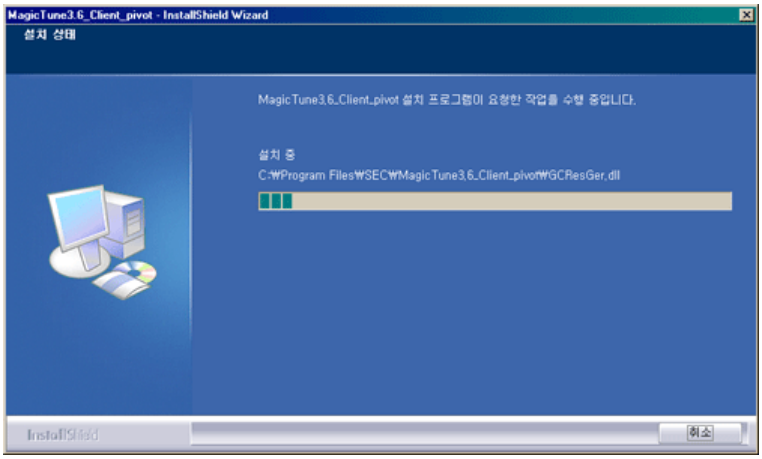

9. 완료를 클릭합니다.

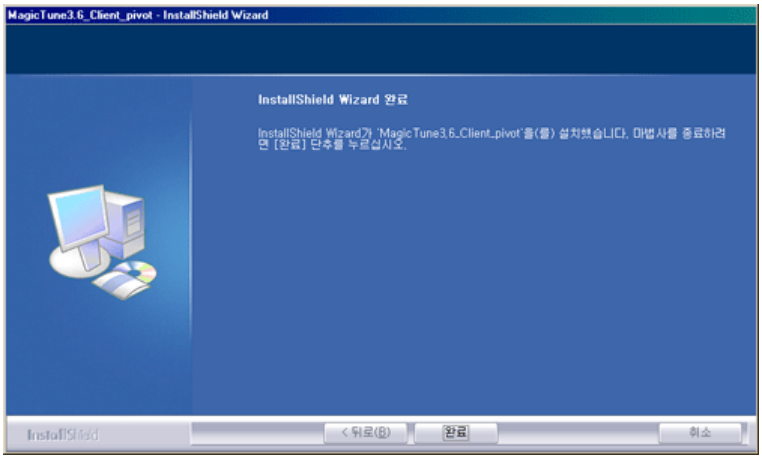

10. 설치가 완료되면 바탕화면에 MagicTune™ 실행 아이콘이 생성됩니다.

아이콘을 두번 클릭합니다.

컴퓨터 시스템 및 모니터 사양에 따라 MagicTune™ 실행 아이콘이 나타나지 않을 수 있습니다. 실행 아이콘이 나타나지 않을때는 F5 Key 를 눌러 주십시요.

설치시 제한 사항 및 문제점

MagicTune™의 설치는 비디오 카드, 마더보드, 네트웍 환경등의 영향을 받을 수 있습니다.
설치하다가 문제가 생기면 문제 해결을 참고 하세요.

시스템 요구사항

OS

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

MagicTune™은 Windows™ 2000이상에서 사용을 권장합니다.

하드웨어

- 32MB 이상의 메모리
- 25MB 이상의 하드 디스크 공간

* 자세한 내용은 홈페이지를 참고하세요.

- Windows™는 Microsoft Corp.의 등록 상표 입니다.

MagicTune™을 사용하면 사용자 환경에 가장 적합한 모니터 구성을 쉽게 저장 및 사용 할 수 있기 때문에 화면을 빠르고 정확하게 조정할 수 있습니다.

- **각 모니터의 사양에 따라 OSD모드가 도움말에서 보이는것과 다르게 표시될 수 있습니다.**
- **Pivot 기능 동작시 MagicTune™프로그램의 일부 기능이 정상 동작 하지 않을 수 있습니다.**
- **Auto Rotation: Auto Rotation기능으로 모니터를 0도, 90도, 180도로 회전했을 때 OSD모드도 자동으로 회전합니다.**

Auto Rotation을 실행하기 위해서는

- PC에 MagicRotation 프로그램과 MagicTune™3.6 프로그램을 함께 설치해야 합니다.
- 설치 후 MagicTune™3.6을 실행하고
- **선택 사양 >사용자 선택 > 작업 표시줄 상주 선택 메뉴**를 체크하세요.

- 모니터 모델에 따라서 조금씩 다른 OSD가 나타날 수 있습니다.
- 모니터 기종에 따라 회전을 지원하는 각도가 다릅니다.

OSD 모드

OSD 모드에서는 모든 모니터의 설정을 쉽게 할 수 있습니다. 제어판 상단에 있는 탭을 선택하면 해당 탭에 포함된 조정메뉴에 대한 일반적인 설명이 표시됩니다. 탭을 선택하면 메뉴 목록이 표시됩니다. 모니터의 빠른 조정을 위해 모든 탭과 하위 메뉴 항목를 쉽게 사용할 수 있습니다.

버튼 정의

확인	모든 변경 내용을 적용하고 MagicTune™을 닫습니다.
초기화	활성화된 제어판의 모니터 값을 제조업체에서 초기 생산할 때의 설정으로 설정됩니다.
취소	활성화된 제어판의 모니터 값을 이전 설정으로 복원합니다. 현재 제어판 내용을 변경하지 않은 경우에는 취소 명령을 실행해도 아무런 동작도 일어나지 않습니다.

화면 탭 정의 사용자가 원하는 화면상태를 조정하여 사용할 수 있습니다.

◉밝기 ○명암 ○해상도 ○MagicBright

밝기

화면전체를 밝게 또는 어둡게 조정합니다.
밝기를 제대로 조정하지 않으면 어두운 영역 이미지에 대한 상세 정보가 손실됩니다. 최상의 이미지를 위해 밝기를 조절하십시오.

명암

모니터 화면의 밝은 곳과 어두운 곳의 밝기 차이를 조정합니다.
즉 화면의 또렷한 정도를 나타냅니다.

해상도

지원되는 모든 디스플레이 해상도를 나열합니다 .

MagicBright ™

MagicBright란, PC 모드에서만 작동하며 문서작성, 인터넷, 게임,스포츠, 영화등 다양한 사용자 환경에 맞는 디스플레이를 제공하기 위하여 기존 모니터 보다 두배 이상의 밝기와 선명한 화질을 가진 모니터입니다. 전용버튼을 이용하여 사용자 환경에 맞는 다른 밝기와 선명도를 쉽게 구현할 수 있습니다.

1. 문자 : 문서작업등의 환경을 위하여 일반 모니터와 같은 수준의 밝기의 화면이 됩니다.
2. 인터넷 : 인터넷(글자+그림) 환경을 위하여 문자가독성을 유지하면서 향상된 밝기의 화면이 됩니다.
3. 게임 : 그래픽이 많고 전환이 빠른 게임환경에 적합한 밝기의 화면이 됩니다.
4. 스포츠 : 전환이 빠른 스포츠 관람 환경에 적합한 밝기의 화면이 됩니다.
5. 영화 : 영화(DVD,TV/HDTV,동영상등)를 즐기기 위한 환경을 위하여 텔레비젼 수준의 뛰어난 밝기와 선명도를 가진 화면이 됩니다.
6. 사용자 조정 : 이 화면의 밝기와 선명도는 세밀하게 설정한 화면이지만, 사용자의 기호에 따라 사용자 눈에 편하지 않을 수 있습니다. 이럴경우, 메뉴에 있는 밝기와 선명도를 조정해 주십시오.

모니터 모델에 따라서 조금씩 다른 모드가 나타날 수 있습니다.
모델에 따라서 4가지의 모드만 나타나는 경우도 있습니다.
(문자 모드, 인터넷 모드, 동영상 모드, 사용자 조정)

색상 탭 정의 모니터 화면의 바탕색 또는 이미지의 '따뜻함'의 정도를 조정합니다.

MagicColor 와 감마가 지원되는 모니터는 이 두 기능을 사용하실 수 있습니다.

◉바탕색 조정 ○색상 조정 ○보정 ○MagicColor ○감마 조정

바탕색 조정

사용자의 기호에 따라 모니터 전체 화면의 색상을 변경할 수 있습니다.

- 해제 - 따뜻하게(1~2) - 차갑게 (1~7)
- 해제

모니터 모델에 따라서 조금씩 다른 모드가 나타날 수 있습니다.
모델에 따라서 4가지의 모드만 나타나는 경우도 있습니다.
(따뜻하게, 표준, 차갑게, 사용자 조정)

색상 조정

이미지 색상(적색, 녹색, 청색)의 '따뜻함'의 정도입니다. 화면의 적색, 녹색, 청색의 값을 각각 임의대로 조정합니다.

- R- G - B

보정

사용자가 원하는 색상을 최적화시키고 일괄적인 컬러가 유지될 수 있도록 하는 과정을 말합니다. 정확하게 윈도의 이미지들을 보기 원하시는 – 웹 이미지들, 또는 오늘날의 디지털 카메라 또는 스캐너로 제작된 것들을 포함하여 –분들은 MagicTune™이 도움이 될 것입니다.

사용자가 원하는 색상을 최적화시키고 일괄적인 컬러가 유지될 수 있도록 하는 과정을 말합니다. 정확하게 윈도의 이미지들을 보기 원하시는 – 웹 이미지들, 또는 오늘날의 디지털 카메라 또는 스캐너로 제작된 것들을 포함하여 –분들은 MagicTune™이 도움이 될 것입니다.

1. 해제 : MagicColor기능을 해제합니다
2. 데모 : MagicColor 동작상태 와 일반적인 상태를 비교 하실 수 있습니다.
3. Full : 스킨영역을 포함한 더욱 더 선명한 화질을 보실 수 있습니다. .
4. Intelligent : 스킨영역을 제외한 다른 부분의 채도를 향상 시켜줍니다
5. MagicZone
   - MagicZone은 모니터 특정 영역의 밝기,선명도,색상, 채도를 높여, 동영상이나 사진등을 좀더 밝고 선명하게 보기 위한 기능입니다. 동영상 영역이 자동으로 선택되어 Highlight되거나, 사용자가 원하는 영역을 임의로 지정하여 Highlight 할 수 있도록, 손쉬운 사용자 환경을 가진 프로그램입니다.
   - 마우스 커서가 활성화된 상태()에서 다른 작업을 위해 활성화 취소를 원하실 때는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 활성화된 커서()로 작업표시줄을 클릭 하시면 활성화 이전 상태의 아이콘으로 바뀝니다.
   - 특히 동화상 화면에서 보다 더 적절하게 사용 가능합니다.
   - Auto detect: 동영상을 실행하시면 몇몇 player에서는 영상 부분이 자동으로 Highlihgt 됩니다. (지원되는 player는 곰, 아드레날린, KCP, Window Media, Power DVD 등입니다.) 다른 player도 동작은 될 수 있으나 제대로 동작 하지 않을 수 있습니다.

   - Tusk menu

MagicColor

색조	색상을 조정합니다.
색채도	색채도를 조정합니다.
밝기	밝기를 조정합니다.
선명도	선명함과 흐림을 조정합니다.
Highlight 끄기	MagicZone 영역을 해제합니다.
초기화	모니터 최초 구입시 상태로 돌아갑니다.

- 특정 모니터의 경우 MagicColor Mode중 Full,Intelligent 기능을 사용할 경우 모니터 자체 조정 기능 중 색상 조정, 선명도, 명암, 바탕색 조정, 기능 동작 안될 수 있습니다.
- MagicZone 실행시 MagicTune™이 사라지며 MagicZone 조정을 마치고 닫으면 다시 MagicTune™ 창이 나타납니다. (System Tray가 체크 되어있지 않을때)
  MagicZone 실행시 MagicTune™이 사라지며 MagicZone 조정을 마쳐도 MagicTune™ 창은 나타나지 않습니다. (System Tray가 체크 되어 있을 때)
- 모니터 모델에 따라서 조금씩 다른 모드가 나타날 수 있습니다.
  MagicZone 모드는 이 기능을 지원하는 모니터에서만 나타납니다.

감마 조정 감마 모드 조정 시 중간 명도를 가진 색의 밝기를 변경할 수 있습니다.

모니터 모델에 따라서 조금씩 다른 모드가 나타날 수 있습니다.
모델에 따라서 3가지의 모드만 나타나는 경우도 있습니다.
(모드 1, 모드 2, 모드 3)

화질 탭 정의 화면 떨림과 반짝거림 같은 불안정한 화질을 발생시키는 노이즈(잡음) 현상을 제거, 감소시킵니다. 미세조정으로 노이즈(잡음) 현상이 제거되지 않으면 주파수 조정을 최대한으로 조정한 후 다시 미세조정을 하세요.

◉화질 조정 ○위치 조정 ○선명도

화질 조정	• 주파수 조정 : 화면상에 수직으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 조정을 한 후에는 화면위치가 바뀔 수 있으므로 수평위치조정 메뉴를 사용하여 화면이 가운데로 오도록 재조정 하십시오. • 미세 조정 : 화면상에 수평으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 미세조정으로 노이즈가 완전히 제거되지 않으면 주파수조정을 한 다음 미세조정을 다시 하십시오. • 자동 설정 : 자동 조정 기능을 사용하여 모니터는 수신되는 비디오 신호를 자동으로 조절합니다. 미세조정 (미세조정), 큰폭조정(주파수조정)의 값과 위치도 자동으로 조절됩니다.
위치 조정	화면의 수평, 수직위치를 조정합니다.
선명도	화면의 선명도를 조정합니다.

선택사양 탭 정의 다음 옵션을 사용하여 MagicTune™을 구성할 수 있습니다

사용자 선택	사용자선택 대화상자에서 사용하고자 하는 기능에 체크를 하세요. 기능을 정지 시킬려면 체크박스의 체크를 해제하면 됩니다. • 작업 표시 줄 상주선택 (시스템 트레이 사용) – MagicTune™ 메뉴에 액세스하려면 [작업 표시 줄 상주선택]의 아이콘을 클릭하십시오 . [선택사양] > [사용자선택] 에서 [작업 표시 줄 상주선택 사용] 이 해제되어 있는 경우에는 이 메뉴가 표시되지 않습니다 . • 언어 선택 – OSD 조정 메뉴에 사용할 언어를 선택합니다
입력선택	• 아날로그 • 디지털

지원 탭 정의 모니터 ID 및 버전을 확인할 수 있으며, 도움말을 사용할 수 있습니다.

도움말	MagicTune™을 설치하거나 실행하는데 도움이 필요하시면 웹사이트 또는 도움말 파일을 클릭하시면 됩니다. 도움말 파일은 기본 브라우저 창에서 열립니다.

모니터 ID	서버프로그램을 통해 클라이언트 모니터를 제어 할 수 있습니다. 클라이언트로 이 프로그램을 사용하기 위하여 서버 프로그램은 설치되어야 한다.	
	사용자 명	클라이언트 모니터 사용자 이름이 표시됩니다
	사용자 ID	클라이언트 모니터의 ID가 표시됩니다.
	서버 IP	서버 컴퓨터의 IP주소를 입력합니다.
	부서	클라이언트 모니터의 사용 부서를 입력합니다.
	위치	클라이언트 모니터의 사용 위치를 입력합니다.
버 전	MagicTune™버전을 표시합니다.	

보정

1. Color Calibration 사용법

색 보정을 완료하는 데에는 약 10분 정도가 걸립니다.
MagicTune™ 색은 일련의 단계를 통해 sRGB 색을 표시합니다.

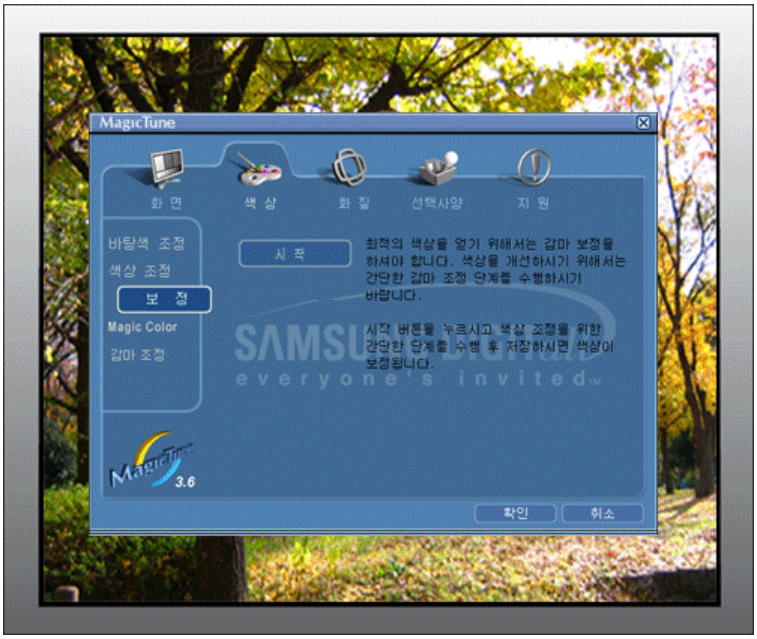

Color Calibration은 모니터가 가진 색상특성에 맞도록 그래픽 카드의 출력을 조정하는 기능입니다.

하기와 같이 4단계를 거쳐 Color Calibration기능을 수행할 수 있습니다.

1. 모니터상의 기준 패치의 밝기와 배경 패턴의 밝기가 비슷하게 보이도록 슬라이더를 조정하세요. (밝기 보정 단계)
2. 기준 패치에 색조가 나타나는 경우에는 Graybalancing 참조용 색 원을 참조하여 보이는 색의 방향으로 기준 패치의 커서를 이동시킵니다. (색상 보정 단계)
   => 조정이 정확히 되면 기준 패치 에는 색조가 띠지 않습니다.
3. 한 패턴에 대한 조정이 완료되면 "다음" 버튼을 누릅니다.

4. 1), 2), 3) 과정을 다섯 패턴에 대해 동일하게 적용합니다.
5. 모든 단계를 완료 후 "Preview"를 통해 색상 보정이전과 이후를 비교해 볼수 있습니다.

Multi User 사용법

정의 (Definition)
모니터 사용자가 여러 명일 때 각자에게 맞도록 Color calibration 으로 조정한 Color 값을 저장할수 있습니다. 각각 저장한 Color 값은 최대 5명 까지 사용할 수 있습니다.

1. Color 조정 값의 저장 :
조정한 값을 저장할 때는 Next를 눌러 Apply로 바뀐 후 저장 할 수 있으며 최대 5개만 저장 가능 합니다.

2. 저장된 Color 값을 적용시킬 때 :
Main 화면에서 Multi User 버튼을 누른후 저장된 Color값 중 하나를 선택해서 사용할수 있습니다.

2. 미리보기 사용법

"미리보기" 는 Color Calibration단계에서 조정한 효과를 볼 수 있는 화면입니다.
"Color Calibration" 화면에서 "Preview"버튼을 누르세요. 위쪽의 이미지가 화면에 표시됩니다.

1. "미리보기" 버튼을 누르시면 "Color Calibration" 화면에서 조정된 효과를 확인할 수 있습니다.
2. "미리보기" 버튼을 누르시면 "Color Calibration" 화면에서 조정되기 전의 화면이 표시됩니다.

설치 제거

MagicTune™은 Windows 프로그램 추가/제거 옵션을 사용해서만 제거할 수 있습니다.

MagicTune™을 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시스템 트레이에서 [시작] 메뉴로 이동하고 [설정]을 선택한 다음 메뉴에서 [제어판]을 선택합니다. Windows XP의 경우 [시작] 메뉴에서 [제어판]을 선택합니다.
2. 제어판에서 [프로그램 추가/제거] 아이콘을 엽니다.
3. [추가/제거] 창에서 아래로 스크롤한 다음 MagicTune™을 클릭하여 강조 표시합니다.
4. [변경/제거]를 클릭하여 제거합니다.

5. "예"를 클릭하여 MagicTune™의 제거를 시작합니다.

6. 설치 제거가 완료되었다는 대화 상자가 나타날 때까지 기다립니다.

MagicTune™ 기술 지원, FAQ(질문과 대답), 소프트웨어 업그레이드 등에 대한 정보를 보려면 당사의 웹 사이트를 방문하십시오.

팁 및 문제 해결

프로그램 오류메세지

? 현재 사용하고 계신 컴퓨터 환경이 MagicTune™과 호환되지 않습니다. 확인을 누르신 후 "MagicTune™ Site 바로가기"를 눌러 홈페이지를 참조하세요.

비디오 카드 (그래픽 카드) 호환 리스트에 없는 경우 에러가 발생합니다.
(최신 또는 구형 비디오 카드 (그래픽 카드) 일 경우 리스트에 없을 수도있습니다.)

홈페이지에 접속 후 Troubleshooting 내용을 확인 해주세요.

비디오 카드 (그래픽 카드) 호환 리스트에는 있으나, 비디오 카드 (그래픽 카드) 업체에서 임의로 드라이버 또는 그래픽 칩을 변경한 경우 에러가 발생합니다.

홈페이지에 접속 후 Troubleshooting 내용을 확인 해주세요.

현재 사용 중인 모니터 제품이 삼성 제품인지 확인해 주세요.
타 회사 제품일 경우 에러가 발생합니다.

삼성 모니터 제품만 본 기능을 지원합니다.

현재 사용 중인 제품이 삼성 모니터이나 구형 모델일 경우 에러가 발생합니다.
사용 중인 모델이 MagicTune™을 지원하는지 확인 바랍니다.

홈페이지에 등록된 모니터 제품에 한해서 본 기능을 지원합니다.
구형 제품은 지원하지 않으므로, 구입 전 꼭 확인 하시기 바랍니다.

모니터에 EDID (Extended Display Identification Data) 정보가 없는 경우 에러가 발생합니다.
시작>설정>제어판>시스템>하드웨어>장치관리자>모니터 에서 "플러그 앤 플레이 모니터" 제거 후 새로운 하드웨어를 찾기 하여 "플러그 앤 플레이 모니터"를 찾지 못한 경우입니다.

홈페이지에 접속 후 Troubleshooting 내용을 확인 해주세요.

컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 모니터를 교체 후 재시동을 하지 않은 경우 에러가 발생합니다.

모니터를 교체 후에는 항상 재시동을 한 후 MagicTune™을 사용해 주세요.

비디오 카드 (그래픽 카드) 드라이버가 제대로 설치되지 않은 경우 에러가 발생합니다.
시작>설정>제어판>시스템>하드웨어>장치관리자>디스플레이 어댑터에서 현재 사용 중인 비디오 카드 리스트가 정상적으로 표시 되지 않은 경우에 발생합니다.

비디오 카드 (그래픽 카드) 홈페이지에 접속하셔서 최신 드라이버를 설치하시기 바랍니다.
비디오 카드(그래픽 카드)에 관한 자세한 사항은 비디오 카드 (그래픽 카드) 업체에 문의 바랍니다.

? 정상적인 프로그램의 실행을 위해서 시스템을 다시 시작하세요.

MagicTune™ 설치 후 재시동을 하지 않을 경우 에러가 발생합니다.
(Win98SE, WinME 인 경우만 해당)

재시동 후 사용하세요.

? MagicTune™으로 최상의 색상을 얻기 위해서는 해상도를 최적의 해상도로 변경바랍니다. 최적의 해상도는 설명서를 참고하시어 설정하시기 바랍니다.

제품별 최적 해상도를 설정 하지 않고, Color Calibration을 실행할 경우 최적의 상태로 조정되지 않을 수 있습니다.

최적 해상도로 설정 방법은 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

? 이 그래픽 카드는 MagicTune™이 지원되지 않는 버전입니다. 새로운 버전의 그래픽 카드 드라이버를 설치해 보세요

비디오 카드 (그래픽 카드) 드라이버가 제대로 설치되지 않은 경우 에러가 발생합니다.
시작>설정>제어판>시스템>하드웨어>장치관리자>디스플레이 어댑터 에서 현재 사용 중인 비디오 카드 리스트가 정상적으로 표시 되지 않은 경우에 발생합니다.

비디오 카드 (그래픽 카드) 홈페이지에 접속하셔서 최신 드라이버를 설치하시기 바랍니다.
비디오 카드 (그래픽 카드)에 관한 자세한 사항은 비디오 카드 (그래픽 카드) 업체에 문의 바랍니다.

? Highlight 프로그램이 통신라인을 사용 중입니다. MagicTune™을 실행하시려면 Highlight 프로그램을 종료 후 실행하시기 바랍니다.

삼성 CDT 모니터의 일부 제품이 Highlight 기능을 지원합니다.
Highlight 기능과 MagicTune™ 프로그램을 동시에 사용할 경우 충돌이 발생하여 오동작 합니다.

Highlight 기능을 OFF 후에 사용하시기 바랍니다.

문제 해결

- MagicTune™이 실행된 상태에서 모니터를 교체하거나 그래픽 카드의 드라이버를 업데이트한 경우 MagicTune™이 동작하지 않을 수 있습니다.

시스템을 다시 시작한 뒤 사용하시기 바랍니다.

문제	확인사항	해결방안
MagicTune™이 정상 동작하지 않을 경우 확인해 주세요.	MagicTune™은 윈도 계열의 OS에서 "플러그 앤 플레이" 지원 가능한 PC(VGA)에서만 동작 가능합니다.	* 지원 가능 여부 확인방법 (XP기준) ; 제어판 -> 성능 및 유지관리 -> 시스템 -> 하드웨어 -> 장치관리자 -> 모니터 -> "플러그 앤 플레이" 제거 후 새로운 하드웨어를 찾기하여 "플러그 앤 플레이" 를 찾으면 사용 가능한 PC입니다. MagicTune™은 모니터에 부가적으로 제공하는 소프트웨어 입니다. 일부 그래픽 카드의 호환성에 문제가 있을 수 있으며, 문제가 있을 경우 홈페이지를 방문하시어 호환가능한 그래픽 카드 리스트를 확인바랍니다. http://www.sec.co.kr/monitor
MagicTune™ 프로그램이 정상적으로 동작하지 않아요.	PC 또는 그래픽카드를 변경 하셨나요?	최신 버전의 프로그램을 내려받기 하세요. 프로그램은 당사 홈페이지에서 받으실 수 있습니다. http://www.sec.co.kr/monitor.

- MagicTune™ MAC(매킨토시) 프로그램은 당사 홈페이지에서 내려받으실 수 있습니다.
- 자세한 내용은 당사의 홈페이지를 참조하십시오.

MagicTune™ 프로그램은 모니터 제품을 위한 추가 프로그램입니다.
이전 또는 최신 비디오 드라이버를 설치하는 컴퓨팅 시스템 중에는 MagicTune™과 호환되지 않는 것이 있을 수 있습니다.
MagicTune™에 대한 기술 지원을 받으려면 MagicTune™ 웹사이트를 방문하십시오.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
MagicTune™은 SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.의 상표이며 Windows™ 는 Microsoft Corp.의 등록 상표입니다.
다른 상표는 해당 회사의 소유입니다

MagicRotation 도움말

개요

MagicRotation이란?

이전에는 가로(수평) 모드에서만 컴퓨터 디스플레이를 볼 수 있었습니다.
오늘날과 같은 정보화 시대에 더 많은 사용자들은 일상생활에서 문서, 웹페이지,
전자우편 등을 많이 사용합니다. 이러한 유형의 응용 프로그램을 보려면 화면에서
모든 내용을 볼 수 있는 전체 페이지 모드가 더 나은 화면을 보여 줄 수 있습니다.
가로 와 세로(세로 전체 페이지) 보기 모드를 자유자재로 바꿔줌으로써 생산성을
높일 수 있습니다.

삼성전자의 MagicRotation소프트웨어는 사용자들에게 사용자들의 생산성을
개선시키고, 컴퓨터 디스플레이 스크린을 최적화 상태로 이용 가능하게
회전특성(0, 90, 180, 270 원래형태)을 제공합니다.

이 제품은 MagicTune™ 프로그램이 PC와 D-Sub 케이블로 연결하여 사용하는
경우에만 동작합니다.
MagicNet 모드에서 호스트 PC와 접속하여 사용하는 경우에는 동작하지 않습니다.

기본 기능

MagicRotation은 Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home 및 XP Professional
을 지원합니다.

- Windows™는 Microsoft Corp.의 등록 상표 입니다.

설치

1. 먼저 설치 CD를 CD-ROM에 넣으세요.
2. MagicRotation 설치 프로그램을 클릭합니다.
3. 사용 언어를 선택합니다.

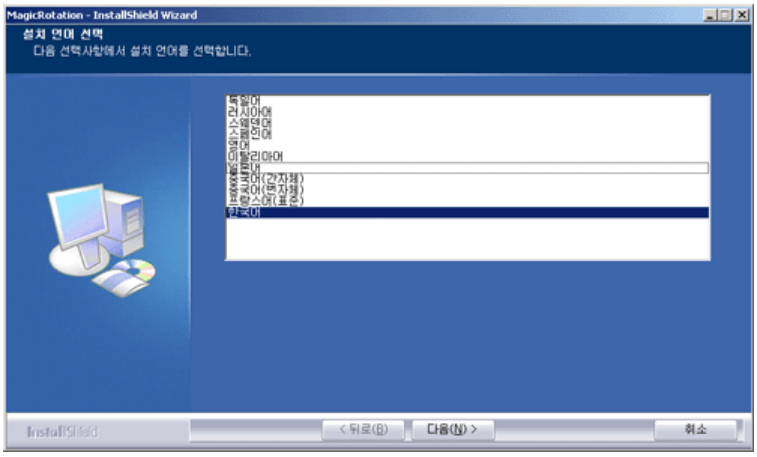

4. 설치 마법사 화면이 나타나면 "다음"을 클릭합니다."

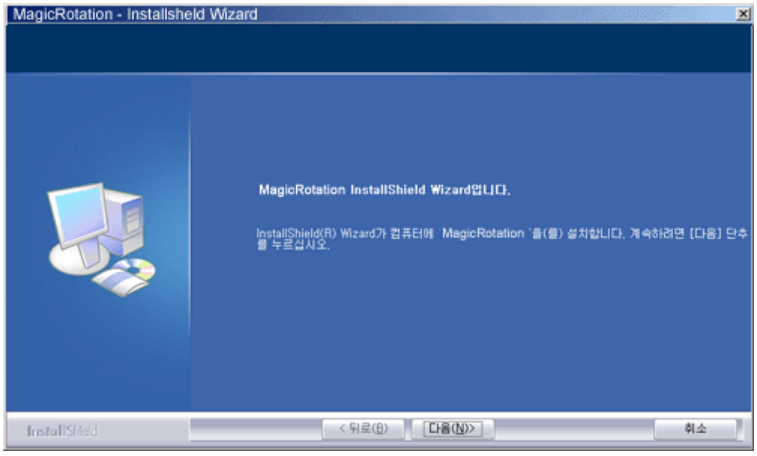

5. "사용권 계약의 조항에 동의합니다"를 선택하고

   "다음"을 클릭합니다.

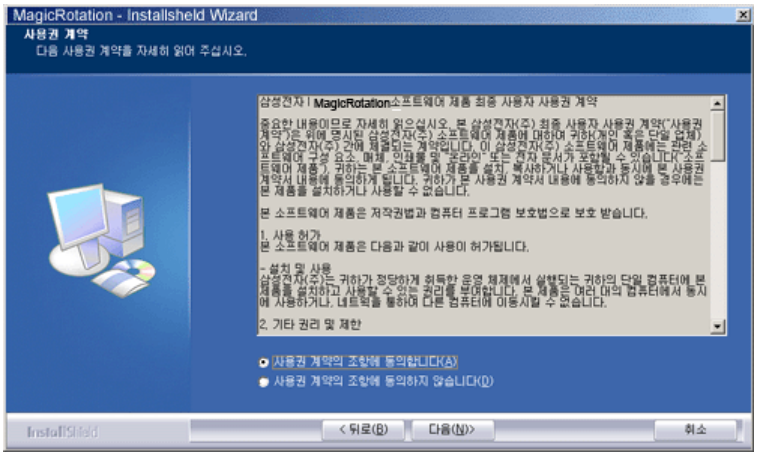
MagicRotation - installshield Wizard
사용권 계약
다음 사용권 계약을 자세히 읽어 주십시오.
삼성전자 | MagicRotation소프트웨어 제품 최종 사용자 사용권 계약
중요한 내용이므로 자세히 읽으십시오. 본 삼성전자(주) 최종 사용자 사용권 계약("사용권 계약")은 귀하(개인 또는 단일 법인)와 삼성전자(주) 간에 체결되는 계약입니다. 이 삼성전자(주) 소프트웨어 제품에는 관련 소프트웨어 구성 요소, 매체, 인쇄물 및 "온라인" 또는 전자 문서가 포함될 수 있습니다("소프트웨어 제품"). 귀하는 본 소프트웨어 제품을 설치, 복사하거나 사용함과 동시에 본 사용권 계약서 내용에 동의하게 됩니다. 귀하가 본 사용권 계약서 내용에 동의하지 않을 경우에는 본 제품을 설치하거나 사용할 수 없습니다.
본 소프트웨어 제품은 저작권법과 컴퓨터 프로그램 보호법으로 보호 받습니다.
1. 사용 허가
본 소프트웨어 제품은 다음과 같이 사용이 허가됩니다.
- 설치 및 사용
삼성전자(주)는 귀하가 정당하게 허득한 운영 체제에서 실행되는 귀하의 단일 컴퓨터에 본 제품을 설치하고 사용할 수 있는 권리를 보여합니다. 본 제품은 여러 대의 컴퓨터에서 동시에 사용하거나, 네트워크를 통하여 다른 컴퓨터에 이동시킬 수 없습니다.
2. 기타 권리 및 제한
사용권 계약의 조항에 동의합니다(A)
사용권 계약의 조항에 동의하지 않습니다(D)
InstallShield
< 뒤로(B)
다음(N)>
취소

6. 설치할 폴더를 선택합니다.

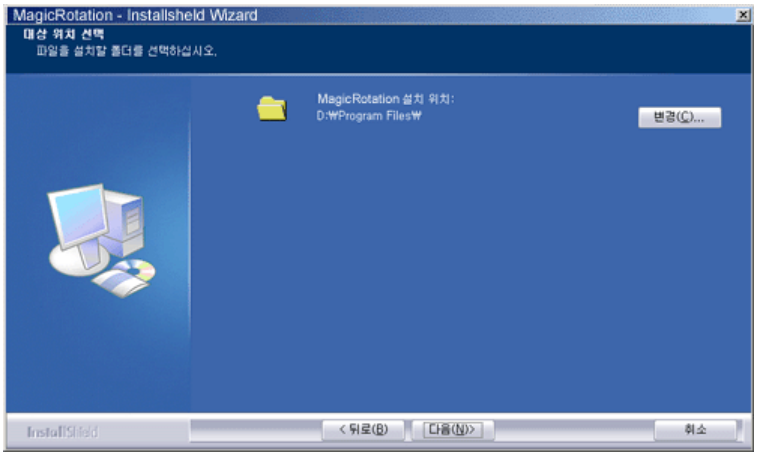

7. "설치"를 클릭합니다.

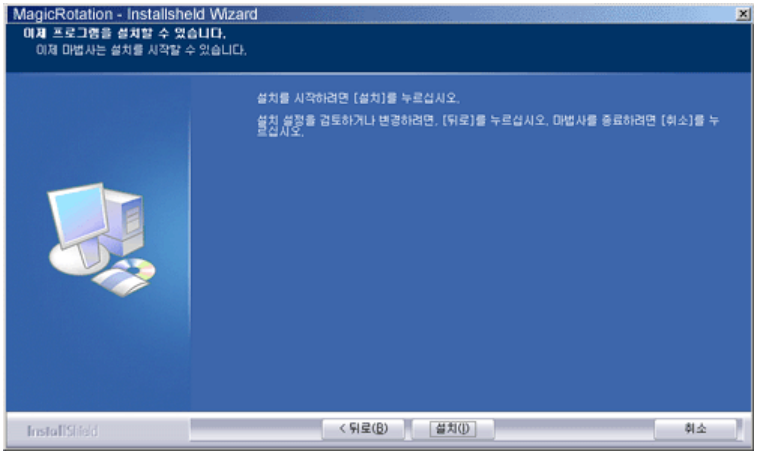

8. 설치 상태 화면이 나타납니다.

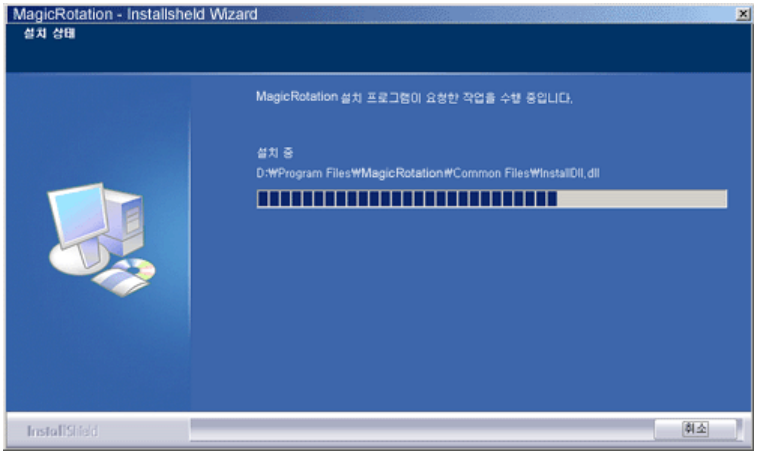

9. "완료"를 클릭합니다.

   정상적인 동작을 위해서는 시스템을 재부팅 하셔야 합니다.

10. 설치가 완료되면 바탕화면에 MagicRotation 실행 아이콘이 생성됩니다.

설치시 제한 사항 및 문제점

MagicRotation의 설치는 비디오 카드, 마더보드, 네트웍 환경등의 영향을 받을 수 있습니다.
설치하다가 문제가 생기면 "문제 해결" 을 참고 하세요.

제약사항

1. 그래픽카드의 드라이버가 정상적으로 설치되어 있어야 합니다.
   현재 사용하고 있는 그래픽 카드의 최신 드라이버를 설치하여 주세요.

2. 90, 180, 270회전 후 윈도 미디어, 리얼 플레이어등과 같은 응용프로그램에서 동영상이 제대로 실행 되지 않을 경우 다음을 참고 하세요.
   - 우선 응용프로그램을 닫습니다.
   - 보고 싶은 각도로 모니터를 회전(90,180,270)하세요.
   - 응용프로그램을 재시작합니다.

   대부분의 경우 문제는 해결됩니다.

3. OpenGL과 DirectDraw(3D)은 90, 180, 270도 회전되지 않습니다.
   (예 : 3D 게임)

4. DOS 모드(전체화면)일 경우에도 90, 180, 270도 회전되지 않습니다.

5. Windows™ 98,ME,NT 4.0은 Dual 모니터를 지원하지 않습니다.

6. MagicRotation은 픽셀당 24비트(Bit depth/Color Quality). 에서 지원하지 않습니다.

7. 그래픽 카드를 교체하시기 전에 MagicRotation 소프트웨어를 삭제 후 다시 설치하여 주세요. (권장 사항)

시스템 요구사항

OS

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Hardware

- 128MB 이상의 메모리(권장 사항)
- 25MB 이상의 하드 디스크 공간

Service Packs (서비스 팩)

- 시스템에 최신 서비스 팩 설치를 권장합니다.
- Windows™ NT 4.0 에서는 Active Desktop을 포함한 Internet Explorer 5.0또는 이상을 설치하세요.(권장 사항)

- Windows™는 Microsoft Corp.의 등록 상표 입니다.

- **Rotation 기능 동작시 MagicTune™ 프로그램의 일부 기능이 정상 동작 하지 않을 수 있습니다.**
- **AutoRotation : AutoRotation 기능으로 모니터를 0도, 90도, 180도로 회전했을 때 OSD모드도 자동으로 회전합니다.**

AutoRotation을 실행하기 위해서는
- PC에 Rotation 프로그램과 MagicTune™3.6 프로그램을 함께 설치해야 합니다.
- 설치 후 MagicTune™3.6을 실행하고
- **선택 사양 > 사용자 선택 > 작업 표시줄 상주 선택 메뉴**를 체크하세요.

*** 모니터 기종에 따라 회전을 지원하는 각도가 다릅니다.**

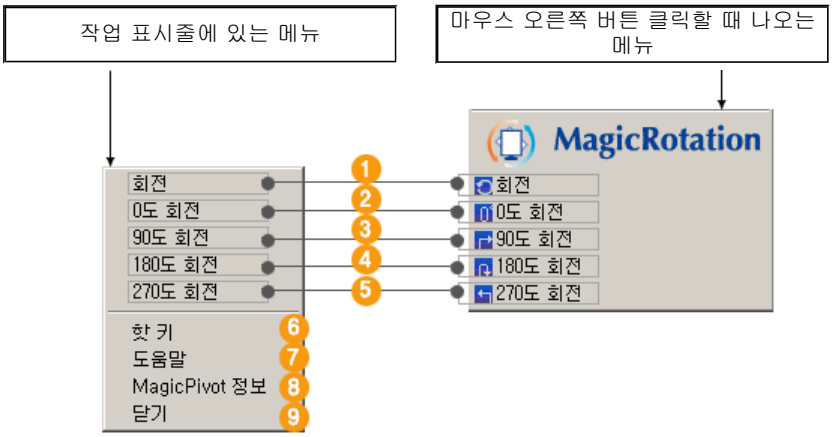

1 **회전** : 화면을 90도 단위로 돌려줍니다.

2 **0도 회전** : 화면이 어느각도로 회전이 되어있던지 원래 모니터 각도(0도)로 회전합니다.

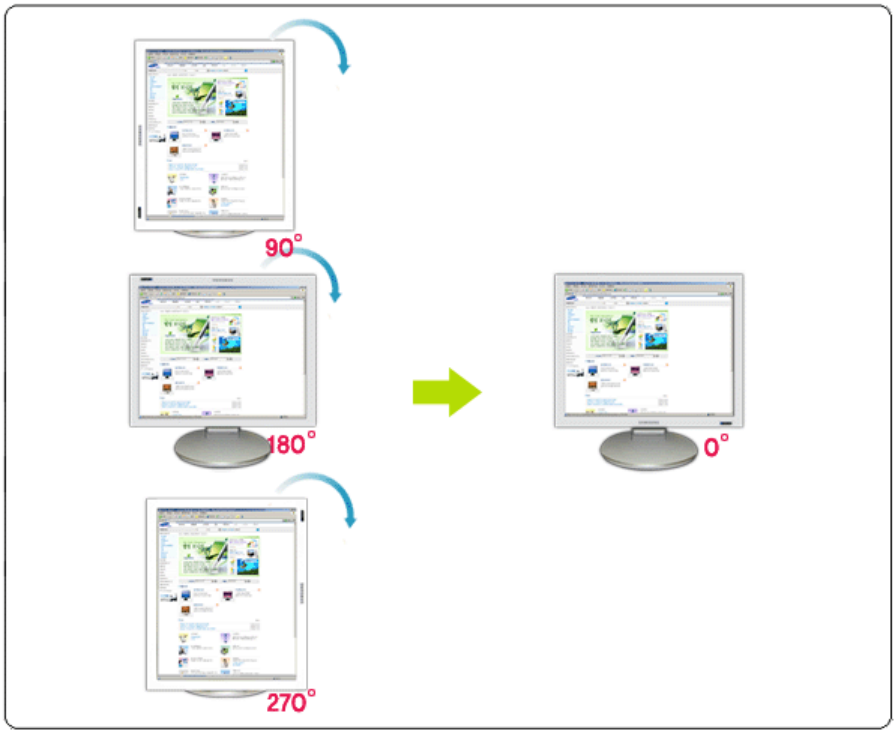

3 **90도 회전** : 화면이 어느각도로 회전이 되어있던지 원래 90도로 회전합니다.

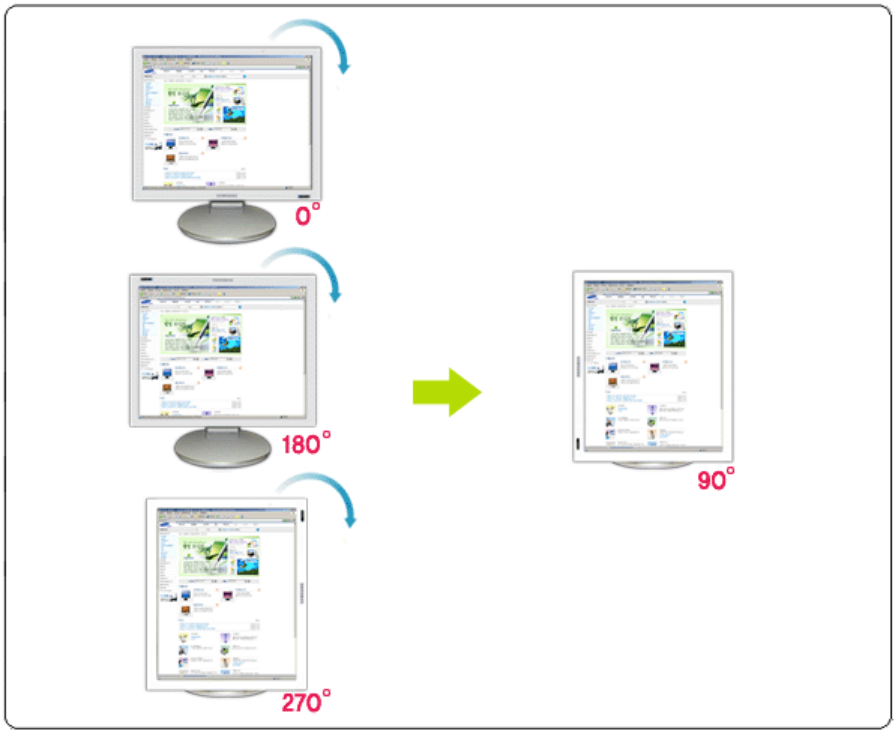

4 **180도 회전** : 화면이 어느각도로 회전이 되어있던지 원래 180도로 회전합니다.

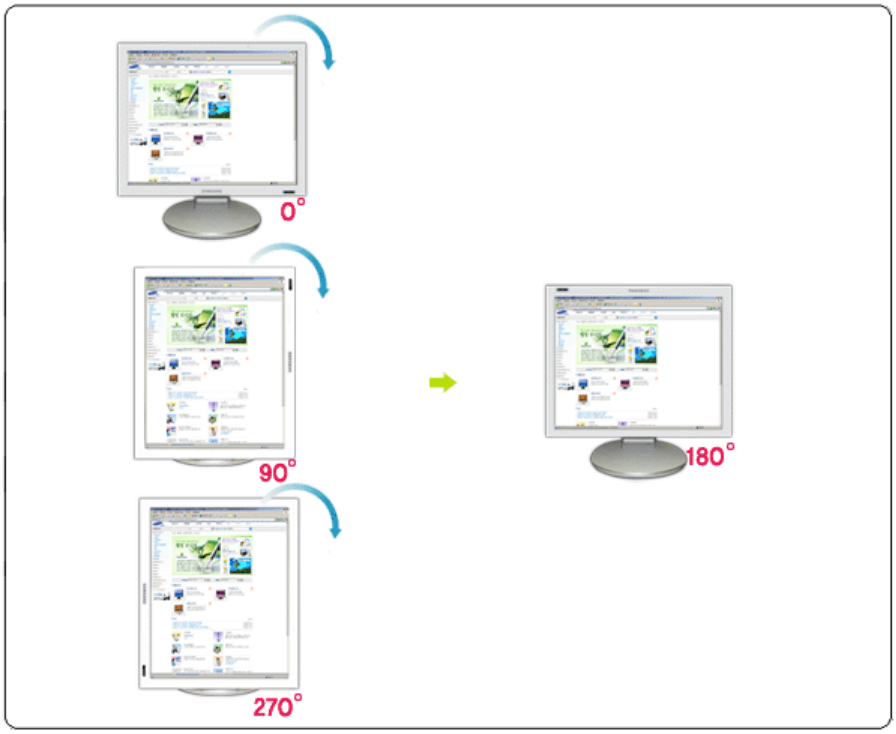

5 **270도 회전** : 화면이 어느각도로 회전이 되어있던지 원래 270도로 회전합니다.

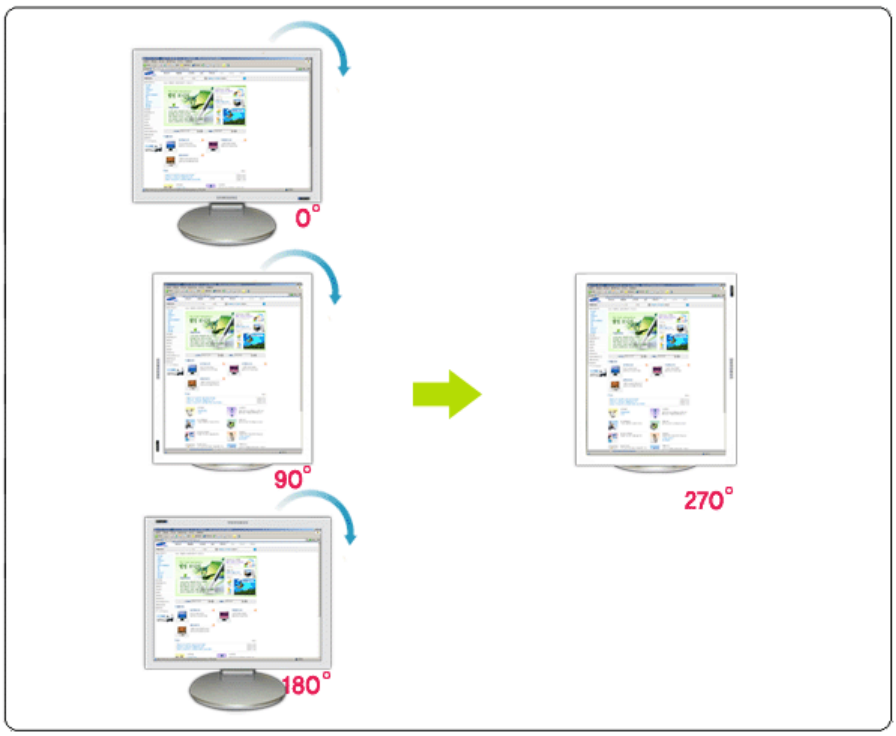

6 **핫 키** : 각 메뉴의 단축키를 지정하여 쓸 수 있습니다.
기존 단축키를 지우고 키보드를 이용하여 사용자가 직접 지정할 수 있습니다. Shift, Ctrl, Alt키와 일반 키를 조합하여 단축키를 생성 할 수 있으며 일반키만 누를 경우 Alt+일반키 의 형태로 지정됩니다.

7 **도움말** : MagicRotation 프로그램 도움말을 보여줍니다.

8 **MagicRotation 정보** : 프로그램 버전과 저작권을 보여줍니다.

9 **닫기** : MagicRotation 프로그램을 종료 시킵니다.

설치 제거

MagicRotation은 Windows™ 프로그램 추가/제거 옵션을 사용해서만 제거할 수 있습니다.

MagicRotation을 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시스템 트레이에서 [시작] 메뉴로 이동하고 [설정]을 선택한 다음 메뉴에서 [제어판]을 선택합니다. Windows™ XP의 경우 [시작] 메뉴에서 [제어판]을 선택합니다.
2. 제어판에서 [프로그램 추가/제거] 아이콘을 엽니다.
3. [추가/제거] 창에서 아래로 스크롤한 다음 MagicRotation을 클릭하여 강조 표시합니다.
4. [변경/제거]를 클릭하여 제거합니다.
5. "예"를 클릭하여 MagicRotation의 제거를 시작합니다.
6. 설치 제거가 완료되었다는 대화 상자가 나타날 때까지 기다립니다.
7. 프로그램 삭제 후에 시스템을 재부팅하셔야 프로그램이 완전히 삭제됩니다.

- Windows™는 Microsoft Corp.의 등록 상표 입니다.

문제 해결

서비스 센터에 연락하기 전에...

- MagicRotation 소프트웨어는 회전 특성을 화면에 제공하기 위해서 그래픽 카드 제조사에서 제공된 "그래픽카드 드라이버"가 설치되어 있어야 합니다.
  이미 설치 된 "그래픽카드 드라이버"가 제대로 동작하지 못하거나 버그가 있으면, MagicRotation 소프트웨어를 설치해도 계속 존재할 것입니다.
  "그래픽카드 드라이버" 때문에 제대로 동작하지 못하고 임의적인 동작들을 나타낼 수도 있으나, MagicRotation소프트웨어 문제는 아닙니다.

  설치된 "그래픽카드 드라이버" 문제를 확인하기 위해서는 아래에 같은 단계로 따라 해 보세요.

  1. 원래형태(수평모드)와 90도 (수직모드) 모두에서 문제가 발생하는지 체크해 보세요.
  2. 색품질(8/16/32 bits per pixel) 과 해상도 모드(800 x 600, 1024 x 768) 에서도 문제가 발생하는지 체크해 보세요.
  3. MagicRotation이 설치 되지 않은 상태에서도 이러한 문제점이 발생하는지 체크해 보세요.

  위와 같은 시나리오에서 문제가 반복되면 이것은 설치된 "그래픽카드 드라이버"의 문제일 수도 있습니다.

  문제를 해결하기 위해서는 다음을 실행하세요.

  1. 먼저 MagicRotation 소프트웨어 프로그램을 삭제하세요.
  2. 그래픽 카드 제조사로부터 최신의 "그래픽카드 드라이버"를 획득합니다. ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL 등의 제조사에서는 최신 "그래픽카드 드라이버"를 각각의 웹사이트에서 쉽게 다운로드 받을 수 있습니다.
  3. 최신의 "그래픽카드 드라이버"를 설치합니다.
  4. MagicRotation 소프트웨어를 설치합니다.

- MagicRotation이 실행된 상태에서 모니터를 교체하거나 그래픽 카드의 드라이버를 업데이트한 경우 MagicRotation이 동작하지 않을 수 있습니다. 시스템을 다시 시작한 뒤 사용하시기 바랍니다.

  대부분의 경우 문제는 해결됩니다.

- 자세한 내용은 당사의 홈페이지를 참조하십시오.

사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
MagicRotation은 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.의 상표입니다.
다른 상표는 해당 회사의 소유입니다.

화면 조정

MagicNet 조정 버튼 직접 기능 OSD 기능

MagicNet

MagicNet의 OSD화면은 Network와 Device가 동일합니다.

메뉴	설명	재생/멈춤
Network	MagicNet 서버 프로그램을 이용하여 MagicNet을 이용할 때: Network모드를 사용합니다.	
Device	직접 모니터에 연결된 장치를 이용하여 MagicNet을 이용할 때: Device모드를 사용합니다.	
Internet	인터넷에 접속합니다.	
	MagicNet 모드에서 다양한 기능을 설정 할 수 있습니다. Setup에 진입하기 위해서는 암호를 입력해야 합니다. ※ 모니터에 설정되어 있는 초기 비밀번호는 "000000" 입니다. 암호는 6자이상 12자 이하의 숫자로 구분됩니다.	Schedule View Remote Desktop TCP/IP

Setup

암호는 6자이상 12자 이하의 숫자만 입력 가능합니다.

1. Schedule View 스케줄을 보여 줍니다.
2. Remote Desktop 호스트 PC에 연결 설정을 변경 할 수 있습니다.
3. TCP/IP TCP/IP의 설정을 변경 할 수 있습니다. DHCP(자동 입력), STATIC(수동 입력)
4. Homepage 인터넷 기본 주소를 변경 할 수 있습니다.
5. Network Setup 네트워크 설정을 변경 할 수 있습니다.
6. Change Password 비밀번호를 재설정 할 수 있습니다. Administrator(Setup 메뉴 선택시) User(Network-Photo, Movie, Office/HTML 메뉴 선택시)

메뉴	설명	재생/멈춤
Photo	JPEG, BMP 파일 형식을 지원합니다. Enter 버튼을 누르면 하단 메뉴바가 나타납니다. 1. Auto / Original 이미지를 창에 맞게 자동으로 크기를 맞춤니다. 원본파일 속성 그대로 보여줍니다. 2. Slide Show 라이브러리에서 등록된 이미지 파일들을 차례차례 보여줍니다. 3. Interval 슬라이드 쇼 하는 이미지 파일과 이미지 파일 사이의 시간차를 조절합니다. (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec) 4. Rotation 이미지 파일을 시계방향으로 90도 단위로 회전하여 보여줍니다. 5. Zoom 확대하여 보여줍니다. - 1회 : 2배 확대 - 2회 : 3배 확대 - 3회 : 원래 크기 6. Close 이미지 컨트롤 메뉴바를 닫습니다.	
Movie	AVI, MPEG1/2, DivX 4.x, DivX 5.x 파일 형식을 지원합니다. 1. ▶II 동영상 파일을 재생하거나 일시 정지합니다. 2. ■ 동영상 파일을 재생을 멈춤니다. 3. ◀◀ 동영상 파일을 되감기합니다. 4. ▶▶ 동영상 파일을 빨리 감기합니다. 5. Full Size 동영상 파일을 전체화면으로 재생합니다. 6. Close 동영상 파일을 닫습니다.	
OFFICE/HTML	PPT(파워 포인트), DOC(MS워드), XLS(MS엑셀), PDF, HTML, HTM 파일 형식을 지원합니다.	
RDP	호스트 PC에 연결 합니다. 서버의 MagicNet 서버 프로그램 동작 유무와 상관없이 동작합니다. Network 모드나 Device 모드나 동일하게 호스트 PC에 연결 됩니다.	

1. [MENU] 메뉴화면을 켜고 끄거나, 조정메뉴화면에서 이전단계로 돌아갈 때 사용합니다.
2. [▼/▲]메뉴화면에서 메뉴를 이동하거나 조정할 때 누릅니다.
3. [⏎]원하는 기능을 선택할 때 누릅니다.
4. [AUTO] 화면을 자동으로 조정합니다.

직접 기능

AUTO

메뉴	설명
AUTO	자동 조정 기능을 사용하여 모니터는 수신되는 비디오 신호를 자동으로 조절합니다. 미세 조정(미세 조정), 큰폭조정(주파수 조정)의 값과 위치도 자동으로 조절됩니다. 보다 정확한 자동 조정을 원하실 때에는 자동화면 조정용 패턴을 실행한 상태에서 '자동 조정' 기능을 실행해 주십시오. ※ 아날로그 모드에서만 동작합니다. ▸ 자동 조정 후 화면이 깨끗하게 조정 되지 않을 경우, 자동 조정 버튼을 다시 눌러 조정합니다. ▸ 디스플레이 등록 정보에서 해상도 설정을 변경하게 되면, 이 모니터는 스스로 자동 조정 기능을 실행합니다.

OSD 조정 잠금

메뉴	설명
OSD 조정 잠금	OSD조정을 고정할 수 있는 기능입니다. MENU버튼을 5초동안 누르고 있으면 OSD 조정 잠금 기능이 실행 됩니다. 메뉴버튼을 다시 5초동안 누르면 OSD조정 잠금 기능이 해제됩니다. ※ OSD조정 잠금 기능을 사용해도 밝기와 명암은 조정할 수 있습니다.

MagicBright™

메뉴	설명
MagicBright™	MagicBright 버튼을 누릅니다. 다시 MagicBright 버튼을 눌러 원하는 모드를 선택합니다. - 6가지 모드(사용자 조정/문자 모드/인터넷 모드/게임/스포츠/영화)

밝기

메뉴	설명
밝기	화면밝기를 조정합니다.

SOURCE

메뉴	설명
SOURCE	비디오 신호를 선택합니다.(아날로그/MagicNet)

OSD 기능

화면	밝기	명암			
색상	MagicColor	바탕색 조정	색상 조정	감마 조정	
화질	주파수 조정	미세 조정	선명도	수평 위치	수직 위치
OSD	메뉴 언어	수평 위치	수직 위치	메뉴 투명도	메뉴 표시 시간
설정	화질 초기화	색상 초기화			
정보 표시					

화면

메뉴	설명	재생/멈춤
	메뉴화면의 메뉴를 이용하여 화면의 밝기를 조정할 수 있습니다.	
밝기	직접 조정 : 메뉴화면이 화면상에 나타나지 않았을 때 버튼을 눌러 밝기를 조정할 수 있습니다. 조정 방법 : MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
명암	화면의 명암을 조정합니다. (MagicColor의 Full 모드와 Intelligent 모드에서는 지원하지 않습니다.) 조정 방법 : MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

색상

메뉴	설명	재생/멈춤
	사용자가 원하는 색상을 최적화시키고 일괄적으로 유지될 수 있도록 하는 과정을 말합니다. 정확하게 윈도의 이미지들(웹 이미지들, 또는 오늘날의 디지털 카메라 또는 스캐너로 제작된 것들을 포함)을 보기 원하시는 분들은 MagicTune™이 도움이 될 것입니다.	
	❶ 해제 — MagicColor 기능을 해제합니다.	
	❷ 데모 — MagicColor 동작상태와 일반적인 상태를 비교 하실 수 있습니다.	
	❸ Full — 스킨영역을 포함한 더욱 더 선명한 화질을 보실 수 있습니다.	
	❹ Intelligent — 스킨영역을 제외한 다른 부분의 채도를 향상 시켜줍니다.	
	❺ MagicZone — MagicZone은 모니터 특정 영역의 밝기, 선명도, 색상, 채도를 높여 동영상이나 사진 등을 좀 더 밝고 선명하게 보기 위한 기능입니다. 특히 동화상 화면에서 더욱 더 적절하게 사용 가능합니다.	MagicZone
MagicColor		
	▸ 색조 — 이 기능은 색상을 조정합니다.	색조
	▸ 색채도 — 이 기능은 색채도를 조정합니다.	색채도
	▸ 밝기 — 이 기능은 밝기를 조정합니다.	밝기
	▸ 선명도 — 이 기능은 선명함과 흐림을 조정합니다.	선명도
	▸ 수평 위치 — 이 기능은 MagicZone의 위치를 오른쪽 또는 왼쪽으로 조정합니다.	수평 위치
	▸ 수직 위치 — 이 기능은 MagicZone의 위치를 위쪽 또는 아래쪽으로 조정합니다.	수직 위치
	▸ 수평 크기 — 이 기능은 MagicZone의 수평 크기를 조정합니다.	수평 크기

	▶ 수직 크기 이 기능은 MagicZone의 수직 크기를 조정합니다.	수직 크기
바탕색 조정	사용자의 기호에 따라 4가지 모드의 색상을 변경할 수 있습니다. -차갑게, 표준, 따뜻하게, 사용자 조정 (MagicColor의 Full 모드와 Intelligent 모드에서는 지원하지 않습니다.) 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ → ▲ , ▼ → MENU	
색상 조정	화면의 적색, 녹색, 청색의 값을 각각 임의대로 조정합니다. -적, 녹, 청 (MagicColor의 Full 모드와 Intelligent 모드에서는 지원하지 않습니다.) 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
감마 조정	감마 모드 조정 시 중간 명도를 가진 색의 밝기를 변경할 수 있습니다. - 모드1 - 모드2 - 모드3 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

화질

MagicColor의 Full 모드와 Intelligent 모드에서는 지원하지 않습니다.

메뉴	설명	재생/멈춤
주파수 조정	화면상에 수직으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 조정을 한 후에는 화면위치가 바뀔 수 있으므로 수평 위치조정 메뉴를 사용하여 화면이 가운데로 오도록 재조정 하십시오. ※ 아날로그 모드에서만 동작합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

미세 조정	화면상에 수평으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 미세 조정으로 노이즈가 완전히 제거되지 않으면 주파수 조정을 한 다음 미세 조정을 다시 하십시오. ※ 아날로그 모드에서만 동작합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
선명도	화면의 윤곽을 조정합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
수평 위치	화면의 위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 조정합니다. ※ 아날로그 모드에서만 동작합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
수직 위치	화면의 위치를 위쪽 또는 아래쪽으로 조정합니다. ※ 아날로그 모드에서만 동작합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

OSD

메뉴	설명	재생/멈춤
메뉴 언어	메뉴화면에 표시되는 언어를 선택하는 기능입니다. 2가지 언어를 선택할 수 있습니다. (한국어, English) 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
수평 위치	메뉴화면의 수평 위치를 조정합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

수직 위치	메뉴화면의 수직 위치를 조정합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
메뉴 투명도	화면조정 메뉴의 투명도를 선택합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
메뉴 표시 시간	일정한 시간동안 화면조정 메뉴를 조정하지 않으면 자동으로 메뉴화면이 사라집니다. 메뉴화면이 자동으로 사라지는 시간을 설정하는 기능입니다. - 5 초, 10 초, 20 초, 200 초 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

설정

메뉴	설명	재생/멈춤
화질 초기화	화질 설정을 초기화 합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
색상 초기화	색상 설정을 초기화 합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

정보 표시

메뉴	설명
정보 표시	컴퓨터 시스템에서 설정한 현재 사용중인 주파수와 해상도를 보여줍니다. ※ 이 기능은 단지 확인하는 기능이며 주파수 조정은 컴퓨터에서 합니다. 조정 방법 : MENU → ▲ , ▼

문제 해결 방안

확인 사항 의문 사항 모니터 자체 진단

확인 사항

서비스를 의뢰 하기전에, 아래의 사항을 확인해 보십시오.
그래도 해결이 안될 때에는 서비스 센터나 구입처로 문의 하십시오.

문제	확인 사항	해결 방안
화면이 안 나와요. 전원이 안켜져요.	전원선이 제대로 연결 되었나요?	전원선을 다시 잘 연결하세요.
	화면에 "케이블 연결 확인" 메시지가 나타났나요?	컴퓨터 연결케이블을 다시 잘 연결해 주세요.
	전원이 들어오는 상태이면 컴퓨터를 다시 부팅하여 처음 화면(컴퓨터 로그인화면)이 나타나는지 확인하세요.	안전모드로 부팅한 후 그래픽 카드에서 주파수를 바꿔 주세요. (표준신호모드표 참조) 처음 화면(컴퓨터 로그인화면)이 나타나지 않으면 서비스 센터로 연락하세요.
	화면에 "지원하지 않는 모드입니다.", "최적모드 : 1280 x 1024 60Hz" 라는 메시지가 나옵니까?	그래픽 카드에서 나오는 신호가 모니터의 최대해상도 및 최대주파수를 넘을 경우에 발생됩니다. 최대해상도 및 주파수를 모니터 성능에 맞도록 설정해 주세요. SXGA 초과 또는 75Hz 초과 시 "지원하지 않는 모드입니다.", "최적모드 : 1280 x 1024 60Hz"가 표시되며 85Hz 의 경우 "지원하지 않는 모드입니다.", "최적모드 : 1280 x 1024 60Hz"가 1분간 표시 후 사라집니다. 이 1분 간 최적으로 전환하십시오. (전원을 껐다 켜면 다시 표시됩니다.)
	화면에 영상이 나타나지 않습니다.	절전 기능이 동작하고 있는 상태입니다. 마우스와 키보드의 아무 버튼을 누르면 다시 화면이 켜집니다. 그래도 안되면 모니터 전면의 입력 소스전환 기능을 동작시키거나 다시 마우스를 움직이거나 키보드를 조작해 보세요.

조정화면이 안 나와요.	화면조정 내용을 해제 했나요?	[MENU]버튼을 5초 이상 눌러 해제 하세요.
색상이 이상해요. 흑백으로 나타나요.	화면전체가 셀로판 종이를 통해 보이는 것 처럼 한가지 색상으로 보이나요?	컴퓨터 연결케이블을 다시 잘 연결해 주세요. 컴퓨터의 그래픽 카드를 다시 확실하게 끼워주세요.
	프로그램 실행 후 프로그램간의 충돌로 인해 색상이 이상해졌나요?	컴퓨터를 다시 부팅하세요.
	그래픽 카드가 제대로 설정 되어있나요?	그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 맞게 설정하세요.
갑자기 화면 위치가 바뀌거나 안쪽으로 치우쳐요.	그래픽 카드나 드라이버를 바꿨나요?	화면조정을 참조하여 위치나 모양을 다시 조정하세요.
	해상도나 주파수를 모니터에 맞게 바꿨나요?	그래픽 카드에서 해상도나 주파수를 맞춰주세요. (표준신호모드표 참조)
	그래픽 카드가 제대로 설정되어 있나요?	그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 맞게 설정하세요.
초점이 흐려요.	해상도나 주파수를 모니터에 맞게 바꿨나요?	그래픽 카드에서 해상도나 주파수를 맞춰주세요. (표준신호모드표 참조)
LED가 깜빡이고화면이 나타나지 않아요.	메뉴화면의 Display Mode확인시 주파수가 적정한가요?	그래픽 카드 사용설명서와 표준신호 모드표를 참조하여 주파수를 알맞게 맞춰 주세요. (제품에 따라 해상도별 최대 주파수에 차이가 생길 수 있습니다.)
색상이 16색으로만 나와요. 그래픽 카드를바꾼 후 이전의 색상과 달라졌어요.	윈도의 색상 설정이 제대로 되어 있나요?	Windows ME/XP/2000:제어판 → 디스플레이→설정에서 색상을 다시 설정하세요.
	그래픽 카드가 정확하게 설정되었나요?	그래픽 카드의 드라이버에 맞게 다시 설정하세요.
모니터를 연결한 후 '알수 없는 모니터, Plug&Play(VESA DDC) 모니터를 찾았습니다.' 라는 문구가 나타나요.	모니터 드라이버를 설치했나요?	드라이버 설치를 참조하여 모니터 드라이버를 설치하세요.
	그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 Plug&Play (VESA DDC) 기능을 모두 지원하는지 확인하세요.	드라이버 설치를 참조하여 모니터 드라이버를 설치하세요.
MagicTune™ 이 정상 동작하지 않을 경우 확인해 주세요.	MagicTune™ 은 윈도 계열의 OS에서 "플러그 앤 플레이" 지원 가능한 PC(VGA)에서만 동작 가능합니다.	* 지원 가능 여부 확인방법 (XP기준) ; 제어판 -> 성능 및 유지관리 -> 시스템 -> 하드웨어 -> 장치관리자 -> 모니터 -> "플러그 앤 플레이" 제거 후 새로운 하드웨어를 찾기하여 "플러그 앤 플레이" 를 찾으면 사용 가능한 PC입니다. MagicTune™ 은 모니터에 부가적으로 제공하는 소프트웨어 입니다. 일부 그래픽 카드의 호환성에 문제가 있을 수 있으며, 문제가 있을 경우 홈페이지를 방문하시어 호환가능한 그래픽 카드 리스트를 확인바랍니다. http://www.sec.co.kr/monitor
MagicTune™ 프로그램이 정상적으로 동작하지	PC 또는 그래픽카드를 변경 하셨나요?	최신 버전의 프로그램을 내려받기 하세요. 프로그램은 당사

		http://www.sec.co.kr/monitor
MagicTune™ 프로그램이 정상적으로 동작하지 않아요.	PC 또는 그래픽카드를 변경 하셨나요?	최신 버전의 프로그램을 내려받기 하세요. 프로그램은 당사 홈페이지에서 받으실 수 있습니다. http://www.sec.co.kr/monitor

※ MagicTune™ MAC(매킨토시) 프로그램은 당사 홈페이지에서 내려받으실 수 있습니다.

고장 발생시 아래와 같이 확인해 보세요.

- 컴퓨터 연결 케이블 및 전원선이 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
- 컴퓨터 부팅시 비프음이 3번 이상 울리는지 확인하세요.
  ("삐삐" 하는 소리가 3번 이상 울리면 컴퓨터 본체를 서비스 받으시기 바랍니다.)
- 신규 그래픽 카드를 설치하거나 PC를 조립하셨다면 어댑터(비디오) 드라이버 및 모니터 드라이버를 설치하셨는지 확인하세요.
- 비디오 화면 주사율이 56Hz ~ 75Hz로 설정 되어 있는지 확인하세요.
  (단, 최대 해상도를 사용시에는 75Hz를 넘지 않게 주의하세요)
- 설정이 잘 안된다면 부팅후 "제어판 →시스템 →장치관리자"의 디스플레이 어댑터를 제거 후 재부팅하여 어댑터(비디오) 드라이버를 다시 설치 하시기 바랍니다.

※ 계속 문제가 발생 할 때에는 서비스 센터로 연락하세요.

의문 사항

문의 사항	이렇게 해보세요
주파수는 어떻게 바꾸나요?	주파수는 그래픽 카드에서 바꿔야 합니다. 일부 그래픽 카드는 드라이버 버전에 따라 지원이 안될 수 있으니 새로운 버전으로 다시 설정한 후 주파수를 바꿔 주세요. (자세한 조정 방법은 컴퓨터나 그래픽 카드 설명서를 참조하세요.)
해상도는 어떻게 바꾸나요?	Windows XP : 제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요. Windows ME/2000 : 제어판 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요. ※ 기타 자세한 설정방법은 그래픽 카드 회사로 문의하세요.
절전기능은 어떻게 설정하나요?	Windows XP : 제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 화면보호기 설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP에서 설정하세요. Windows ME/2000 : 제어판 → 디스플레이 → 화면보호기 설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP에서 설정하세요. ※ 윈도/컴퓨터 사용설명서 참조
외관/LCD 패널을 닦을 땐 어떻게 하나요?	전원선을 뺀 후 부드러운 헝겊에 추천세척제나 물을 묻혀 닦아 주세요. 단, LCD 패널에 추천세척제의 찌꺼기가 남거나 긁히지 않도록 하고, 외관 틈새로 물기가 스며들지 않도록 주의하세요.

모니터 자체 진단

모니터 자체 진단 방법 | 화면 메시지 | 환경영향 | 알아두시면 좋습니다

이 모니터에는 자체 진단 기능이 있는데, 이를 통해 모니터가 제대로 작동하고 있는지 확인해 볼 수 있습니다. 만약 모니터와 컴퓨터가 제대로 연결이 되어있는 데도 모니터 화면이 까만 상태로 있고 전원 표시가 깜박거리면, 다음의 방법을 통해서 모니터 자체 진단을 실행하십시오.

모니터 자체 진단 방법

1. 컴퓨터와 모니터를 끄십시오.
2. 비디오 케이블을 컴퓨터나 그래픽 카드에서 뽑으십시오.
3. 모니터를 켜십시오.

   모니터가 정상적으로 작동하면, 아래의 화면이 나타납니다.

   이 경우는 비디오 케이블의 연결이 끊어 지거나 손상을 입은 경우입니다.

4. 모니터를 끄고 비디오 케이블을 다시 연결한 다음, 컴퓨터와 모니터를 켜십시오.

   자체 진단을 하는 동안 전원 표시등은 초록색이고 패턴은 정지된 상태에서 남아 있습니다. 만일 이런 방법으로도 모니터 화면이 까만 상태로 있으면, 비디오 조정기와 컴퓨터를 확인해 보세요. 모니터에는 이상이 없습니다.

화면 메시지

입력 신호에 문제가 있을 경우 전원 표시등이 켜 있을지라도 화면에 메시지가 나타나거나 공백 상태입니다. 이 메시지는 모니터가 주파수 범위 밖에 있거나 신호케이블 점검을 필요로 함을 의미합니다.

환경 영향

- 모니터의 위치 설정과 배치는 화질과 기타 특성에 영향을 줄 수 있습니다.
  - 만일 확성용 스피커가 모니터 근처에 있다면 확성용 스피커는 다른공간으로 옮기십시오. 라디오, 선풍기, 시계, 전화기 같은 전자제품은 최소 1m 이상 모니터로 부터 옮기십시오.

알아두시면 좋습니다

- 모니터는 PC에서 영상 신호를 받아 화면으로 재생하는 제품으로 만약 PC 또는 그래픽 카드에 이상이 있을 경우에는 이상 증상이 그대로 모니터에 나타나게 되어 화면무, 색상불량, 노이즈, 입력신호 초과 등 여러가지 증상을 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 어느 제품에 이상이 있는지 1차적으로 점검하시어 해당 제품을 서비스 센터에 문의 하시면 보다 신속 정확한 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 모니터 이상여부 판단

화면이 나오지 않거나 "지원하지 않는 모드입니다.","최적모드 1280 x 1024 60Hz"
메시지가 발생할 경우 모니터의 전원을 켠 상태에서 컴퓨터 연결 케이블을 분리시켜 주세요.

- 3분 이내에 메시지 화면 또는 백색 화면이 출력되면 모니터는 정상입니다.
  이 경우는 컴퓨터 본체의 이상 여부를 점검 하시기 바랍니다.

제품 규격

제품 사양 절전 기능 표준신호모드표

제품 사양

모니터 사양

일반 사양	
모델명	SyncMaster Magic CX716ND
규격모델명	GH17NS
LCD 패널	
크기	17형 (43cm 화면)
디스플레이 면적	337.92mm (수평) x 270.336mm (수직)
픽셀 피치	0.264mm (수평) x 0.264mm (수직)
타입	a-si TFT active matrix
동기	
수평주파수	30 ~ 81kHz
수직주파수	56 ~ 75Hz
컬러	
16.2M 컬러	
해상도	
최적 해상도	1280 x 1024@60Hz
최대 해상도	1280 x 1024@75Hz
입력 신호, 터미네이터시	
RGB 아날로그, 0.7Vp-p, 양의 밝기 75Ω, 분리형 H/V 싱크, TTL 레벨, 양극성 또는 음극성	
최대픽셀클럭	
140 MHz	

전원전압

교류 110 ~ 220V(겸용), 60/50Hz ± 3Hz

컴퓨터 연결장치

15핀 D-Sub 케이블 분리형

신호 커넥터

15핀 3열 D-sub 커넥터

소비전력

45W 미만

치수 (폭x깊이x높이) / 무게

370.0 x 60.3 x 316.0mm / 14.6 x 2.4 x 13.5인치 (스탠드 미장착시)
370.0 x 200.0 x 404.0mm / 14.6 x 7.9 x 15.9인치 (스탠드 장착시) / 5.8kg

환경 조건

동작	온도 : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 습도 : 10% ~ 80%, 비액화
저장	온도 : -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F) 습도 : 5% ~ 95%, 비액화

플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터 시스템의 상호 데이터 교환으로 모니터 설정을 최적화하도록 합니다. 원한다면 사용자가 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설치는 자동으로 이루어집니다.

패널 도트 관련

본 제품의 LCD Panel은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm(백만분 1)정도의 Pixel이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지않습니다.

- LCD Panel의 형별 Sub Pixel 수 17형 (43cm 화면): 3,932,160개 입니다.

※ 위의 규격내용은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

MagicNet

품목	사양
LAN	10/100Mbps
USB	Version 2.0 (4 port)
Photo	JPEG, BMP
동영상	MPEG1/2/4, DivX 4.x/5.x, WMV9
기타	Client 출력을 또 다른 디스플레이 장치에 연결 할 수 있는 아날로그 출력 포트 지원 Macromedia(社) Flash 탑재함. Bsquare의 Java Virtual Machine (JVM) 탑재함.

USB

Local device (USB) 연결 속도 관련

USB 하드디스크와 같은 대용량 장치를 연결할 경우, 파일 1GB 당 약 3~4 초 가량의 로딩 시간이 소요됩니다.

파일을 로딩 중에 사용자가 Client 을 작동 시킬 경우, 파일 로딩 중임을 사용자에게 나타내어 상태를 알려줍니다.

USB 호환성

HID (휴먼 인터페이스 장치) : 키보드, 마우스

MSC (대용량 저장 클래스) : SCSI(소형 컴퓨터 시스템 인터페이스) 사용하는 장치
: FAT (화일할당표) 시스템

제약사항

일부 업체들은 제품에 USB 표준 규격을 지키지않고 출시하는 경우도 있습니다.
당사 제품에는 해당부분을 보완하여 인식하도록 부분적으로 예외처리를 하였습니다.
그러나 일부 장치는 정상적으로 동작하지않는 경우도 있습니다.
일부 업체들은 SCSI (소형 컴퓨터 시스템 인터페이스) 이 호환을 지키지않고 출시하기도 하였다.
그런 경우 정상적으로 동작하지않는 경우도 있습니다.
호환성 테스트가 완료된 USB 개채를 구매할 것을 권장합니다.

절전 기능

일반 모니터 사용시

이 모니터는 절전 기능이 있어 일정시간동안 사용하지 않으면 잠시 후 화면이 꺼지고 전원표시등 색상도 바뀌면서 절전모드를 표시하여 전력소모를 줄여 줍니다. 절전기능 동작시에는 전원이 꺼진 상태가 아니며, 마우스나 키보드의 아무 버튼을 누르면 다시 화면이 켜집니다. 단, 절전기능이 있는 컴퓨터와 연결하여 사용해야 동작합니다.

절전기능	정상동작	절전모드	전원끔
전원표시등 색상	녹색	녹색 깜빡임	검정
소비전력	45W 미만	2W 미만 (전원끔)	2W 미만

네트워크 모니터 사용시

절전기능	정상동작	전원끔
전원표시등 색상	녹색	검정
소비전력	35W 미만	2W 미만

※ 전원차단 스위치가 없는 경우는 전원선을 분리해야만 소비전력이 "0" Watt가 됩니다.

표준신호모드표

컴퓨터에서 전달되는 신호가 다음의 표준신호모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다.
단, 컴퓨터에서 전달되는 신호가 표준신호모드와 다르면 화면이 안 나오거나 전원표시등만

켜질 수 있으므로 그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

표1. 표준신호모드표

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성 (수평/수직)
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

수평주파수

화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한개의 Line을 주사하는데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다. 단위는 kHz로 나타냅니다.

수직주파수

모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십번 반복하여 나타내어야 하는데 이 정도를 수직주파수라고 하며, 다른말로 Refresh Rate라고도 하며 단위는 Hz로 나타냅니다.

서비스 및 정보 안내

고객 등록

- 고객등록과 함께 SyncMaster Magic의 영원한 고객으로 모시겠습니다.
  - 고객의 소리를 겸허하게 받아들여 더욱 좋은 모니터를 만들어 고객 만족을 드리겠습니다.
  - 향후 개발되는 신제품 또는 신기술에 대한 정보를 드리겠습니다.
  - 향후 당사 인터넷 이벤트에 우선적으로 참여하실 수 있습니다.

※ 제품 Box나 모니터 뒷면에 부착되어 있는 제조번호를 www.sec.co.kr/monitor에 접속 후,모델명과 함께 기재해 주시면 매월 추첨을 통해 푸짐한 상품을 제공해 드리겠습니다.

- 온라인 고객등록은 이렇게...
  - www.sec.co.kr/monitor 접속한후 회원가입을 먼저 하십시오.
  - 메인페이지의 온라인 고객등록카드 작성(제품명, 제품번호)시 정확하게 기재바랍니다.
  - 매월 추첨을 통해 푸짐한 상품과 삼성 SyncMaster Magic의 정보를 제공 받으실 수 있습니다.

※ 본 고객등록을 위해서는 먼저 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.
인터넷 연결에 대한 문의 사항은 컴퓨터 제조사에 문의하시기 바랍니다.

고객 등록 서비스 센터 안내 재활용 정보 최적 화면 정보 용어 설명 및 기타

서비스 센터 안내

**삼성전자 서비스는 고객의 입장에서 한번 더 생각하고 확실한 기술과 따뜻한 인간미,
완벽한 고객시스템을 바탕으로 최상의 서비스를 제공해 드리고자
항상 연구하고 있으며 고객의 생활속에 가족과 같이 함께하는 회사가 되겠습니다.**

※ 제품의 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점에 대하여 신속한 서비스를 제공하겠습니다.
전화 번호와 주소는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

서비스센터 대표전화

전국 어디서나 1588-3366

고객상담실

서울 02-541-3000 | 080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr/monitor

서비스센터 홈페이지

http://www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간
사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

재활용 정보

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리

- 삼성전자 대리점으로 부터 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우,
  신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

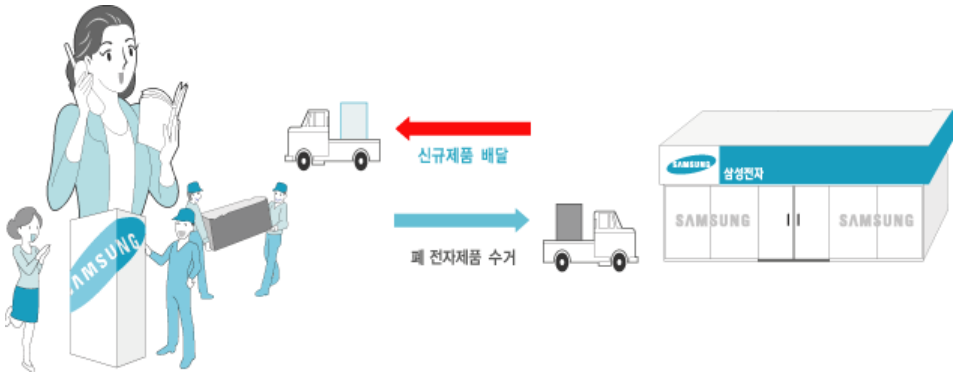

유료 처리

- 신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어
  처리하시면 됩니다.

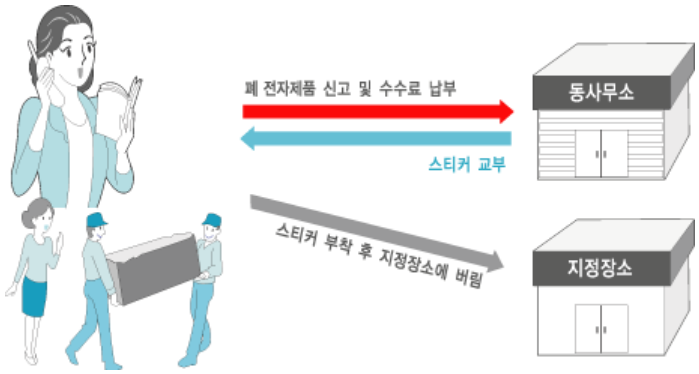

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경 경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영 활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

최적 화면 정보

- 최상의 화질을 즐기시기 위해서 컴퓨터의 제어판에서 해상도 및 화면 주사율(리프레쉬)을 아래와 같이 맞춰 주세요.
  TFT-LCD는 최적 해상도가 아닐 경우 화질이 고르지 못하게 나타날 수 있습니다.
  - 해상도 : 1280 x 1024
  - 수직 주파수 (리프레쉬) : 60Hz
- 본 제품의 LCD Panel은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm(백만분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지않습니다.
  - LCD Panel의 형별 Sub Pixel 수:

    17형 (43cm 화면): 3,932,160개
- 모니터를 청소하실 때에는 부드러운 마른 천에, 소량의 권장 세척제를 묻혀 닦아 주세요.
  액정 표시부의 경우에는 힘을 주지 말고 가볍게 문지르세요.
  과도한 힘이 가해질 경우 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 화질이 만족스럽지 않을 때는 "자동 조정" 기능을 실행 시키시면 보다 좋은 화질을 구현하실 수 있습니다. 자동 조정 후에도 노이즈가 발생할 경우 주파수조정 및 미세조정을 하시기 바랍니다.
- 장시간 고정된 화면으로 사용시 잔상 또는 얼룩불량이 발생할 수도 있습니다.
  - 모니터를 장시간 사용치 않을 경우에는 절전모드나 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하시기 바랍니다.
- TFT-LCD 모니터는 CDT 모니터와는 다르게, 판넬 특성 문제로 형별로 최적의 화질을 구현할 수 있는 해상도가 한가지 해상도로 지정되어 있습니다. 따라서 형별로 지정된 최적해상도 이외의 해상도에서는 최적해상도에 비해서 다소간 화질이 떨어질 수 있으므로 가급적 최적해상도로 설정하여 사용하시기 바랍니다.
  - 형별 최적해상도는 다음과 같습니다.

    17형 (43cm 화면): 1280 x 1024 @ 60Hz

고객 등록 서비스 센터 안내 재활용 정보 최적 화면 정보 용어 설명 및 기타

용어 설명 및 기타

용어설명
TCO'95 (TCO'95 적용 모델에만 해당됨)
TCO'99 (TCO'99 적용 모델에만 해당됨)
TCO'03 (TCO'03 적용 모델에만 해당됨)
의학적 요구사항 | B급기기

용어설명

- 도트피치(Dot Pitch)
  - 모니터와 화면은 빨강, 초록, 파랑색을 표현하는 점들로 구성되어 있으며 점 사이의 거리가 가까울수록 선명하고 해상도가 높습니다. 같은색이면서도 가장 가까운 점 사이의 거리를 도트피치라고 하며, 단위는 mm입니다.
- 수직주파수
  -

모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십번 반복해 나타내어야 합니다. 1초에 화면을 반복하여 나타내는 정도를 수직주파수 또는 Refresh Rate라고도 하며, 단위는 Hz로 나타냅니다.
예) 같은 빛을 1초에 60번 반복해 나타내는 것을 60Hz라고 합니다.

- 수평주파수
  - 화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한 개의 Line을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다. 단위는 kHz로 나타냅니다.
- 넌인터레이스(Non-interlace)방식과 인터레이스(Interlace)방식
  - 화면의 맨 처음부터 마지막까지 가로선을 순서대로 나타내는 것을 넌인터레이스방식(순차주사), 처음 화면은 홀수선, 다음 화면은 짝수선을 나타내는 방식을 인터레이스방식(비월주사)이라고 합니다. 넌인터리이스방식은 화면을 선명하게 나타내 줄 수 있어 대부분 모니터에서 사용하고, 인터레이스방식은 TV에서 사용하는 방식과 같습니다.
- 플러그 앤 플레이(Plug & Play)
  - 모니터와 컴퓨터가 서로 자동으로 정보를 교환하여 소비자에게 가장 좋은 모니터 화면으로 설정해 주는 기능입니다. 모니터는 플러그 앤 플레이 기능을 위해 국제 표준 VESA DDC 방식을 따르고 있습니다.
- 해상도
  - 화면을 구성하는 가로점과 세로점의 갯수를 해상도라고 하여 화면의 세밀한 정도를 나타냅니다. 해상도가 클수록 화면에 많은 정보를 나타낼 수 있어 한번에 여러개의 작업을 할 때 사용하면 편리합니다.
    예) 해상도가 1280 x 1024일 경우 가로 1,280개의 점(수평해상도)과 세로 1,024개의 선(수직해상도)으로 이루어집니다.

TCO '95

(TCO '95 적용 모델에만 해당됨.)

- TCO '95 환경 보호 관련 규칙
  - 브롬 함유 연소 억제 물질

    브롬 함유 연소 억제 물질은 회로 기판, 전선, 케이블, 외장 케이스, 하우징등에 포함되어 있다.
    이물질은 연소를 억제하는 성질이 있다. 이물질은 조류 및 포유 동물의 생식 기능에 손상을 줄 수 있으며 태아의 성장에도 영향을 줄 수도 있다.

    ※ TCO '95 는 염소와 브롬에 대해 25g 이상 무게의 프라스틱 부품에는 전혀 포함 되어서는 안된다고 규정하고 있다.
  - 카드뮴

    카드뮴은 충전용 배터리, 칼라 재생 형광체등에 포함되어 있다.
    카드뮴은 신경 계통을 손상 시킬 수 있으며 다량이 축적 될 경우 독성을 유발할 수 있다.

    ※ TCO '95는 충전용 배터리에 25ppm(parts per million)이상의 카드뮴이 포함되어선 안된다고 규정하고 있으며, 컬러 디스플레이 모니터의 형광체에는 절대 포함되어선 안된다고 규정하고 있다.
  - 수은

    수은은 배터리, 계전기, 스위치등에 함유되어 있다.
    수은은 신경 계통을 손상 시킬 수 있으며 생명체 내부 다량 축적시 독성을 유발할 수도 있다.

    ※ TCO '95는 충전용 배터리에 25ppm(parts per million)이상의 수은이 포함되어선 안된다고 규정하고 있으며, 디스플레이 매체와 관련되는 전기, 전자 부품에도 수은이 포함되어선 안된다고 규정하고 있다.
  - CFCs(프레온)

    CFCs(프레온)은 회로 그리기 작업이 끝난 회로 기판을 세척시 사용되기도 하는데 CFCs(프레온)은 대기중의 오존층을 파괴하여 태양 광선의 차단을 약화 시킴으로서 피부암 발병 위험을 증가 시킬 수 있다.

※ TCO '95 제품 제조시나 제품 포장시 CFCs나 HCFCs가 사용되어선 안된다고 규정하고 있다.

- 환경 관련 규격을 채용한 모니터가 필요한 이유는?

  - 부품 재활용적 측면

    다수의 국가에서 환경 보호 규격의 채용은 제품 및 서비스를 소비자에게 환경 친화적으로 받아들이게 하는 촉진제 역할을 한다.
    (소비자는 환경 규격 채용 제품을 환경 친화적 제품으로 받아들인다.)
    모니터와 그외 전자 제품의 주된 문제점은, 환경적으로 치명적인 부품들이 제품내 및 생산과정에서 필수불가결하게 쓰인다는 점이다. 따라서 대부분의 잠재적인 환경 危害 부품들은 조만간 자연으로 되돌아갈 것이기에 재활용을 염두에 두어야 한다.

  - 에너지 절약 측면

    모니터도 동작하기 위해서는 전력이 필요하고, 환경 보호적인 측면에서 에너지를 적게 쓰는것이 필수적이다. 에너지 절약의 관건은 환경에 부정적인 영향을 미치는 요소를 포함하고 있는 기존 전자 제품의 모든 형태들에 관련된 사항이다.
    사무실에서 사용되는 전자 기기들은 근무 시간 중에는 대부분 켜져있는 상태이기 때문에 매우 방대한 양의 에너지를 방출하고 있다.

  - 규격에 포함된 사항들은 무엇인가?

    본 제품은 TCO '95를 채용하고 있으므로 모니터에 대한 국제 환경 규격에 적합한 제품이다.
    또한 TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees) 및 Naturskuddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation) 과 NUTEK(The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden) 규격 등을 인증한 제품이다.

    이 규격은 광범위한 분야에 대한 필요 규격으로서 작업 환경, 사용의 편리성, 전자기파 축소, 에너지 절약 및 감전, 화재 방지등 그 범위가 매우 넓다.

    이러한 환경적 요구는 또한 각종 금속 제품, CFCs(프레온 가스) 및 염화물질등의 사용에도 제약을 주고 있으며, 재활용적 시각에서 환경 계획을 수립한 제품에 대한 규격이다.
    이와 같은 사항은 각 나라별로 제품 생산 정책에 반영하여야할 사항이다.

    모니터는 1~3단계로 나누어 에너지를 절약하고, 재 동작하는데 걸리는 시간은 사용자가 불편하지 않을 정도의 시간이 걸려야 한다.

TCO '99

(TCO '99 적용 모델에만 해당됨.)

- 축하합니다!

  - 여러분은 TCO'99에서 승인한 환경친화 인증서가 부착된 제품을 구입하셨습니다.
    이 제품은 전문가를 위해 개발된 제품입니다.
    또한, 여러분은 이 제품을 구입함으로써 환경오염을 감소시키고 환경 친화적 전자제품의 개발에 기여하게 됩니다.

- 왜 우리는 환경 친화적 컴퓨터를 사용하는가?

  - 많은 나라에서 인류 환경에 적합한 제품의 생산과 서비스를 장려하기 위하여 제품에 환경친화 인증서를 부착하는 방법을 사용하고 있습니다.
    하지만, 컴퓨터와 전자제품의 가장 큰 문제점은 제품 자체뿐만 아니라 제조공정에서도 환경에 유해한 물질을 사용한다는 점이고, 대부분 지금까지 만족스럽게 재활용하는 것이 불가능하였기 때문에 멀지 않아서 이처럼 유해한 물질들이 자연환경에 영향을 끼치게 됩니다.

    또한, 컴퓨터는 컴퓨터 자체의 연산수행과 외부 환경적인 관점에서 에너지 소비수준이 매우 중요합니다. 전력발전은 산성물질, 환경에 영향을 끼치는 물질의 방출하고, 방사능 쓰레기 등 환경에 나쁜 영향을 끼치기 때문에 에너지 소비를 줄이는 것이 절대적으로 중요하고, 사무실에서 사용하는 전자제품은 켜놓은 채로 자주 방치되기 때문에 많은 양의 에너지를 소모하게 됩니다.

- 환경친화 인증이란?

  - 이 제품은 컴퓨터에 환경친화 인증서를 부착하는 국제적인 규칙인

TCO'99 요구사항을 모두 만족한 제품입니다.
인증서 부착과 관련된 규칙은 스웨덴 전문직 종사자연맹(TCO),
스웨덴 자연보호 학회(Svenska Naturskyddsforeningen) ,
스웨덴 에너지 관리국(Statens Energimyndighet)의 공동 노력으로 마련되었습니다.
승인을 받기 위해서는 환경분야, 생명공학, 제품의 유용성, 전자기장 방출, 에너지소비,
전기 및 화재 안전성 등 넓은 영역의 요구사항을 모두 만족시켜야만 합니다.

환경분야에서는 중금속, 브롬이나 염소성 화염방지제, 프레온가스, 염소성 용매 등의
사용을 제한하고 있습니다. 제품은 재활용할 수 있도록 제작되어야 하며,
제조자는 각 나라의 정책에 준하여 생산하여야 합니다.

에너지 측면에서는 컴퓨터와 모니터는 일정시간 사용하지 않으면 단계별로
전력소비를 낮추도록 규정하고 있습니다. 다시 재가동하는데 필요한 시간은 사용자에게
적절해야 합니다.

인증서가 부착된 제품은 반드시 전자기장 감소, 물리적, 시각적 생명공학, 그리고 유용성
등의 측면에서 엄격한 환경적 요건을 만족하여야 합니다. 아래에 이 제품이 만족시킨
환경적 요구사항을 간단히 요약하여 놓았고, 환경분야 기준에 대한 전문은 아래
주소에서 구하실 수 있습니다.

- TCO

  - SE-114 94 스톡홀롬, 스웨덴
    팩스 : +46-8-782-92-07
    E-mail : development@tco.se
    TCO'99가 승인하고 환경친화 인증서가 부착된 제품에 대한 최신정보는
    인터넷 주소 http://www.tco-info.com에서 보실 수 있습니다.

- 환경부분 필요사항

  - 화염방지제

    화염방지제는 회로기관, 케이블, 전선, 제품케이스와 틀 등에 사용되고 있고,
    이를 통하여 화재를 막거나 최소한 확산을 지연시키는 데 목적이 있다.
    컴퓨터 케이스로 사용하는 플라스틱의 30% 정도는 화염방지 물질을 사용하는데,
    대부분이 브롬이나 염소를 함유하고, 환경에 유해한 PCB와 화학적으로 비슷하다.
    브롬이나 염소를 함유한 화염방지제나 PCB는 어류를 주식으로 하는 조류나 포유류에
    축적되어 * 생식기관에 피해를 끼치는 등 심각한 영향을 끼치는 것으로 알려지고 있다.
    사람의 혈액에서도 화염방지제 성분이 발견되어 전문가들은 태아발육에 끼치는 영향을
    걱정하고 있다. TCO'99에서는 무게 25그램 이상의 플라스틱 재질은 브롬이나 염소를
    함유한 화염방지제의 사용을 금지하고 있다.
    다만, 회로기판에서는 현재 대체물질이 없기 때문에 화염방지제의 사용을 허가하고 있다.

  - 카드뮴**

    카드뮴은 충전용 배터리와 일부 컴퓨터 모니터의 화소층에 사용된다.
    이는 신경계통에 영향을 끼치고 과량 흡수하게 되면 매우 유해하다.
    TCO'99에서는 배터리, 화면 화소층, 그리고 전기전자 제품에
    카드뮴의 사용을 금지하고 있다.

  - 수은**

    수은은 배터리, 계전기, 스위치 등에 자주 사용된다.
    이는 신경계통에 영향을 주고 과량 흡수하게 되면 매우 유해하다.
    TCO'99에서는 배터리에 수은 사용을 금지하고, 인증서가 부착된 상품과 관련된
    어떠한 전기전자 제품에서도 수은 사용을 금지하고 있다.

  - 프레온(CFC)

    TCO'99는 제품의 제작이나 조립단계에서 CFC나 HCFC 등의 프레온가스 사용을
    금지하고 있다.
    프레온은 회로기판의 세척에 자주 사용되는데, 이는 오존을 파괴하고,
    따라서 성층권의 오존층을 파괴하여 지표면에 자외선이 증가하고
    결과적으로 피부암(악성 흑색종)의 위험이 증가한다.

  - 납**

    납은 수상관, 화면, 납땜, 콘덴서 등에 사용된다. 남은 신경계통에 영향을 주고
    과량 흡수하면 납중독을 일으킨다.
    TCO'99는 현재까지 다른 대체물질이 개발되지 않아 납의 사용을 허가하고 있다.

    ※ * 축적은 살아있는 생물에 생물학적으로 축적되는 것을 말함.
    ** 납, 카드뮴, 수은은 생물학적으로 축적되는 중금속임.

TCO '03 ▲

(TCO '03 적용 모델에만 해당됨.)

- 축하합니다!
  - 귀하가 구입하신 제품은 TCO'03 Displays 표시 기준을 이행합니다.
    다시 말해, 세계에서 가장 엄격한 품질 및 환경 요건의 일부를 준수하여 설계, 제조 및 시험을 거쳤음을 의미합니다. 또한, 인류의 자연환경에 미치는 영향을 최소화하는 것에 초점을 맞춘 사용자 중심으로 설계된 고성능 제품을 의미합니다.
- TCO'03 Display 요건의 특징은 다음과 같습니다.
  - 인간공학

    사용자의 작업 환경 개선과 사용자의 시력저하 및 피로 문제를 감소시키기 위한 좋은 영상의 인간공학과 화질을 제공. 이를 위한 중요 요인은 휘도, 명암, 해상도, 반사율,
    색상 연출과 이미지의 안정성입니다.
  - 에너지

    일정 시간이 지나면 에너지 절전 모드로 돌아가 사용자 및 환경에 이로움.

    전기 안전
  - 방사물질

    전자파

    소음 방출
  - 환경보존

    재활용할 수 있는 제품이어야 하며 제조회사는 EMAS 또는 ISO 14 000과 같은
    공인된 환경 관리 체계를 갖추어야 함.

    규제사항

    염소 및 브롬 처리된 난연제 및 중합체
    카드뮴, 수은 및 납과 같은 중금속.
- TCO
  - 본 표시 기준에 포함된 요건은 TCO Development가 전 세계 제조회사를 비롯하여
    각 분야의 과학자, 전문가 및 사용자들과 함께 공동으로 개발하였습니다.

    TCO는 1980년대 말부터 IT 장비를 사용자 친화적으로 개발하도록 영향력을
    행사하고 있습니다.
    이러한 체계는 1992년 모니터 제품부터 시작되었으며, 현재는 전 세계 사용자
    및 IT 제조회사들이 라벨 인증을 요청하고 있습니다.
    더 자세한 사항은, 다음 웹사이트를 방문해 주십시오.
    www.tcodevelopment.com

의학적 요구사항

- 분류
  - UL 2601-1/1EC 60601-1에 따라서, 제품은 지속적인 의무 등급 I 장비로 분류되고,
    그것은 액체가 들어오는 것을 막지 못합니다.
    제품은 공기를 가진 또는 산소를 가진 또는 질소 산화물을 가진 가연성의 마취제 혼합물

앞에서는 사용하기가 적당하지 않습니다.

- EMC

  - 이 장비는 테스트를 받아왔고 IEC 601-1-2:1994의 의학장치에 대한 제한을 수용하는 것으로 알려져 왔습니다. 이들 제한들은 특유한 의학적 설치에 있어 유해한 전파방해에 대비하여 적절한 보호를 할 수 있도록 디자인되어 있습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고, 사용하고, 발산시킬 수 있습니다. 그리고 지침서에 따라서 사용되고 설치되지 않는다면, 가까이에 있는 다른 장치들에 유해한 전파방해가 일어날 수도 있습니다. 그러나 전파방해가 특별한 설치에서 일어나지 않을 것이라는 것에 대한 보장은 없습니다. 이 장비가 다른 장치에 유해한 전파방해의 원인이 된다면, 그리고 그것이 장비를 켜고 끄는데 결정되어 질 수 있다면, 사용자는 다음 방법의 하나 또는 그 이상으로 전파방해를 바로 잡을 수 있도록 해 줍니다.

    수신장치를 새로운 방향으로 또는 새로운 위치로 바꾸십시오.
    장비 사이의 간격을 더 띄우십시오.
    장비를 다른 장치(들)에 연결되어 있는 것으로부터 다른 회선의 코드에 연결하십시오.
    도움이 필요하면 제조업자 또는 현장 서비스 기술자에게 문의하십시오.

- Video In / RS 232 / Video Out

  - 아날로그와 디지털 인터페이스에 연결된 부수 장비는 각각의 IEC 표준 (예를 들어, 의학 장비에 대한 IEC 601-1과 데이터 진행 장비에 대한 IEC 950)에 인증되어져야만 합니다. 더욱이 모든 구성들은 시스템 표준인 IEC 601-1-1에 따라야 합니다.
    부수적인 장비에 신호입력 또는 신호 출력 부분에 연결하는 모든 사람들이 의학 시스템을 배열하고, 그러므로 그 시스템이 시스템 표준인 IEC 601-1-1의 요구사항 들을 따르는데 책임이 있습니다.
    의문점이 있으시면 기술적 서비스과 또는 여러분들의 지방 대리인에게 문의하십시오.

- 운송과 보관 제한:

  - 온도 범위 : -40℃ 에서 +70℃
    상대적인 습도 : 농축이 없는 10 -95%,

B급 기기

- 이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
  전기 안전 및 전자파 규격 승인 관련 사항은 "Regulatory" 파일을 참조하십시오.

  (참조: A급 기기는 업무용이며, B급 기기는 A급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

저작권

본 설명서에 있는 내용은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
©2005 삼성전자주식회사

본 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

SAMSUNG 로고와 SyncMaster Magic은 삼성전자(주)의 등록상표입니다.
Microsoft, Windows 그리고 Windows NT는 Microsoft(주)의 등록상표입니다.
VESA, DPMS 그리고 DDC는 Video Electronics Standard Association의 등록상표입니다.
ENERGY STAR 명(名)과 로고는 미연방 환경보호협회(;U.S. Environmental Protection Agency)의 등록상표입니다. 그 외의 상표는 해당 상표권자의 소유입니다.